




Powerology

Fluente مترجم ذكي

SKU: PWAITSM12

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل الاتصال اللاسلكي
٣	شحن الجهاز
٣	التشغيل والإيقاف
٤	تشغيل وإيقاف الشاشة
٤	الشاشة الرئيسية
٤	شريط الحالة
٥	الوظائف الرئيسية
٦	ترجمة الدردشة السريعة
٦	الترجمة عن بُعد
٧	إدخال الترجمة
٧	التسجيل الذكي
٧	الإعدادات
٨	أدوات عملية
٨	الترقية عبر الإنترنت
٨	المواصفات
٩	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

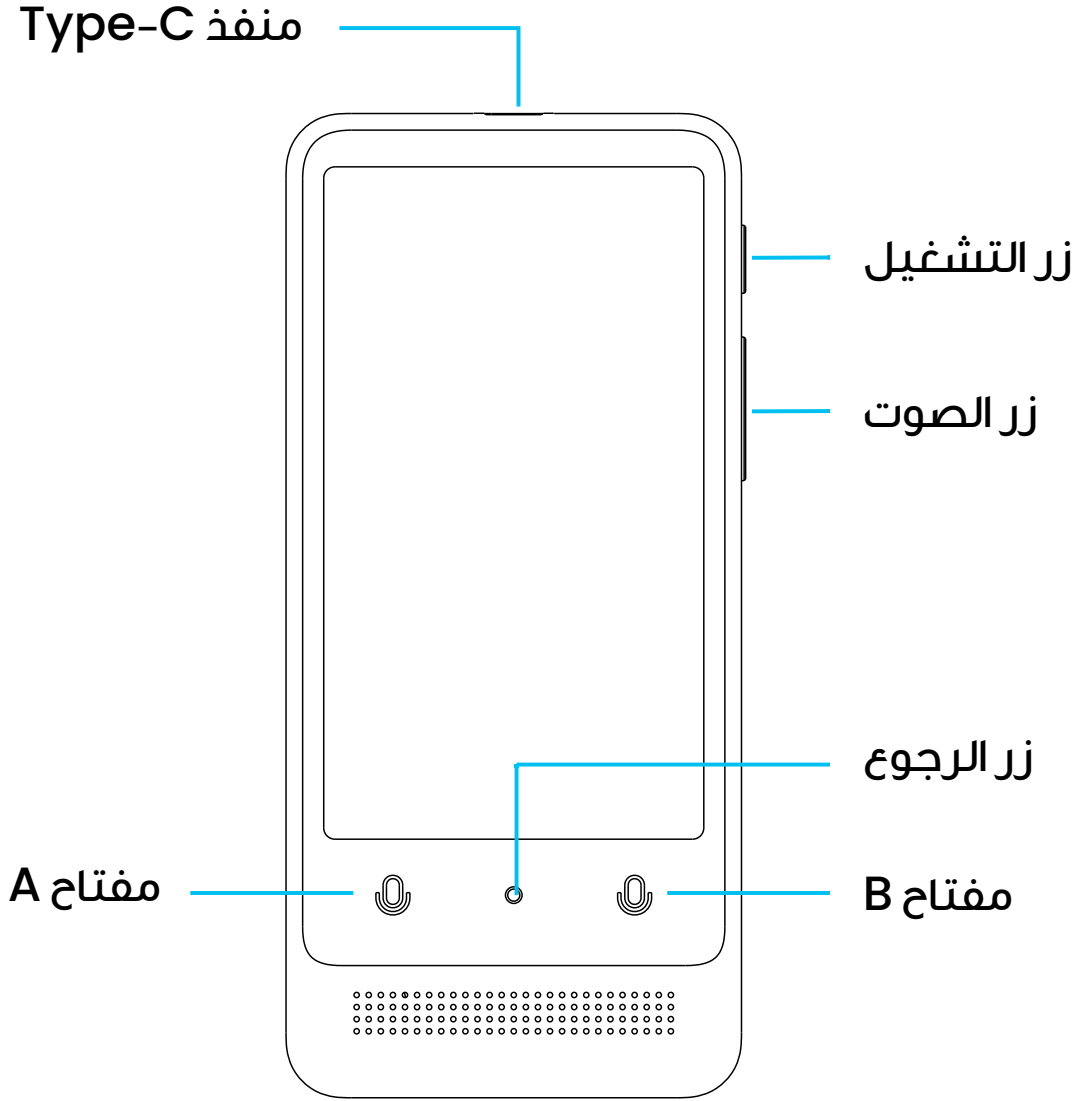

اسحب الشاشة لأعلى لفتح القفل

مفتاح A ومفتاح B: يتوافق هذان المفتاحان مع لغات الترجمة اليمنى واليسرى على واجهة العرض.

مفتاح الرجوع: ضغط قصيرة للعودة إلى العملية السابقة.

زر التشغيل: ضغط قصيرة لقفل الشاشة أو إعادة تشغيلها.

زر الصوت: لرفع أو خفض مستوى الصوت.

منفذ Type-C: يُستخدم لتوصيل كابل Type-C والشحن.

١. يدعم هذا الجهاز شبكة Wi-Fi، لذا يُرجى اختيار شبكة Wi-Fi المناسبة لبيئة استخدامك الحالية.
٢. بعد تشغيل الجهاز، وُصِّله بالشبكة اللاسلكية.
٣. انتقل إلى الإعدادات ← Wi-Fi لتكوين الشبكة اللاسلكية. تأكد من تفعيل الشبكة اللاسلكية.
٤. اختر شبكة Wi-Fi المطلوبة وأدخل كلمة المرور للاتصال.

شحن الجهاز

١. إذا كان الجهاز منخفض الطاقة، فقد لا تكون بعض الوظائف متاحة. سيتوقف الجهاز تلقائيًا عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من ٣,٤ فولت.
٢. في هذه الحالة، ستحتاج إلى شحن الجهاز لمواصلة استخدامه.
٣. أثناء شحن الجهاز وتشغيله، سيظهر رمز البطارية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة على شكل "برق".

التشغيل والإيقاف

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل على الجانب الأيسر من الجهاز حتى تظهر شاشة التشغيل. سيستغرق تهيئة الجهاز بضع لحظات، لذا يُرجى التحلي بالصبر.
٢. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل على الجانب الأيسر لإظهار مربع حوار. اختر خيار "Shutdown" لإيقاف تشغيل الجهاز.

تشغيل وإيقاف الشاشة

للتشغيل أو إيقاف الشاشة، يمكنك التحكم بها يدويًا بالضغط على زر التشغيل على يسار الجهاز. سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى إيقاف تشغيل الشاشة، وعند إيقاف تشغيلها، سيعاد تشغيلها. كما يحتوي الجهاز على ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. في حال عدم إجراء أي عملية خلال فترة السكون التي حددها النظام، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا. لتنشيط الشاشة، ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة.

الشاشة الرئيسية

تُعدّ الشاشة الرئيسية مركز الوظائف الرئيسي للجهاز، حيث تُقدّم ما مجموعه ١٨ خيارًا للتشغيل. تشمل هذه الخيارات الترجمة الصوتية، والترجمة دون اتصال بالإنترنت، وترجمة الصور، والترجمة الفورية، وترجمة المحادثات السريعة، والترجمة عن بُعد، وترجمة الإدخال، والتسجيل الذكي، والقراءة، والإشارة المرجعية، وChatGPT، ومساعد الذكاء الاصطناعي، وتحويل أسعار الصرف، وتحويل الوحدات، وإدارة الحزم دون اتصال بالإنترنت، والآلة الحاسبة، وساعة الإيقاف، والإعدادات. للوصول إلى أيٍّ من هذه الوظائف، ما عليك سوى النقر على الخيار المقابل على الشاشة الرئيسية.

شريط الحالة

في أعلى شاشة الجهاز، ستجد معلومات متنوعة عن حالته، بما في ذلك حالة شبكة Wi-Fi ومستوى البطارية. يساعدك هذا على مراقبة حالة الجهاز الحالية واتصاله.

١. التعرف على الكلام

للدخول إلى وضع التعرف على الصوت، اضغط مطولاً على زر إدخال الصوت في الجهاز. يتوافق زر الصوت A مع اللغة على يسار الصفحة الرئيسية، بينما يتوافق زر الصوت B مع اللغة على يمينها. بمجرد تحرير الزر، سيتعرف الجهاز تلقائياً على الصوت ويحلله، ويترجمه إلى اللغة المستهدفة المحددة للبحث الصوتي (حسب الإعدادات). ستعرض القائمة سجلات نصية للترجمات الصوتية. إذا كانت هناك العديد من سجلات الترجمة، فمرّر لأعلى ولأسفل الصفحة لعرضها.

في حال عدم اتصال جهاز الترجمة بالإنترنت، سينتقل تلقائياً إلى الترجمة دون اتصال بالإنترنت. لاختيار لغة، انقر ببساطة على زر اللغة أعلى الصفحة الرئيسية للترجمة، لفتح قائمة اختيار اللغة.

٢. الترجمة الصوتية

يدعم الجهاز حالياً الترجمة الفورية بين اللغات في ١٣٨ دولة ومنطقة (قد يتغير هذا مع تحديثات الإصدار). لاختيار لغة المصدر أو اللغة المستهدفة، انقر على زر اللغة أعلى الصفحة الرئيسية للترجمة. ثم اختر لغة المصدر واللغة المستهدفة التي تريدها.

٣. الترجمة دون اتصال

يدعم الجهاز حالياً الترجمة الفورية بين اللغات في ٢١ دولة ومنطقة (قد يتغير هذا مع تحديثات الإصدار). لاستخدام الترجمة دون اتصال، يجب تنزيل حزمة اللغة المطلوبة أولاً. بعد التنزيل، يجب تهيئة الحزمة أثناء الاتصال بالشبكة.

٤. ترجمة الصور

٤.١ لاختيار لغة المصدر واللغة المستهدفة، انقر على زر اللغة أعلى الصفحة الرئيسية لترجمة الصور. من قائمة اختيار اللغة، اختر اللغات المطلوبة.

٤.٢ للبدء، انقر على الشاشة للتركيز على الصورة أو النص المطلوب ترجمته. اضغط

نطاق التعرف حسب الحاجة، وستظهر نتيجة الترجمة بعد اكتمال التعرف.

٥. الترجمة الفورية

٥.١ تتطلب الترجمة الفورية اتصالاً بالإنترنت. يدعم الجهاز ترجمة الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة في غضون دقيقة واحدة.

٥.٢ لبدء التعرف على الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح A أو B.

بعد انتهاء الترجمة، ستحتاج إلى مسح الرمز ضوئياً مرة أخرى لمزيد من الترجمة.

٥.٣ يدعم الجهاز مسح المتصفح/تطبيق الدردشة، وسيعرض المحتوى بشكل متزامن على الأجهزة المحمولة. يمكنك أيضاً تنزيل المحتوى وحفظه لتحرير البيانات.

ترجمة الدردشة السريعة

١. لإنشاء محادثة جماعية، تأكد من عدم انضمام الجهاز إلى محادثة.

٢. بعد الدخول، شارك رمز الاستجابة السريعة أو رقم الهوية مع الآخرين لإنشاء محادثة جماعية، أو امسح الرمز للانضمام إلى محادثة موجودة.

٣. لإضافة عضو في الفريق، امسح الرمز أو أدخل رقم الجهاز.

٤. انقر على الزر في الزاوية العلوية اليمنى واختر "Member Management".

٥. للخروج من الترجمة الجماعية، انقر على خيار "Exit Mutual Translation".

٦. لإدارة الأعضاء، انقر على علامة "X" على يمين قائمة الأعضاء.

٧. انقر على خيار اللغة في الزاوية العلوية اليمنى واختر لغتك المفضلة.

٨. للإعدادات المتقدمة، انقر على الزر في الزاوية العلوية اليمنى واختر "Language Selection".

الترجمة عن بُعد

تتطلب الترجمة عن بُعد اتصالاً بالإنترنت. تدعم هذه الميزة مسح الرموز لما يصل إلى ٣,٠٠٠ مشارك في المتصفحات وتطبيقات الدردشة. امسح الرمز للدخول إلى واجهة

الدردشة، ثم اختر اللغة المطلوبة. بعد الخروج، ستحتاج إلى مسح الرمز مرة أخرى لمتابعة الترجمة.

إدخال الترجمة

لاستخدام أسلوب الإدخال من جوجل، انقر على لوحة المفاتيح لتنزيل وتثبيت الأوامر الصوتية اللازمة. بعد ذلك، انقر على أي مساحة فارغة لإدخال النص، وستظهر الترجمة فوراً أثناء الكتابة.

التسجيل الذكي

١. تدعم اللغة المستهدفة الترجمة دون اتصال بالإنترنت فقط، بحد أقصى ٦٠ دقيقة.
٢. حدد اللغة المستهدفة ولغة الترجمة من الخيارات في الزاوية العلوية اليمنى.
٣. لعرض النص الأصلي أو الترجمة، انقر على أيقونة تبديل اللغة في الزاوية السفلية اليسرى.
٤. أثناء عملية التسجيل، انقر على أيقونة الإيقاف الحمراء واختر "Save File".
٥. لعرض التسجيل، انقر على الزر في الزاوية العلوية اليمنى لاستيراد ملف التسجيل.
٦. مكان تخزين نص التسجيل: على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى مجلد "Recording Translation".

الإعدادات

١. إعدادات الواي فاي: اضبط شبكة الواي فاي للجهاز.
٢. وضع البث: اختر بين وضعي البث التلقائي والبث اليدوي. في وضع التوصيل، يجب النقر يدوياً على نتيجة الترجمة للتحدث.

٣. لغة النظام: ادخل إلى واجهة اللغة لاختيار لغة الجهاز المفضلة.

٤. البلوتوث: اضبط أجهزة البلوتوث وتوصيلها.

أدوات عملية

تتوفر الأدوات العملية التالية لمهام متنوعة، بما في ذلك التعلم والحسابات: متابعة القراءة، وإضافة الإشارات المرجعية، و ChatGPT (يتطلب الدفع الذاتي)، ومساعد الذكاء الاصطناعي (متوفر فقط في الصين)، وتحويل أسعار الصرف، وتحويل الوحدات، وإدارة الحزم دون اتصال بالإنترنت، والآلة الحاسبة، وساعة الإيقاف.

الترقية عبر الإنترنت

عند توفر إصدار جديد، سيكتشف الجهاز التحديث تلقائيًا عند تغيير اللغة، أو إعادة التشغيل، أو بعد ٢٤ ساعة. يدعم الجهاز الترقية في بيئات شبكات متنوعة.

المواصفات

سعة البطارية	بطارية ٢٢٠٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	منفذ Type-C
مدة التشغيل	حتى ٨ ساعات
نظام التشغيل	أندرويد ١٠.٥
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين	ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ١٦ جيجابايت + ذاكرة تخزين داخلية (ROM) سعة ١٦ جيجابايت
حجم الشاشة	شاشة ٤.١ بوصة (١١٣٦ × ٦٤٠) IPS
الكاميرا	تركيز تلقائي ٨.٠ ميجا بكسل
واي فاي	٢.٤ جيجاهرتز (٨٠٢.١١a/b/g/n)
بلوتوث	إصدار ٤.٠
مخرج مكبر الصوت	٢.٥ واط

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: powerology.me

فيسبوك: [powerology.ME](https://powerology.me)