



Powerology


حافظة لوحة مفاتيح لاسلكية من **DYNABOARD**
حامل هاتف iPad Pro 13" بوصة **MagSafe**

SKU: PWMK13BK


جدول المحتويات

١	دليل التركيب
٢	وظيفة MagSafe
٣	الأيقونات والأزرار
٤	توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPad
٥	تعليمات مفتاح التركيبة
٦	إعادة ضبط الأعدادات
٧	تعليمات الاستخدام
٨	تعليمات إيماءات لوحة التتبع
٩	المواصفات
١٠	احتياطات
١١	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
١٢	التخلص
١٣	الضمان
١٤	تواصل معنا


١. ضع جهاز iPad على الحامل المغناطيسي كما هو موضح، مع التأكد من محاذاة فتحة الكاميرا في الحافظة مع كاميرا iPad.

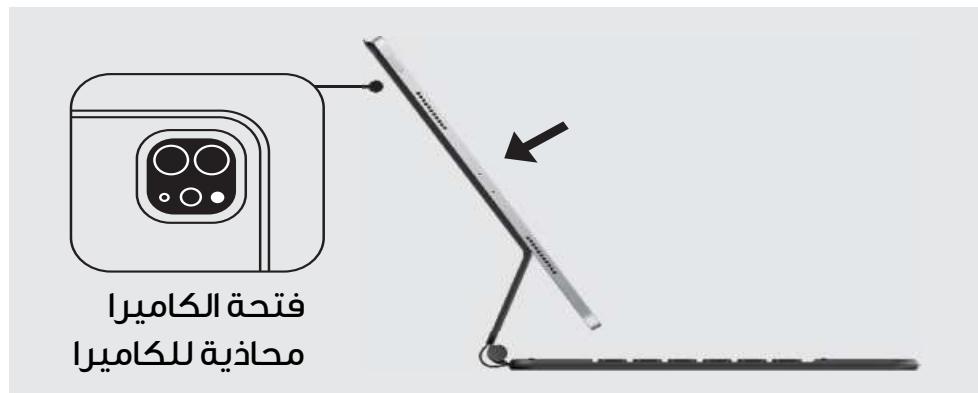

٢. لفصل الجهاز، ارفع جهاز iPad برفق إلى أعلى من الحامل.

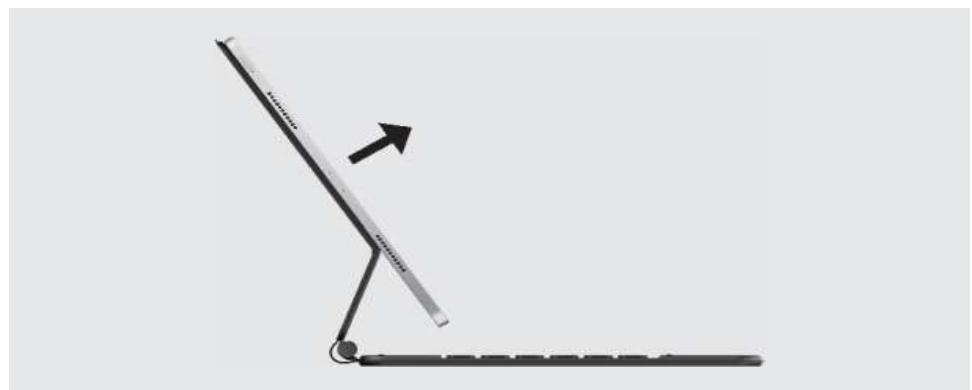

٣. لحمل جهازك، ما عليك سوى إغلاق الجراب مع وضع جهاز iPad بداخله. يُطوى الجراب بشكل مسطح لسهولة الحمل.

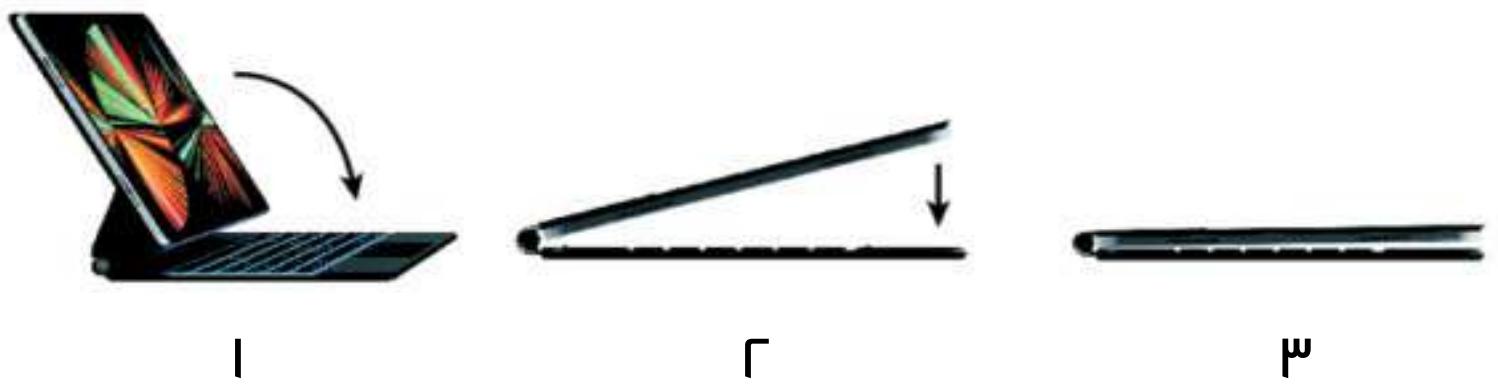

١. افصل حامل الهاتف المغناطيسي عن لوحة المفاتيح السحرية كما هو موضح.



٢. ثبت حامل الهاتف المغناطيسي على الحافة اليسرى أو اليمنى للوحة المفاتيح السحرية، حسب تفضيلاتك.



٣. ضع هاتفك على الحامل، باستخدام الملحق المغناطيسي لثبيته في مكانه بشكل آمن.



الأيقونات والأزرار

ملاحظة: يُرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل الاستخدام.

ا. مؤشرات الشاشة

مؤشر البلوتوث: يُظهر حالة اتصال البلوتوث.

مؤشر الأحرف الكبيرة: يُشير إلى تفعيل قفل الأحرف الكبيرة.

شاشة البطارية: تُظهر مستوى شحن البطارية الحالي.


مؤشر الشحن: يُضيء أثناء شحن لوحة المفاتيح.

ب. عناصر التحكم في لوحة المفاتيح



مفتاح التشغيل: حركه لتشغيل لوحة المفاتيح أو إيقاف تشغيلها.

منفذ شحن Type-C: استخدم هذا المنفذ لإعادة شحن لوحة المفاتيح باستخدام

. كابل Type-C.

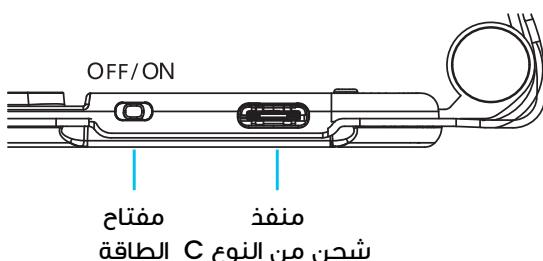

توصيل لوحة المفاتيح بجهاز iPad

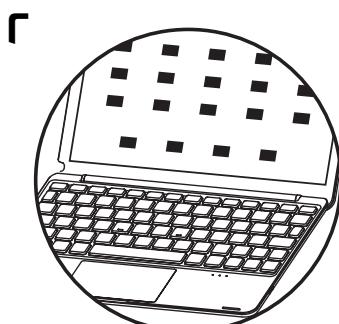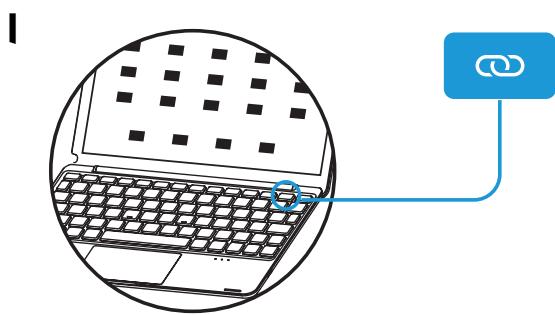


١. شُغّل لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاقتران (⌥) لمدة ثلاثة ثوانٍ حتى يبدأ مؤشر الاقتران بالوميض.
 ٢. على جهاز iPad، افتح تطبيق الإعدادات.
 ٣. شُغّل البلوتوث على جهاز iPad وتأكد من بقائه قيد التشغيل.
 ٤. في قائمة البلوتوث، اختر "Other Devices" في قسم "Wireless keyboard" بمجرد نجاح الاقتران، سينطفئ ضوء إشارة لوحة المفاتيح.
- ملاحظة:** ستتصل لوحة المفاتيح تلقائياً بجهاز iPad في المرة التالية التي تستخدمه فيها.

تعليمات مفتاح التركيبة

الأزرار	الوظيفة	الأزرار	الوظيفة
esc	مفتاح الخروج	⦿	خفض السطوع
⦿	زيادة السطوع	☶	فتح نافذة مستخدمة مؤخراً
🔍	بحث	🎙	فتح/إغلاق سيري
◀◀	المسار السابق	▶	تشغيل/إيقاف مؤقت
▶▶	المسار التالي	🔇	كتم الصوت
🔇	خفض الصوت	🔊	رفع الصوت
🔒	شاشة القفل	♾	اضغط مطولاً للإقران
🌐	تبديل اللغات	⌘ ⚡	ضبط السطوع (مفتاح Fn +)
⚡	تغيير لون الإضاءة الخلفية (مفتاح Fn +)	fn ⌘ control	المفتاح المركب لـ Fn و Control
ON/OFF	مفتاح التشغيل: اسحب لأعلى للتشغيل، واسحب لأسفل لإيقاف التشغيل		

إعادة ضبط الأعدادات

لإعادة ضبط لوحة المفاتيح، اضغط على ( +  + ) معاً لمدة ٣ ثوانٍ حتى يومض المؤشر ثلاث مرات. سيؤدي ذلك إلى مسح معلومات الاقتران وإعادة ضبط الإضاءة الخلفية إلى مستواها الافتراضي.

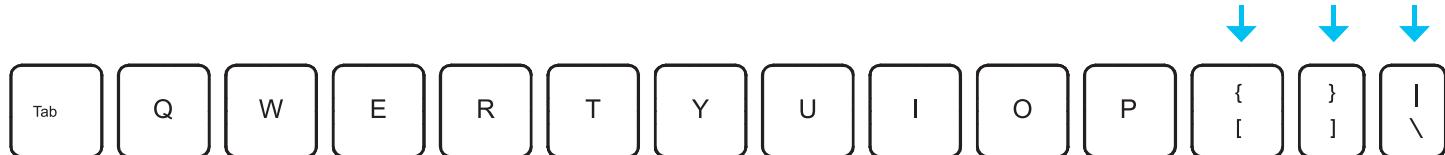

تعليمات الاستخدام

١. مؤشر الطاقة: عند تشغيل لوحة المفاتيح، تضيء شاشة LED ويومض مؤشر الاقتران (). عند إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح، تتوقف عن العمل.

٢. طريقة اتصال البلوتوث:

٣. للدخول في وضع الاقتران، شغل لوحة المفاتيح. سيومض مؤشر الاقتران ().

٤. لإعادة الاقتران، اضغط مطولاً على مفتاح الاقتران () لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر () بسرعة (٣ مرات في الثانية) للإشارة إلى الدخول في وضع الاقتران. سيبيت الجهاز لمدة ١٨ ثانية. سينطفئ المؤشر () بمجرد نجاح الاقتران. في حال عدم نجاح الاقتران، سينطفئ كل من الإضاءة الخلفية وشاشة LED، وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون.

٥. إعادة الاتصال بمؤشر البلوتوث: بعد نجاح الاقتران لأول مرة، أوقف تشغيل لوحة المفاتيح ثم شغلها مرة أخرى للدخول تلقائياً في وضع إعادة اتصال البلوتوث. سيومض المؤشر () بسرعة (٣ مرات في الثانية) للإشارة إلى حالة إعادة الاتصال. بمجرد نجاح الاتصال (خلال ٥ ثوانٍ)، سينطفئ المؤشر () والإضاءة الخلفية وشاشة LED. في حال عدم نجاح الاتصال، سينطفئ المؤشر () وشاشة LED، وستدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون.

٦. مؤشر الشحن (): أثناء الشحن عبر منفذ Type-C، يومض مؤشر الشحن (). عند اكتمال الشحن، سيبقى المؤشر مضاءً باستمرار، وسيظهر مستوى شحن البطارية %.

٥. مؤشر Caps Lock

يعرض مؤشر Caps Lock وضع الكتابة الحالي:

إذا ظهر الحرف "A" باستمرار، فهذا يعني أن Caps Lock مُفعّل (أحرف كبيرة).
إذا لم يظهر الحرف "A"، فهذا يعني أن الأحرف الصغيرة مُفعّلة.

بعد توصيل الجهاز بجهاز iPad، انتقل إلى **Hardware Keyboard > General > Settings** لتعديل Caps Lock وأوقف خيار استخدام مفتاح Caps Lock لتبديل اللغات.

٦. وضع سكون لوحة المفاتيح

سيتوقف اقتران لوحة المفاتيح، وسيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية والشاشة، ودخولها في وضع السكون في الحالات التالية:
عدم تشغيل المستخدم لوحة المفاتيح، أو توصيلها بشكل غير طبيعي خلال ٣ دقائق من تشغيلها.

إذا لم تُستخدم لوحة المفاتيح لمدة ٣ ثانية بعد الإقراan أو أثناء الاستخدام العادي، فسيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية ودخول لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد. إذا لم تُستخدم لوحة المفاتيح لمدة ١ دقيقة، فستدخل في وضع السكون. يمكنك تنشيط لوحة المفاتيح بالضغط على أي مفتاح (ملاحظة: لا يمكن للوحة اللمس تنشيط الجهاز).

عندما تنخفض طاقة البطارية عن ١٥% (١٥-٣ فولت)، سيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية أيضاً.

تعليمات إيماءات لوحة التتبع




النقر: اضغط بإصبع واحد حتى تشعر بنقرة خفيفة.




اضغط مع الاستمرار:
اضغط مع الاستمرار
بإصبع واحد.



السحب: انقر مع الاستمرار على عنصر ما، ثم مرر إصبعك على لوحة التتبع لحركته.

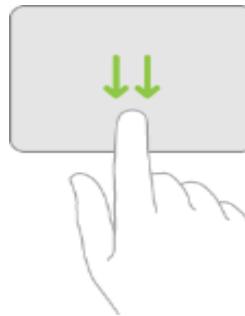


للانتقال إلى الشاشة الرئيسية: مرر المؤشر على أسفل الشاشة بإصبع واحد. عند ظهور شريط الأدوات، مرر المؤشر على أسفل الشاشة مرة أخرى، أو انقر على الشريط الموجد أسفل الشاشة.

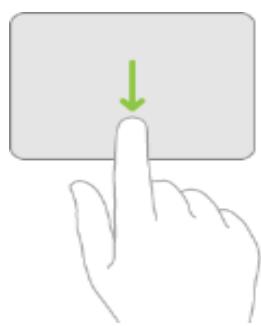

افتح Dock: مرر المؤشر عبر الجزء السفلي من الشاشة بإصبع واحد.




افتح مركز التحكم: حرك المؤشر بإصبع واحد لتحديد رمز الحالة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انقر عليه. أو حدد رمز الحالة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اسحب لأعلى بإصبع واحد.

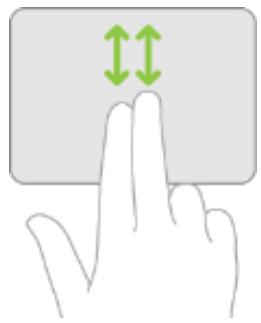


التمرير لأعلى أو لأسفل: مرر لأعلى أو لأسفل بإصبعين.







التمرير إلى اليسار أو اليمين: مرر إلى اليسار أو اليمين بإصبعين.

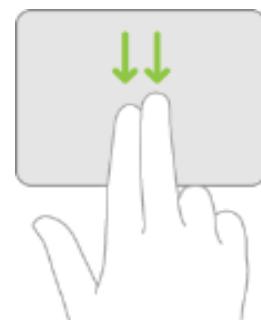

افتح البحث من الشاشة الرئيسية: مرر للأسفل بإصبعين.

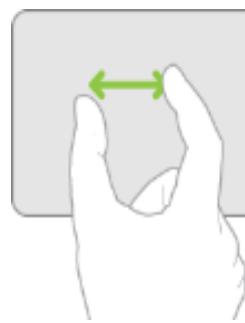

التكبير/التصغير: ضع إصبعين قربيين من بعضهما. ضمهما للتكبير، أو باعدهما للتصغير.

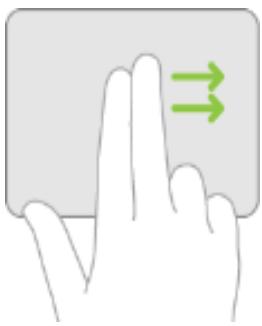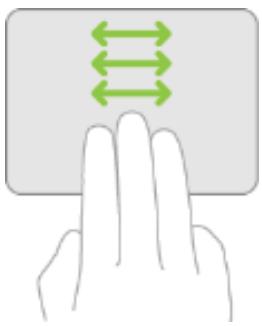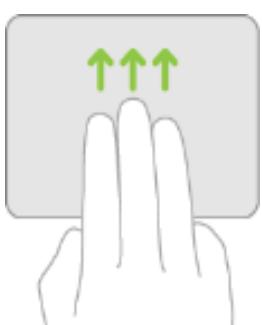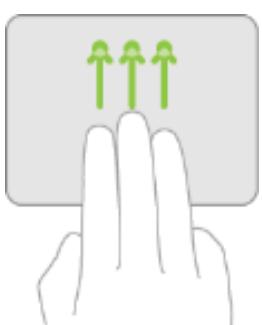 <p>افتح عرض الـيوه: عندما تكون الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل ظاهرة، مزّر لليمين بإصبعين.</p>	 <p>التبديل بين التطبيقات المفتوحة: مزّر لليسار أو اليمين بثلاثة أصابع.</p>
 <p>انتقل إلى الشاشة الرئيسية: مزّر لأعلى بثلاثة أصابع.</p>	 <p>افتح مُبدل التطبيقات: مزّر لأعلى بثلاثة أصابع، توقف مؤقتاً، ثم ارفع أصابعك. أو اضغط بأربعة أصابع، توقف مؤقتاً، ثم ارفع أصابعك.</p>

ملاحظة:

نظام التشغيل: iOS أو أحدث (يجب أن يدعم الجهاز خاصية اللمس).

إعدادات اللمس: بعد نجاح الاقتران، انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة التتبع، وقم بتفعيل ميزة النقر/النقر المزدوج.

إعدادات الحساسية: اضبط سرعة التتبع بالانتقال إلى الإعدادات > عام > لوحة التتبع > سرعة التتبع.

وظيفة لمس غير طبيعية:

انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > اللمس > اللمس المساعد لتفعيل أو تعطيل اللمس المساعد حسب الحاجة.

إذا لم يظهر رمز الماوس، فاستخدم إيماءة قرصة بإصبعين على لوحة التتبع لتكبير أو التصغير واستعادة رمز الماوس.

PW MKI™	الطاراز
٥.. مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٢,٥ ساعة	مدة الشحن
من النوع C	واجهة الشحن
٤ ساعات استخدام متواصل .. ٢ ساعة إضاءة خلفية مطفأة	مدة التشغيل
الإصدار A,٥	إصدار البلوتوث
٤٨٣,٥~٢٤.. ميجاهرتز	تردد البلوتوث
١. ميجابايت	نطاق الإرسال
الإصدار .. ٥	إصدار البلوتوث
١.٤ أمتار	نطاق الإرسال

احتیاطات

١. حُنَّ المنتج وشُغْلُه في درجة حرارة الغرفة لضمان أفضل أداء وعمر افتراضي.
 ٢. لا تفك المنتج أو تصلحه أو تُعَدّله بنفسك. حرصاً على سلامتك ومنع التلف، يُرجى استشارة فني مختص لأي صيانة.
 ٣. احم المنتج من المطر والرطوبة لتجنب أي تلف محتمل.
 ٤. نظف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب المذيبات الكيميائية، فقد تلحق الضرر بالسطح أو بمكوناته الداخلية.
 ٥. تعامل مع المنتج بحذر. تجنب إسقاطه أو رميه لتجنب التلف العرضي.
 ٦. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، اشحنه كل شهرين للحفاظ على سلامة البطارية.
 ٧. تخلص من المنتج بطريقة مسؤولة. لا تضعه في النار أو تعرّضه لدرجات حرارة عالية، فقد يكون ذلك خطيراً.

يتواافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التاليين:

1. لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.

2. يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب فيه.

تحذير: أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتواافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

صممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُولد هذا الجهاز، ويستخدم، ويمكنه إشعاع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يسبب تدخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة معينة.

إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون (والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله)، فننصحك بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

تم تقييم هذا الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات الراديوية العامة. يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

ملاحظة: قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان استخدام الصحيح وحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٤٠ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me/)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)