





**Powerology**

**VIVANT طابعة حرارية صغيرة من**

**SKU: PKDCZ2WH**

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	حالة المؤشر
٣	تعليمات تركيب المواد الاستهلاكية
٥	تعليمات الطباعة
٦	الاحتياطات
٧	المواصفات
٧	شحن البطارية
٨	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا


## نظرة عامة على المنتج

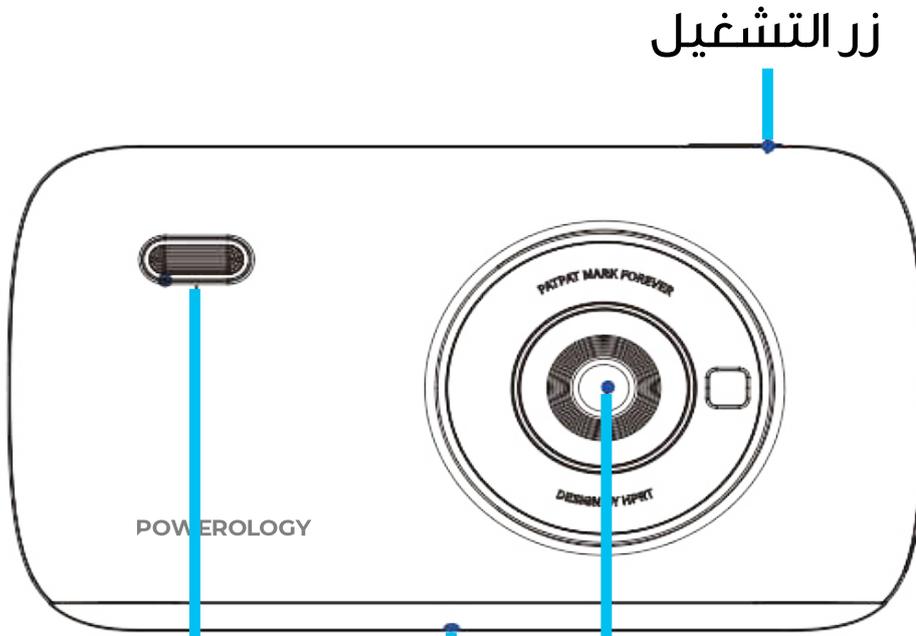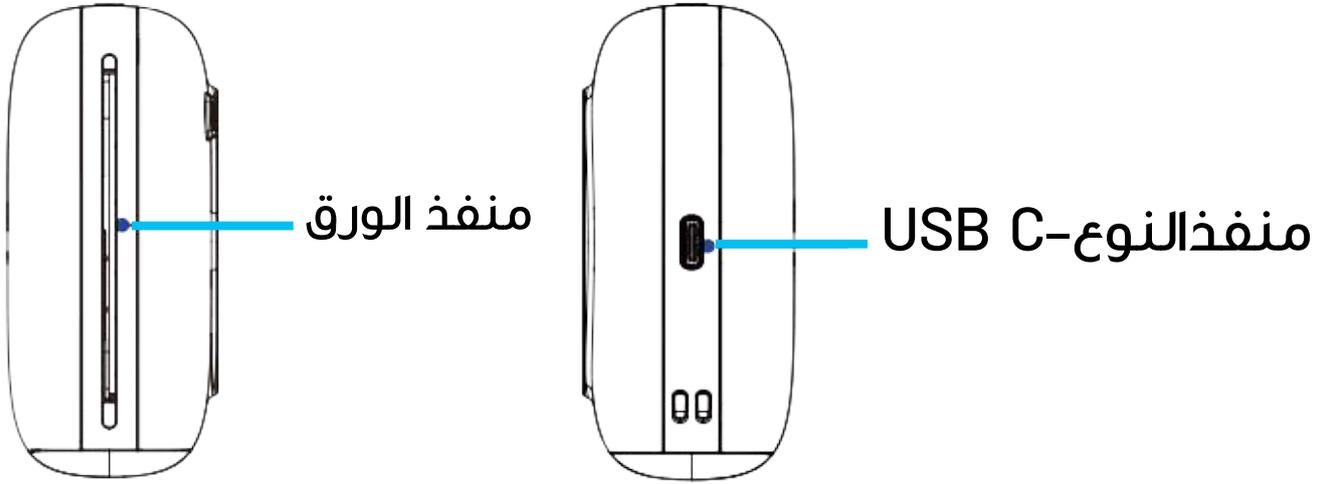


زر فتح الغطاء  
حجرة المواد  
الاستهلاكية

مؤشر LED

## الملحقات

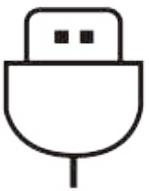

كابل USB

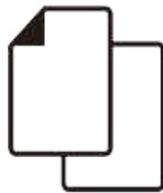

دليل البدء السريع



المواد الاستهلاكية

## ملاحظة مهمة

في حال واجهت انحشارًا في الورق أو الشريط، يُرجى عدم محاولة إزالته بالقوة. بدلًا من ذلك، تواصل مع مركز خدمة للحصول على المساعدة.

## حالة المؤشر

### مؤشر LED أحمر

**مضاء ثابت:** انحشار الورق / نهاية الورقة / عدم إزالة الصورة المطبوعة / نهاية الشريط / خلل في الشريط

**وميض بطيء:** طاقة منخفضة

**وميض سريع:** ارتفاع درجة حرارة الطابعة

وميض أزرق

**مضاء ثابت:** اكتمال الشحن / الطابعة جاهزة / الطابعة جارية

**وميض بطيء:** الشحن

**وميض سريع:** التشغيل


مؤشرا LED أحمر وأزرق

**وميض متناوب:** تحديث البرنامج الثابت جارٍ


**ملاحظة:** يرجى التحقق من حالة اتصال البلوتوث للطابعة من خلال التطبيق.



٢. أدخل المادة الاستهلاكية في حجرة المواد الاستهلاكية، باتجاه الاتجاه الموضح أدناه. ضع إصبعك في وضع "Push" واضغط حتى تسمع صوت "click".

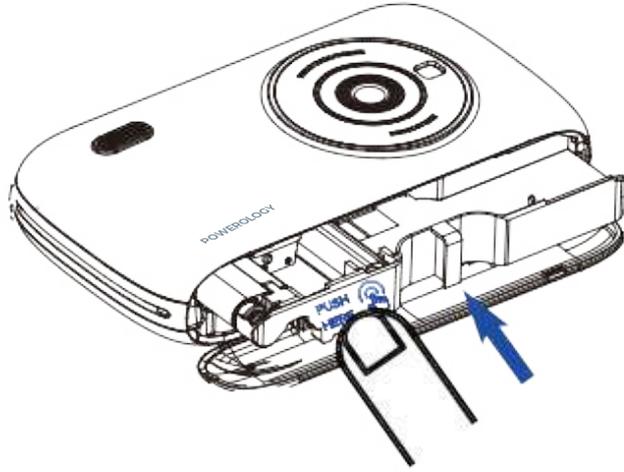


٣. أغلق حجرة المواد الاستهلاكية بإحكام.

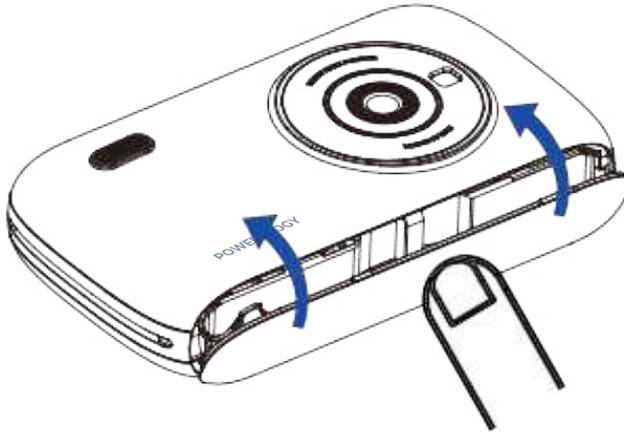

### ملاحظات مهمة:

١. ورق الصور حساس جدًا للرطوبة. يُرجى استخدامه في أسرع وقت ممكن بعد الفتح.
٢. هذا الجهاز متوافق فقط مع ورق الصور الرسمي المرفق مع الشريط. لا تحاول استبداله بنفسك.
٣. خزن المواد الاستهلاكية في مكان محمي من أشعة الشمس المباشرة المفرطة ودرجات الحرارة العالية.
٤. في حال تلف المادة الاستهلاكية أو تشوهها بفعل قوة خارجية، فلا تُدخلها بقوة في الجهاز.


1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ حتى يومض الضوء الأزرق بسرعة. ثم حرره لتشغيل الطابعة.

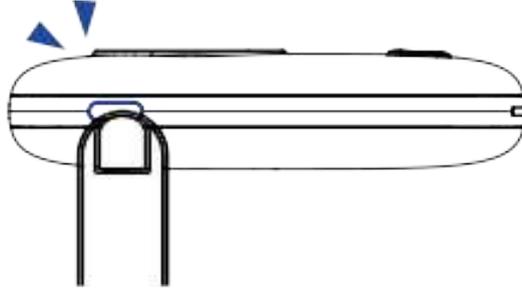

2. امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل التطبيق. افتح التطبيق، وانقر على "Add Device", ثم على "Connect" بـ "XXXX-CP2100" (XXXX هي آخر أربعة أرقام من عنوان البلوتوث).
3. اختر الصورة التي تريد طباعتها واضبطها في قسم المعاينة.



4. انقر على "Print" لبدء عملية الطباعة.

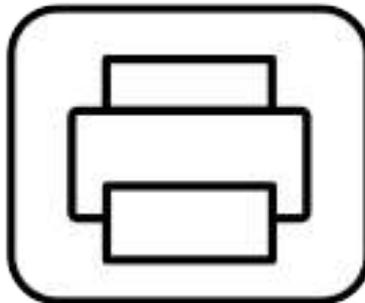

## ملاحظات مهمة:

١. بعد الاتصال الأولي، ما عليك سوى النقر على أيقونة الطباعة للاستخدام اللاحق. ستتصل الطابعة تلقائيًا وتطبع.
٢. لا تخرج من التطبيق أثناء عملية الطباعة، فقد يؤدي ذلك إلى فشل الطباعة.

## الاحتياطات

١. تتراوح درجة حرارة التشغيل المثالية للطابعة بين ٥ و ٤٠ درجة مئوية. قد تؤثر درجات الحرارة المحيطة المرتفعة على جودة الطباعة.
٢. استخدم دائمًا شرائط الطباعة وورق الصور الرسمي لضمان أفضل نتائج الطباعة.
٣. تجنب تفكيك الشريط وورق الصور بنفسك. في حال تلوث السطح اللامع لورق الصور، فقد تتأثر جودة الطباعة.
٤. لا تُخرج المواد الاستهلاكية بالقوة أثناء الطباعة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة.
٥. عند عدم الاستخدام لفترات طويلة، أغلق حجرة المواد الاستهلاكية لمنع دخول الغبار والحطام.
٦. بعد طباعة عدة صور متتالية، قد يُفَعّل الجهاز خاصية الحماية من ارتفاع درجة الحرارة. هذا أمر طبيعي، وستُستأنف عملية الطباعة بمجرد أن يبرد الجهاز.
٧. لا تُجرِ أي عمليات أثناء تشغيل الجهاز.
٨. ضع الطابعة على سطح مستوٍ وثابت، مثل سطح مكتب.
٩. تأكد من وجود مسافة لا تقل عن ١٠ سم حول مخرج الورق لتجنب أي عوائق.

الإدخال	٥ فولت/٢ أمبير
الدقة	٣٠٠ نقطة في البوصة
سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير في الساعة
مدة الشحن	٣ ساعات
سرعة الطباعة	٤٠ ثانية لكل ورقة
عرض الورق	٥.٥ سم
إصدار البلوتوث	٥.٠
وضع الطباعة	حراري/ بدون حبر
واجهة الشحن	USB-C
الاتصال	بلوتوث+٤.٠
وزن المنتج	٢٨٠ غرام

## شحن البطارية

١. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، يومض مؤشر LED الأحمر ببطء. يُرجى شحن الجهاز باستخدام كابل USB المرفق. في حال استمرار الطباعة دون شحن، قد يتوقف الجهاز تلقائيًا.
٢. وُصِّل أحد طرفي كابل USB بمنفذ الطابعة والطرف الآخر بمحوّل الطاقة. بعد التوصيل، يومض مؤشر LED الأزرق ببطء للإشارة إلى بدء الشحن.
٣. مدة الشحن تتراوح بين ٩٠ و١٢٠ دقيقة تقريبًا. بعد اكتمال الشحن، سيظل مؤشر LED الأزرق مضاءً.



## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروطين التاليين:

يجب ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.

يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

أي تغييرات أو تعديلات غير مُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُولد هذا الجهاز، ويستخدم، ويمكنه إشعاع طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية.

مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة. لضمان الامتثال لإرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن التعرض للترددات الراديوية،



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](https://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)