




**Powerology**

**بنك طاقة يورك بسعة 10000 مللي أمبير**

SKU: PPBM101BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٣	إرشادات الاستخدام
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

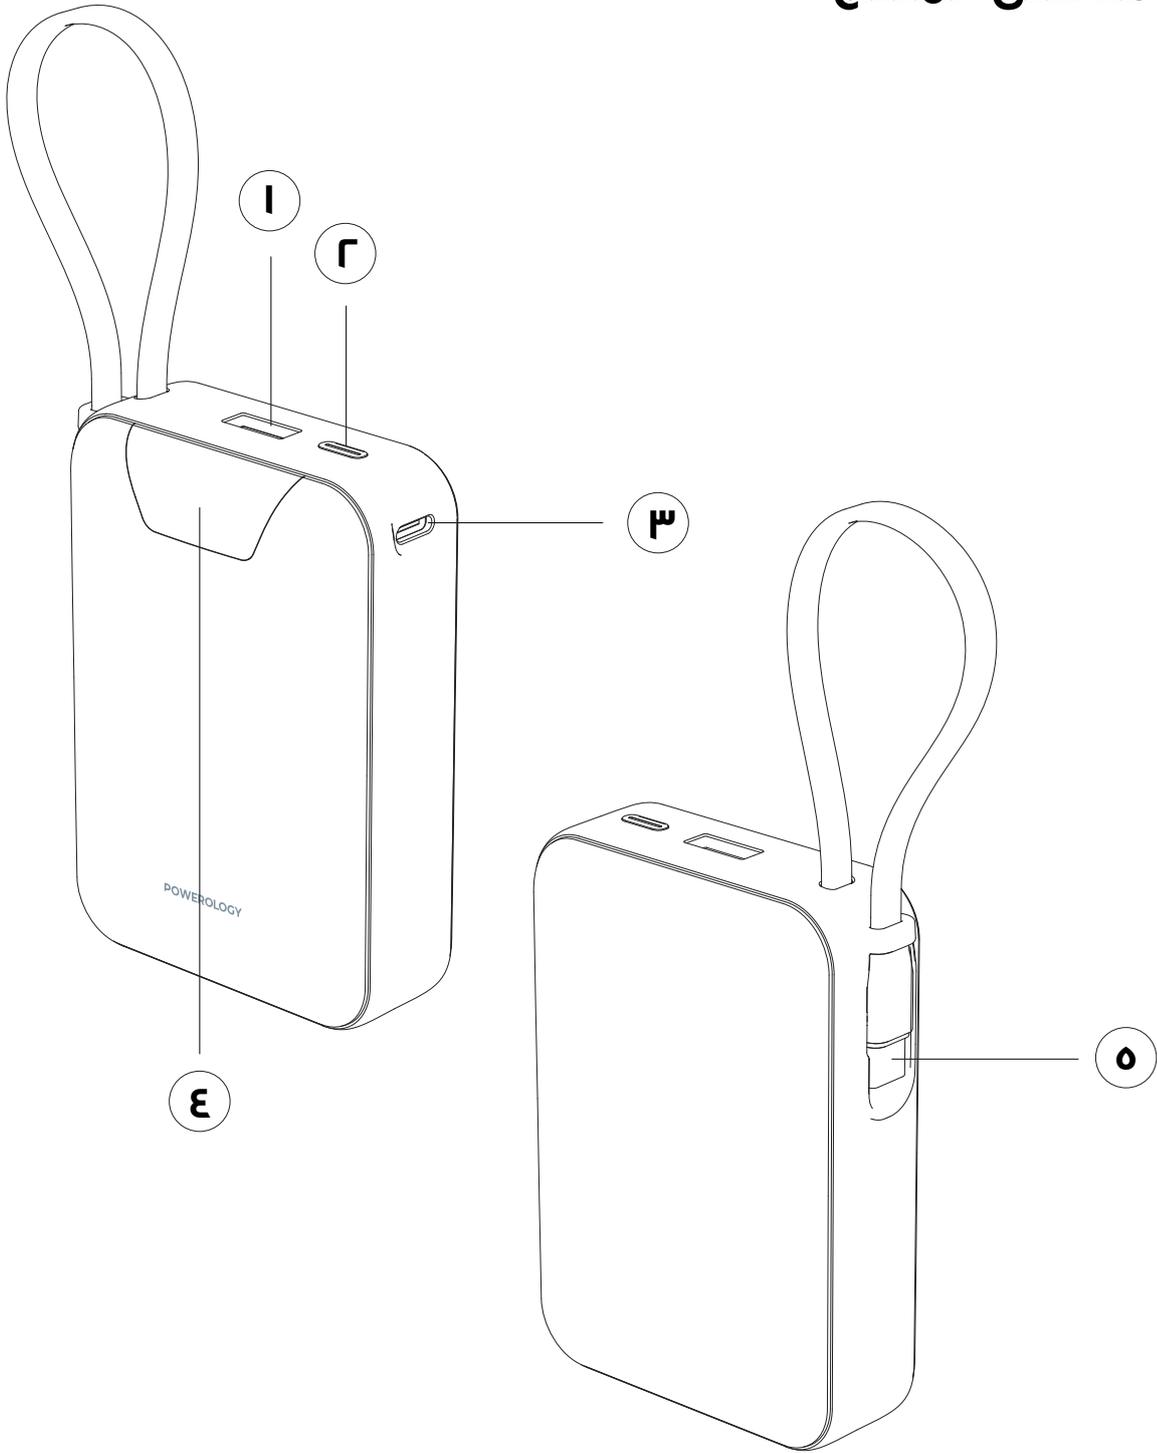

١. مخرج منفذ USB-A

٢. زر التشغيل/الإيقاف

٣. منفذ USB-C للإدخال/الإخراج

٤. شاشة رقمية لعرض الطاقة


٥. كابل USB-C للإدخال/الإخراج

الموديل	PPBMI.1
سعة البطارية:	1000 مللي أمبير
مدخل USB-C	3A/5V، 2A/9V، PD/27، 1.5A، بحد أقصى 18 واط
مدخل USB-C (عن طريق الكابل)	3A/5V، 2A/9V، PD/27، 1.5A، بحد أقصى 18 واط
مخرج USB-C	3A/5V، 4.5A/5V، 2.22A/9V، 2.25A/1.7، 1.67A/27، بحد أقصى 22.5 واط
مخرج USB-C (عن طريق الكابل)	3A/5V، 4.5A/5V، 2.22A/9V، 2.25A/1.7، 1.67A/27، بحد أقصى 22.5 واط
مخرج USB-A	3A/5V، 4.5A/5V، 2A/9V، 2.25A/1.7، 1.5A/27، بحد أقصى 22.5 واط
وزن المنتج	164.5 جرام
أبعاد المنتج	58 × 28.9 × 79.7 ملم

## ارشادات الاستخدام

استخدم كابل USB-C المرفق لتوصيل بنك الطاقة بمصدر طاقة (مثل مقبس الحائط أو المحول) لشحن بنك الطاقة بالكامل.

استخدم بنك الطاقة لإعادة شحن هواتف آبل وهواتف أندرويد عن طريق توصيل كابل الشحن المناسب بمنفذ الإخراج في بنك الطاقة.

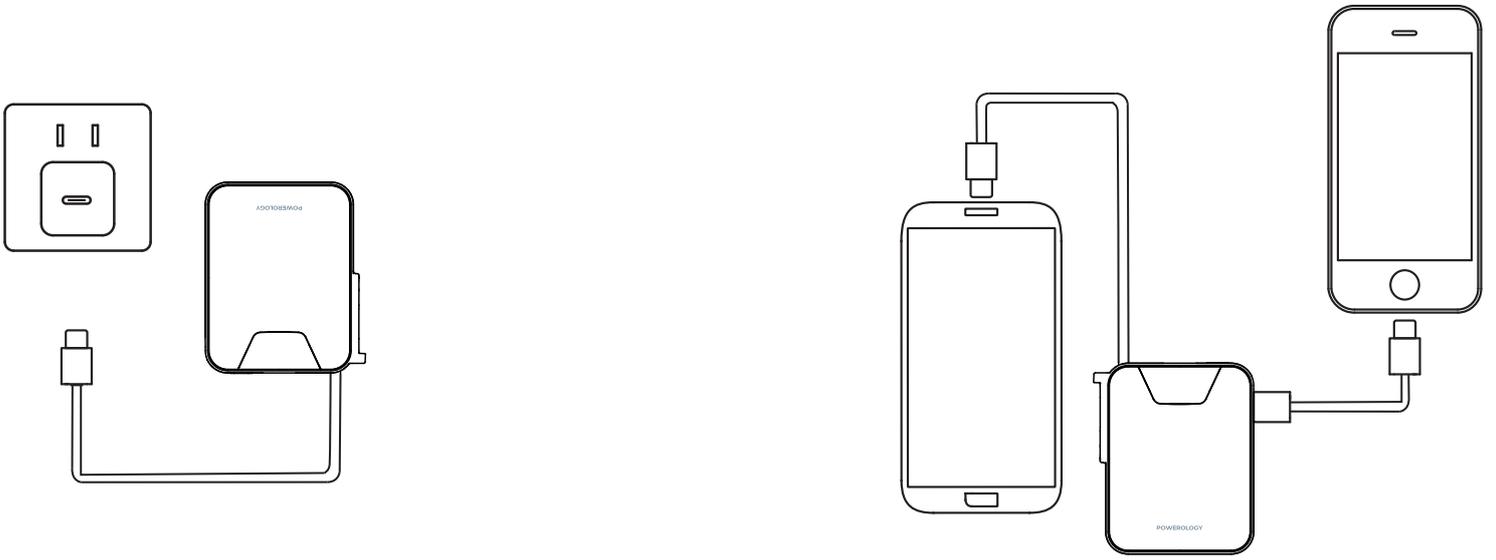

## احتياطات السلامة

١. يولد بنك الطاقة حرارة أثناء الشحن، لذا احرص دائمًا على شحنه في مكان جيد التهوية.
٢. لا تقم بشحنه تحت الوسائد أو الأغطية أو على الأسطح القابلة للاشتعال.
٣. أبقِ بنك الطاقة بعيدًا عن مصادر الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والغازات القابلة للاشتعال، والرطوبة، والماء، أو أي سوائل أخرى.
٤. لا تفكك أو تفتح أو تضع بنك الطاقة في الميكروويف أو تحرقه أو تثقبه أو تدخل أجسامًا غريبة فيه.
٥. تجنب تعريض بنك الطاقة لصدمة ميكانيكية مثل السحق أو الثني أو الثقب أو التمزيق.
٦. تجنب وضع أشياء ثقيلة على بنك الطاقة.
٧. لا تقم بتوصيل أطراف بنك الطاقة ببعضها (تقصيره كهربائيًا)، ولا تخزنه في مكان قد يتسبب في قصر كهربائي بسبب وجود أجسام معدنية أو موصلة.
٨. لا تستخدم بنك الطاقة إذا تعرض للبلل أو التلف، لتفادي حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو إصابة. في حال حدوث تلف، تواصل مع مركز خدمة معتمد.

لا يجب التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات للمعالجة المناسبة وإعادة التدوير، وفقاً لأنظمة إدارة النفايات المحلية.



## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty)

## تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](https://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)