



Powerology

فیترومیکس

خلاط محمول

SKU: PWPBGNA16

٢	تعليمات السلامة
٣	المواصفات
٤	نظرة عامة على المنتج
٥	دليل المؤشر
٦	تعليمات الاستخدام
٦	١. وظيفة الخلط
٦	٢. سحق الثلج
٧	دليل الشحن
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

تحذير

قد يؤدي عدم اتباع هذا الدليل إلى إصابة خطيرة أو ضرر لك أو للآخرين.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.
احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه مستقبلاً.

اتبع دائمًا تحذيرات السلامة أدناه. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إصابة أو تلف.
راجع هذا الدليل للاستخدام الصحيح.

لا تقم بإزالة غطاء الإبريق أثناء تشغيل الجهاز.
لا تلمس الأجزاء الدوارة أو الشفرات أبدًا.

إذا عرقل الطعام الجهاز أثناء الخلط، فأوقف تشغيله فورًا. تحقق من عدم وجود
أي أجسام صلبة مثل البذور أو النوى التي تسبب الانسداد. أزل العائق قبل إعادة
تشغيل الجهاز. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز قبل التحقق.

لا تملأ الإبريق بأكثر من ثلثي سعته. تأكد دائمًا من إغلاق الغطاء بإحكام قبل
تشغيل الجهاز.

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال. احتفظ بالجهاز دائمًا بعيدًا
عن متناولهم لمنع الحوادث.




لا تستخدم الجهاز لطحن المكونات الجافة الصلبة، مثل المكسرات أو حبوب البن أو ما شابهها. قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز وتقليل عمره الافتراضي.



استهلك الطعام أو الشراب مباشرةً بعد الخلط. لا تخزنه لأكثر من ٦ ساعات لتجنب تلفه.

المواصفات

الطراز	PWPBGNA1٦
المدخلات	٥ فولت/٢ أمبير
الجهد المقدر	١١,١ فولت/٢٠ أمبير
السعة	٤٥٠ مل
مادة الكوب	زجاج عالي البورسليكات
مادة الشفرة	فولاذ مقاوم للصدأ
قوة المحرك	٢٥٠ واط
سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة x ٣
سرعة المحرك	٢١٠٠ دورة في الدقيقة
مدة الشحن	٤-٥ ساعات
واجهة الشحن	USB-C

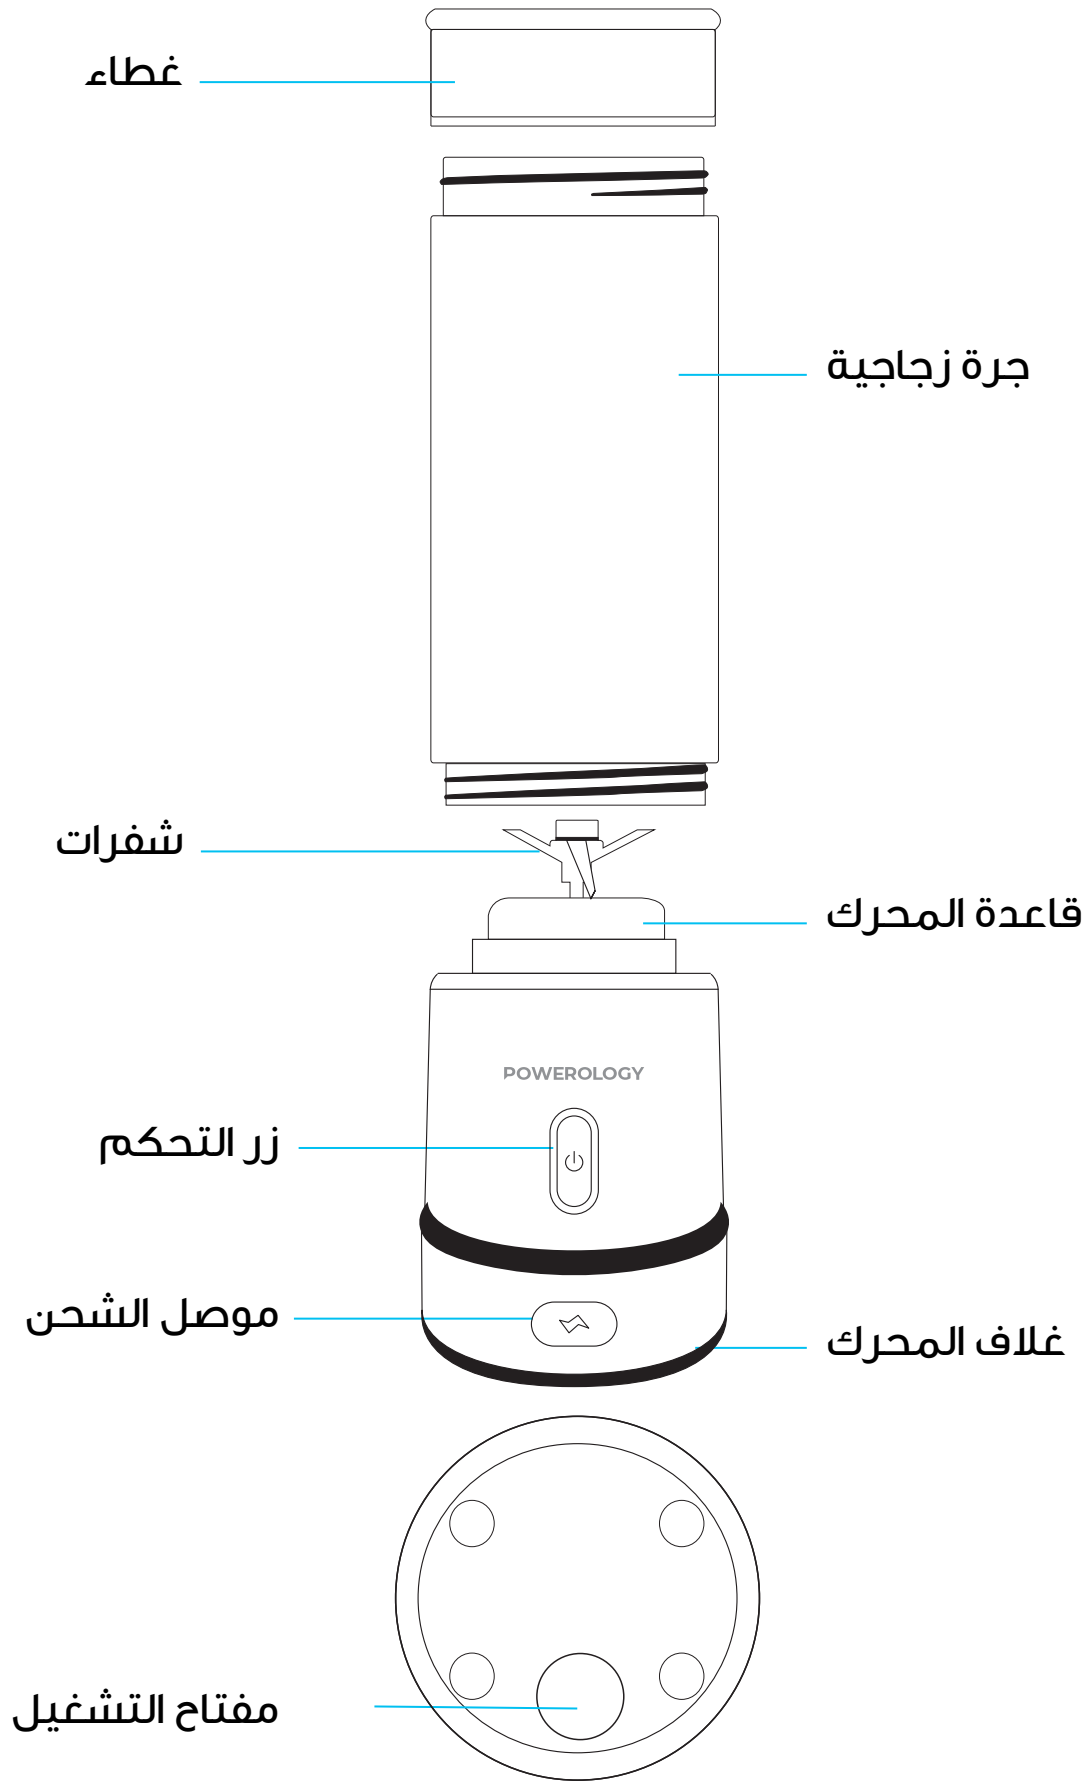

١. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف أولاً. سيعمل الجهاز عندما يتحول الضوء الأحمر إلى الأبيض. ثم اضغط على الزر الأمامي للبدء.
٢. اضغط على الزر واستمر في الضغط لمدة ثانيتين. سيبدأ الخلط تلقائيًا، وسيضيء الضوء الأبيض. بعد ٤٥ ثانية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
٣. اضغط على الزر مرتين متواصلتين. سيبدأ الخلط تلقائيًا، وسيضيء الضوء الأبيض. بعد ٤٥ ثانية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا.
٤. عند توصيله بكابل شحن USB، سيضيء الضوء الأحمر. بمجرد اكتمال شحن الجهاز، سيضيء الضوء الأبيض.
٥. في حالة فصل الإبريق عن القاعدة أو عدم تركيبه بشكل صحيح، لن يعمل الخلط. سيومض الضوء الأحمر ٥ مرات (مما يشير إلى أنه لن يعمل).
٦. أثناء شحن الجهاز، لن يعمل بغض النظر عن عدد مرات الضغط على زر التشغيل.
٧. في حال وجود أي طعام زائد أو انسداد الخلط أثناء التشغيل، سيتوقف تلقائيًا، وسيومض الضوءان الأحمر والأبيض بالتناوب.
٨. يومض الضوء الأحمر ١٠ مرات عند نفاد طاقة البطارية.
٩. عندما يكون مستوى المكونات والسوائل أقل من ارتفاع الشفرات، سيتوقف الجهاز بعد ٥ ثوانٍ من التشغيل، ويومض الضوء الأحمر ٣ مرات.

هام

١. نظرًا لعملية التصنيع الخاصة، قد يكون هناك تفاوت طفيف في الزجاجة. في حال ملاحظة أي تسرب أو ارتخاء المسمار، يُرجى فك الزجاجة وإعادة تركيبها.

٢. يُنصح بشحن الجهاز لمدة ٣ إلى ٥ ساعات للحصول على أفضل أداء.

٣. يُحقق أفضل أداء خلط عند خلط ١٠٠ غرام من الطعام و٢٠٠ غرام من السوائل (±١٠%).

تعليمات الاستخدام

١. وظيفة الخلط

١.١ قطع الطعام إلى قطع صغيرة (حوالي ١.٥-٢.٠ سم) وأزل القشرة والبذور (إن وجدت).

١.٢ صبّ الماء والحليب في الوعاء مع الطعام.

١.٣ أملّ الجهاز بزاوية ٤٥ درجة، ثم شغله بالضغط على المفتاح لمدة ثانيتين.

١.٤ اقلب الخلاط ورجّ الزجاجة برفق لتحسين الخلط وجعله ألدّ.



١.١



١.٢



١.٣



١.٤

٢. سحق الثلج

٢.١ حضّر ٤٠-٤٥ غرامًا من مكعبات الثلج، وقطّعها إلى قطع بطول وعرض وارتفاع ١.٥-٢.٥ سم تقريبًا.

سم تقريبًا.

٢.٢ ضع مكعبات الثلج في الوعاء

٢.٣ أملّ الجهاز بزاوية ٤٥ درجة، ثم اضغط على المفتاح مرتين لبدء عملية الخلط.

٢.٤ اقلب الخلاط ورجّ الزجاجة برفق لضمان خلط أكثر سلاسة وفعالية.



دليل الشحن

١. سعة البطارية ٢٠٠٠ ميلي أمبير / ساعة × ٣. يُرجى استخدام كابل USB لشحن الجهاز عن طريق توصيله بمحول كهربائي (٢ أمبير أو أقل)، أو بنك طاقة، أو منفذ USB في شاحن الكمبيوتر أو السيارة.

٢. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل الجهاز. يُمكن شحن الجهاز عندما يتحول الضوء الأحمر إلى اللون الأبيض.

٣. أدخل جانب Micro B من كابل USB (منفذ Android أو النوع-C) في منفذ الشحن.

٤. أدخل جانب USB (الجانب الأكبر من كابل Android) في المحول، أو بنك الطاقة، أو منفذ USB في الكمبيوتر، أو أي مصدر شحن آخر.

ملاحظة: يُشير الضوء الأحمر إلى أن الجهاز قيد الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سيتحول الضوء إلى اللون الأبيض. يُرجى العلم أن الجهاز لن يعمل أثناء الشحن.



لا	المشكلة	السبب المحتمل	الحل
١	يومض الضوء الأحمر خمس مرات، لكن الجهاز لا يعمل.	الحاوية غير محاذاة للقاعدة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب الحاوية بشكل صحيح على القاعدة.
٢	الجهاز لا يستجيب، ويومض الضوء الأحمر عشر مرات.	البطارية ضعيفة أو غير مشحونة.	اشحن الجهاز لمدة ٣-٥ ساعات.
٣	يتوقف الجهاز أثناء التشغيل.	كمية الطعام إما قليلة جدًا أو كثيرة جدًا، مما يؤدي إلى توقف الجهاز كإجراء وقائي.	اضبط كمية الطعام وأعد تشغيل الجهاز.
٤	يومض الضوءان الأحمر والأبيض بالتناوب عشر مرات أثناء التشغيل.	انغلق المحرك بسبب عائق.	إذا لم يكن هناك أي انسداد، فأعد تشغيل الجهاز.
٥	يتسرب الماء.	لم يتم تركيب مانع التسرب السيليكوني بشكل صحيح.	أعد تركيب مانع التسرب السيليكوني بشكل صحيح.
٦	يتصاعد الدخان من الجهاز.	ارتفعت درجة حرارة الجهاز بسبب الاستخدام المطول أو عدم كفاية الحماية.	اترك الجهاز يبرد لمدة ٣-٦ دقائق قبل إعادة تشغيله.

تذكيرات هامة:

١. يجب استخدام الجهاز فقط عند وجود سوائل، مثل الماء أو الحليب، داخل العبوة، مع التأكد من تغطية المحتويات للشفرات. إذا لم تمتزج المكونات، أضف المزيد من السائل.
٢. لا تغمر قاعدة الجهاز بالماء. تجنب دخول الماء إلى منفذ الشحن أو مفتاح التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)