



## Powerology

تلفزيون ذكي محمول مقاس ٢٧ بوصة

SKU: PG27FWH


٢	البداية
٢	الملحقات
٣	احتياطات السلامة
٦	إعادة التحويل الآمنة
٦	تحذير
٧	احتياطات استخدام البطاريات
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ودائرة الرقابة الداخلية (IC)
٩	التوصيلات والمنافذ
١٠	دليل جهاز التحكم عن بُعد
١١	تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بُعد
١٢	زر التحكم اليدوي
١٣	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٤	المواصفات
١٥	التخلص من المنتج
١٦	الضمان
١٦	اتصل بنا

## البدء


١. افتح العبوة، وأخرج الجهاز، ثم ضعه على سطح مستو.

٢. وُضِّل سلك الطاقة بالجهاز.


**ملاحظة:** هذه شاشة محمولة مزودة ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يمكنك توصيل سلك الطاقة أو استخدام بطارية الجهاز. للحفاظ على البطارية بحالة ممتازة، اشحنها بالكامل بعد تفريغها تمامًا، خاصةً عند استخدام الجهاز لأول مرة.

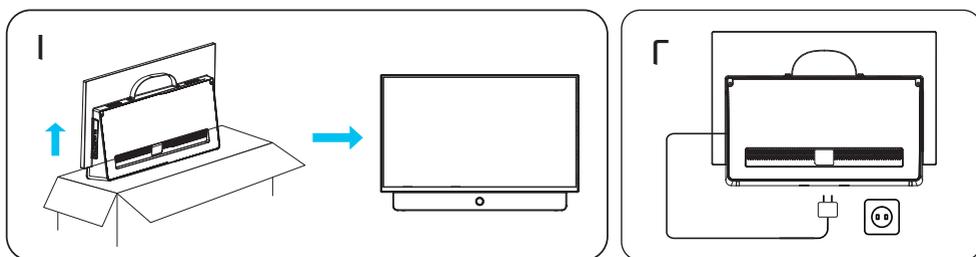

## الملحقات

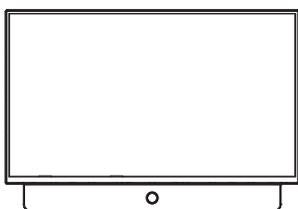

تلفزيون ذكي محمول



جهاز تحكم عن بعد



محول طاقة

١. يجب قراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل بعناية قبل استخدام هذه الشاشة.
٢. احتفظ بتعليمات السلامة والتشغيل هذه للرجوع إليها مستقبلاً.
٣. التزم بجميع التحذيرات الموجودة على الشاشة وفي تعليمات التشغيل.
٤. شغل الشاشة واستخدمها وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
٥. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تضع هذه الشاشة بالقرب من المسابح أو الأقبية ذات الأرضيات المبللة أو أي منطقة معرضة للرطوبة.
٦. نظفها بقطعة قماش جافة فقط.
٧. لا تسد أي فتحات تهوية. استخدم الشاشة وفقاً لتعليمات التهوية الخاصة بالشركة المصنعة.
٨. لا تُركب الشاشة بالقرب من مصادر الحرارة مثل أشعة الشمس المباشرة أو المشعات أو فتحات التدفئة أو المواقد أو مكبرات الصوت التي تُنتج حرارة.
٩. لا تُفسد غرض السلامة في القابس المستقطب أو المؤرض. يحتوي القابس المستقطب على شفرتين، إحداهما أعرض من الأخرى. يحتوي القابس المؤرض على شفرتين و طرف تأريض ثالث. إذا لم يكن القابس مناسباً لمقبس الكهرباء لديك، فاستشر فنيًا كهربائيًا لاستبدال المقبس القديم.
١٠. تأكد من عدم تعرض سلك الطاقة للمشي عليه أو الضغط عليه، خاصةً عند المقابس، ومنافذ التوصيل، ومخرجه من الشاشة. استخدم فقط الملحقات الموصي بها من قبل الشركة المصنعة.
١١. استخدم فقط عربية، أو حاملًا، أو حاملًا ثلاثي القوائم، أو دعامة، أو طاولة محددة من قبل الشركة المصنعة أو مُباعة مع الشاشة. عند نقل الجهاز على عربية، توخَّ الحذر لتجنب الإصابة الناتجة عن السقوط.
١٢. افصل الشاشة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة. استشر فنيًا مؤهلاً في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء داخل الشاشة، أو تعرض الشاشة للرطوبة، أو عدم عملها بشكل طبيعي، أو سقوطها.

١٣. هذه التعليمات مخصصة لفنيي الصيانة المؤهلين فقط. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بأي صيانة غير تلك الموضحة في تعليمات التشغيل إلا إذا كنت مؤهلاً للقيام بذلك.

١٤. لا تُركَّب الشاشة في أماكن ضيقة مثل خزائن الكتب أو الخزائن غير المجهزة بتهوية جيدة. تجنب حجب تدفق الهواء بأشياء مثل الصحف أو مفارش المائدة أو الستائر.

١٥. راجع المعلومات الموجودة على الجزء الخلفي من الشاشة للاطلاع على تفاصيل الكهرباء والسلامة قبل التركيب أو التشغيل.

١٦. لا تُعرِّض الشاشة للمطر أو الرطوبة لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.

١٧. يجب عدم تعريض الشاشة لقطرات الماء أو تناثر السوائل، ويجب عدم وضع أي أجسام مملوءة بالسوائل (مثل المزهريات) عليها. لا تستخدم الشاشة بالقرب من البيئات المترية.

١٨. قد تحتوي الأطراف المميزة بالرمز ( ⚡ ) على جهد كافٍ يُشكِّل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

١٩. يجب تركيب الأسلاك المتصلة بهذه الأطراف بواسطة فني متخصص، أو استخدام أسلاك أو أسلاك جاهزة.

٢٠. في حال استبدال بطارية جهاز التحكم عن بُعد بشكل غير صحيح، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

٢١. استبدل البطارية دائماً بنوع مماثل أو بنوع مماثل.

٢٢. يجب عدم تعريض بطارية جهاز التحكم عن بُعد (أو البطاريات) للحرارة الزائدة.

٢٣. لا تعرضها لأشعة الشمس أو النار أو مصادر الحرارة المماثلة.

٢٤. قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية لفترات طويلة إلى تلف السمع.

٢٥. لتقليل المخاطر، اخفض مستوى الصوت إلى مستوى آمن ومريح.

٢٦. قلل من مدة الاستماع بمستويات صوت عالية.

٢٧. قبل تحريك الشاشة، أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء لمنع تلفه.

٢٨. افحص سلك الطاقة دورياً للتأكد من أنه في حالة جيدة وغير تالف.

٢٩. التخلّص السليم من البطاريات ضروري لحماية البيئة.

٣٠. تخلص دائماً من البطاريات وفقاً للوائح المحلية.

٣١. لا تُعرض الشاشة لمصادر اللهب المباشر مثل الشموع أو أي لهب مكشوف.

٣٢. أبق جميع مصادر الحريق بعيداً عن الشاشة.

٣٣. إذا كانت الشاشة تحمل الرمز ( □ ) في ملصق تصنيفها وكان سلك الطاقة مزدوفاً بدبوسين، فهذا يُشير إلى:

٣٤. الجهاز من الفئة الثانية، أي أنه معزول بشكل مزدوج ولا يتطلب توصيلاً آمناً بأرضية كهربائية.

٣٥. يحتوي جهاز التحكم عن بُعد المرفق بهذا المنتج على بطارية خلوية على شكل عملة معدنية/زر.

٣٦. في حالة ابتلاعها، يمكن أن تُسبب حروقاً داخلية شديدة في غضون ساعتين، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو حتى الوفاة.

٣٧. أبقِ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.

٣٨. ماذا تفعل إذا لم يُغلق حجرة البطارية بإحكام: توقف عن استخدام المنتج فوراً. أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال واتصل بمركز خدمة.

٣٩. خطر! اطلب العناية الطبية الفورية إذا تم ابتلاع البطارية أو وضعها داخل أي جزء من الجسم.



يهدف هذا البرق الذي يحمل رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود "dangerous voltage" غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون كافياً ليشكل خطر الصدمة الكهربائية.

٤٠. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. يُرجى مراجعة فنيي الصيانة المؤهلين للحصول على المساعدة.

٤١. تُستخدم علامة التعجب داخل المثلث متساوي الأضلاع لتنبيه المستخدم إلى تعليمات التشغيل والصيانة المهمة الواردة في النشرة المرفقة.

٤٢. الرموز التالية شائعة الاستخدام، ويجب تضمينها عند الاقتضاء:

⏻ راجع قسم التشغيل	~ يشير إلى التيار المتردد (AC)
⏻ راجع قسم التشغيل	≡ يشير إلى التيار المستمر (DC)
⚡ راجع قسم الجهد الكهربائي الخطير	▪ يشير إلى معدات الفئة الثانية

## إعادة التدوير الآمنة

لا يُنصح بالتخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام المخصصة أو التواصل مع البائع الذي اشترت منه المنتج. سيضمن البائع إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئيًا.



## تحذير

- لتجنب خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة، وخاصةً للأطفال، من الضروري اتخاذ الاحتياطات التالية لضمان ثبات جهازك:
1. ضع الجهاز دائمًا على أثاث يدعمه بأمان.
  2. تأكد من عدم تعليق الجهاز على حافة السطح الداعم.
  3. حذّر الأطفال من مخاطر تسلق الأثاث للوصول إلى الجهاز أو أدوات التحكم فيه.
  4. اجمع أي أسلاك أو كابلات متصلة بالجهاز جيدًا لتجنب مخاطر التعثر أو السحب أو الإمساك.
  5. لا تضع الجهاز أبدًا على أسطح غير مستقرة.
  6. تجنب وضع الجهاز على أثاث طويل، مثل الخزائن أو خزائن الكتب، إلا إذا كان كل من الأثاث والجهاز مثبتين بإحكام على دعامة ثابتة.

٧. لا تضع الجهاز أبدًا على قماش أو مواد أخرى قد تُسبب عدم استقرار بينه وبين سطحه الداعم.
٨. تجنب وضع أشياء مغرية، مثل الألعاب أو أجهزة التحكم عن بُعد، فوق الجهاز أو الأثاث لمنع الأطفال من التسلق.
٩. عند نقل أو صيانة جهاز موجود، اتبع دائمًا نفس اعتبارات السلامة لضمان ثباته.

## احتياطات استخدام البطاريات

- قد يؤدي الاستخدام غير السليم للبطاريات إلى تسربها. يُرجى اتباع هذه التعليمات بعناية لضمان الاستخدام السليم:
١. تأكد دائمًا من صحة قطبية البطارية لتجنب التلف.
  ٢. عند انخفاض جهد البطارية، تفقد وظيفتها. استبدل البطارية فورًا. إذا كنت لا تنوي استخدام الشاشة أو جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة، فأخرج البطاريات من جهاز التحكم.
  ٣. لا تخلط أنواعًا مختلفة من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وغير القلوية) معًا.
  ٤. لا تُلقِ البطاريات في النار أبدًا، ولا تحاول شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
  ٥. تخلص من البطاريات وفقًا للوائح حماية البيئة المحلية.
- تحذير:** يجب عدم تعريض البطاريات (سواءً كانت بطارية عادية أو بطاريات مُركبة) للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو مصادر الحرارة المماثلة.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ودائرة الرقابة الداخلية (IC)

- بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC):  
تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُؤلّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكنه إشعاعها، وقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية إذا لم يُركّب ويستخدم وفقاً للتعليمات. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بتصحيح التداخل باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

1. إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
  2. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
  3. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
  4. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للمساعدة.
- أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيله. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مع مراعاة الشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً،  
2. يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبَل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للبيئات غير المُتحكم بها. يجب تركيب الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٨ بوصات) بين المُشعّ وجسمك. يجب عدم وضع الجهاز وهوائياته في نفس موقع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو تشغيلهما معه.

## تحذير من IC:

يتوافق هذا الجهاز مع معايير RSS المُعفاة من الترخيص الصادرة عن وزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

1. لا يجوز أن يُسبب هذا الجهاز تداخلاً، و 2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه لهذا الجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن هيئة الاتصالات المتكاملة (IC) والمُحددة للبيئات غير المُتحكم بها.

يجب تركيب الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين المُشغِّع وجسمك.

يجب عدم وضع الجهاز وهوائياته في نفس موقع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو تشغيلهما معه.

الشركة المُصنَّعة غير مسؤولة عن أي تداخل راديوي أو تلفزيوني ناتج عن تعديلات غير مُصرَّح بها على هذا الجهاز.

قد تُلغي هذه التعديلات صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

للتشغيل في النطاق ٥١٥-٥٢٥ ميجاهرتز، هذا الجهاز مُخصص للاستخدام الداخلي فقط لتقليل احتمالية التداخل الضار مع أنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المُشتركة.

يجب توضيح أسوأ زاوية (زوايا) ميل ضرورية للامتثال لمتطلبات ارتفاع EIRP المنصوص عليها في القسم (٣). ٦.٢.٢.

## التوصيلات والمنافذ

قرص USB



USB ٢.٠: وُصِّل جهاز تخزين USB بمنفذ USB.

مسجل كاميرا/مشغل أقراص DVD



HDMI ٢.١: استقبل إشارة إدخال رقمية من أجهزة HDMI مثل مشغل أقراص DVD، أو مشغل أقراص Blu-ray، أو مشغل الوسائط، أو جهاز الاستقبال الرقمي.

جهاز صوت رقمي



مخرج الصوت الرقمي: استخدم كابلًا بصريًا لإخراج إشارة صوت جهازك إلى جهاز استقبال صوت رقمي متوافق.

جهاز توجيه




شبكة LAN: وُصِّل بمنفذ شبكة سلكي.



مدخل التيار المستمر: استخدم هذا المنفذ لإدخال الطاقة.

ملاحظة: مقياس توصيل المقياس ٢,٥x٥,٥ مم.

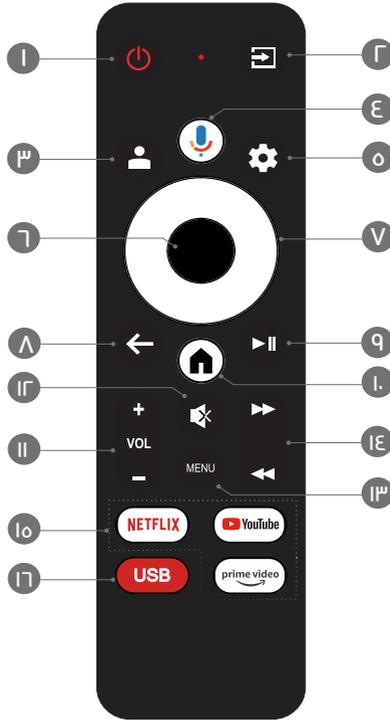

١. التشغيل ( ⏻ ): شغل الجهاز أو حوِّله إلى وضع الاستعداد.

٢. المصدر ( 📺 ): افتح قائمة المصدر.

٣. الحساب ( 👤 ): افتح قائمة الحساب.

٤. الميكروفون ( 🎤 ): ابدأ باستخدام ميزة الصوت قريب المدى.


اضغط لفترة وجيزة على زر الميكروفون لتنشيط مساعد جوجل. اضغط مطوِّلاً على زر الميكروفون لبدء تلقي الأمر الصوتي. بعد الأمر الصوتي، حرر زر الميكروفون لبدء تشغيل ميزة الصوت.

٥. لوحة التحكم ( ⚙️ ): افتح لوحة إعدادات شاشة جوجل.



٦. موافق: تأكيد العنصر المحدد، أو إدخاله، أو تنفيذه، أو إظهار قائمة الأزرار السريعة.
٧. أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين): تنقل عبر القائمة لتحديد المحتوى الذي تريده.
٨. رجوع ( ← ): العودة إلى المحتوى الأعلى أو الخروج من الشاشة أو العملية الحالية.
٩. إيقاف مؤقت ( || ► ): إيقاف التشغيل مؤقتًا.
١٠. الصفحة الرئيسية ( 🏠 ): الوصول إلى الشاشة الرئيسية.
١١. رفع/خفض الصوت (+/-): ضبط مستوى الصوت.
١٢. كتم الصوت ( 📴 ): كتم صوت الجهاز أو استعادته.
١٣. القائمة: عرض الخيارات أثناء التشغيل.
١٤. تخطي للأمام/للخلف ( ⏩ / ⏪ ): الانتقال إلى المحتوى التالي أو السابق.
١٥. أزرار التطبيقات: الوصول إلى تطبيقات محددة بسرعة ومباشرة.
١٦. USB: الوصول إلى محتويات محرك أقراص فلاش.

## تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بُعد

أدخل بطاريتين بحجم AAA في حجرة البطارية بجهاز التحكم عن بُعد، مع التأكد من محاذاة علامات القطبية داخل الحجرة بشكل صحيح مع أطراف البطارية.

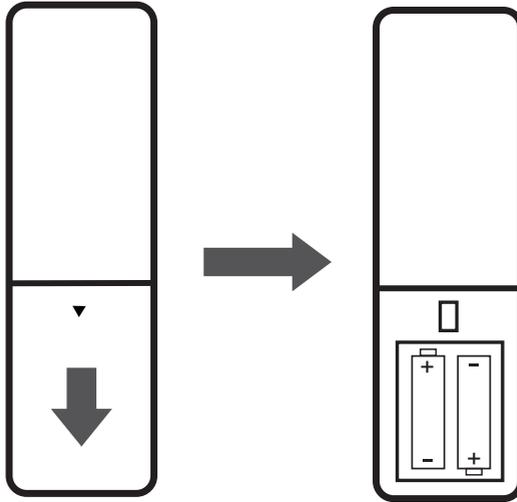

## زر التحكم اليدوي

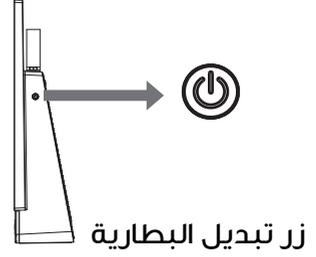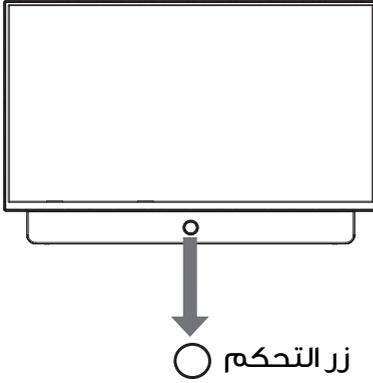

### تشغيل الشاشة المحمولة

1. لتشغيل الشاشة، قم أولاً بتوصيل كابل الطاقة للدخول في وضع الاستعداد. ثم اضغط على زر التحكم أو زر التشغيل بجهاز التحكم عن بُعد.
2. بدلاً من ذلك، اضغط على زر "battery switch" للدخول في وضع الاستعداد، ثم اضغط على زر التحكم أو زر التشغيل بجهاز التحكم عن بُعد لتشغيل الشاشة.

### ملاحظة:

1. عند توصيل كابل الطاقة، سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد والشحن. سيظل زر "مفتاح البطارية" غير نشط حتى يتم فصل سلك الطاقة.
2. لأسباب تتعلق بالسلامة ولمنع أي ضرر محتمل للجهاز أو البيئة المحيطة، افصل كابل الطاقة عند عدم استخدامه لفترة طويلة.
3. لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر "battery switch". في وضع الاستعداد الذي يعمل بالبطارية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد دقيقتين من عدم الاستخدام.

## دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بفني الصيانة، يُرجى مراجعة الجدول أدناه للاطلاع على المشكلات الشائعة والحلول المقترحة. سيساعدك هذا على حل المشكلة بسرعة.

1. المشاكل العامة والحلول:

1.1 جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل

تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.

تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد.

تحقق من عدم وجود أي عوائق حول مستشعر جهاز التحكم عن بُعد.

1.2 إشارة ضعيفة أو معدومة

تحقق من مصدر الإشارة للتأكد من توصيله بشكل صحيح.

اختبر ذلك بتوصيل جهاز آخر بنفس المقبس للتأكد من عمله.

تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام بالمقبس.

2. مشاكل الصورة والصوت:

2.1 لا صورة ولا صوت

تأكد من عمل مصدر الإشارة.

تأكد من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح.

تأكد من استقبال الجهاز للإشارة وأن المدخل صحيح.

2.2 لا يوجد صوت، الصورة سليمة

إذا كانت الصورة جيدة، ولكن لا يوجد صوت، ارفع مستوى الصوت أو تحقق من إعدادات الصوت.

افتح قائمة الصوت وتحقق من إعدادات "balance" للتأكد من إخراج الصوت من السماعات المطلوبة.

2.3 جودة صورة غير طبيعية

في حال وجود صورة مشوهة أو نقص في اللون، اضبط إعدادات اللون من القائمة.

أبقِ الجهاز على مسافة آمنة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب التداخل.

٣. مشاكل مشغل الوسائط المتعددة: مشاكل تشغيل الصوت والفيديو. إذا ظهرت لك رسائل خطأ مثل "Invalid file" أو "Unsupported audio"، فتأكد من توافق الملف مع الجهاز.

إذا كان الصوت أو الفيديو فقط يعمل، فتتحقق من تنسيق الملف وبرامج الترميز المدعومة في الجهاز.

تأكد من عدم تلف ملف الوسائط بتشغيله على جهاز آخر.

٤. مشاكل الشبكة والاتصال: مشاكل في اتصال الشبكة: تأكد من عمل جهاز التوجيه بشكل صحيح.

تأكد من اتصال الشاشة بالشبكة وعدم وجود أي انقطاعات.

٥. مشاكل المتصفح:

٥.١ صفحة الويب غير معروضة بالكامل

قد لا تكون بعض ملحقات أو صفحات الويب الخارجية متوافقة تمامًا. حاول إغلاق الصفحة الحالية وإعادة تحميلها.

٥.٢ إيقاف تشغيل المتصفح بشكل غير متوقع

قد يكون السبب في ذلك عدم كفاية ذاكرة النظام. حاول إغلاق البرامج أو علامات التبويب غير الضرورية لتوفير مساحة للمتصفح.

## المواصفات

الطرز	PG2VF
حجم الشاشة	٢٧ بوصة
نوع الشاشة	TFT-LCD
الدقة	١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل
السطوح	٣٠-٣٥ شمعة/متر مربع
نسبة التباين	١:١٠٠٠
معدل التحديث	٦٠ هرتز
الطاقة المقدره	٦٥ واط

زاوية الرؤية	أفقي: ١٧٨ درجة، رأسي: ١٧٨ درجة
تشبع اللون	١٠٧ بايت (٨ بت)
جهد الدخل (تيار مستمر)	١٩ فولت عادي (٩ فولت كحد أدنى - ٣٠ فولت كحد أقصى)
جهد الدخل (تيار متردد)	١٠٠-٢٤ فولت، ٥٠/٦٠ هرتز (محول تيار متردد)
سعة البطارية	٣٨٤٠٠ مللي أمبير/ساعة (٢١٧٠٠ خلية، ٤ سلاسل)
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	اجيجابايت
ذاكرة فلاش EMMC	٨ جيجابايت
وحدة المعالجة المركزية (CPU)	٤xCA٥٥
وحدة معالجة الرسومات (GPU)	G٣١MP٢
نظام التشغيل	نظام تشغيل جوجول ٥.٠، أندرويد ١٤
الاتصال اللاسلكي	واي فاي ٢،٤، جيجهرتز/٥ جيجهرتز
مكبرات صوت مدمجة	١٠ واط x ٨، ٢ أو إم
المنافذ	منفذ تيار مستمر، RJ٤٥، HDMI، SPDIF، USB، ٢، ٢
حجم المنتج	١٦٦،٥ x ٤١٨ x ٩٩ مم
وزن المنتج	٥،٤٥ كجم ± ٠،٣ كجم

لعرض الدليل بلغات أخرى، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني وصفحة المنتج.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[powerology.me/warranty](http://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](http://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](http://powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](http://powerology.ME)