



Powerology

خلاط DUOMIX المحمول

SKU: PWPB27BL-PWPB27BK


٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تصميم المنتج
٣	حل المشاكل
٤	وضع التشغيل
٤	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٦	تعليمات التنظيف
٧	تعليمات الاستخدام
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

يتميز خلاط باورولوجي دوميكس المحمول بمحرك قوي بقوة ١٢٠ واط، وتصميم بشفرتين، وسعة ٦٠٠ مل، مما يجعله مثاليًا للخلط أثناء التنقل. فهو يسحق الثلج، ويقطع الفاكهة، ويخلط المكونات بكفاءة عالية. صُمم الخلاط بشفرات فولاذية حادة، وتصميم مانع للتسرب، ومنفذ شحن سريع USB-C لمزيد من الراحة. كما أنه سهل التنظيف، ويوفر حلاً مدمجًا ومحمولًا لتلبية احتياجات الخلط المتنوعة.

المواصفات

الطراز	PWPB27
المدخلات	٥ فولت/١ أمبير تيار مستمر
السعة	٦٠٠ مل
سرعة المحرك	١٤٠٠٠ دورة في الدقيقة
الطاقة المقدرة	١٢٠ واط
سعة البطارية	٢ × ٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	نوع C
حجم المنتج	٨٨ × ٨٨ × ٣٠٠ مم
وزن المنتج	٦٦٠ جرام

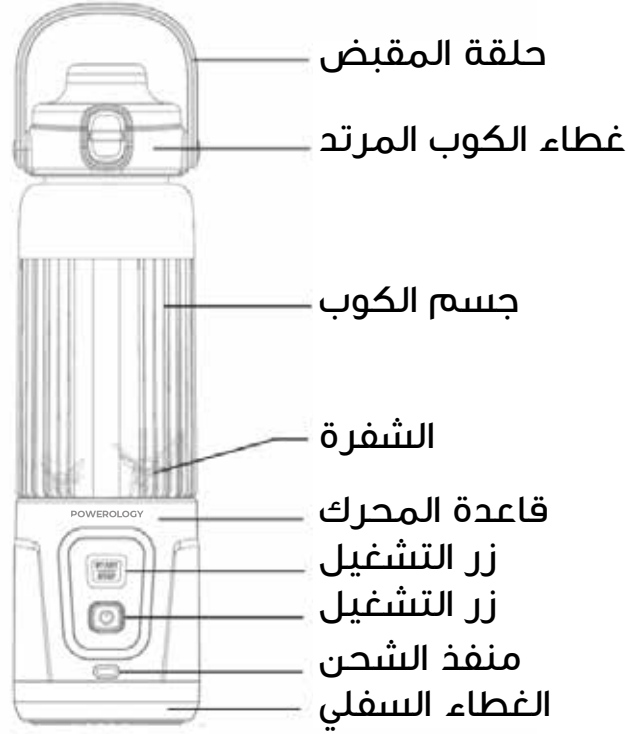

حل المشاكل

١. مؤشر LED الأزرق لا يضيء والجهاز لا يعمل:
تأكد من تشغيل مفتاح التشغيل، وأن كوب عصير الفاكهة مثبت بإحكام بالجهاز الرئيسي. إذا استمرت المشكلة، فحاول تدوير جسم الكوب بإحكام والضغط على مفتاح التشغيل.
٢. مؤشر LED الأحمر يضيء والجهاز لا يعمل:
يشير هذا إلى انخفاض جهد البطارية. يُرجى شحن الجهاز.
٣. يومض مؤشر LED الأحمر بعد بدء التشغيل ثم يتوقف:
إذا كانت كمية الفاكهة أو الخضار قليلة جدًا، أو كان مستوى السائل مرتفعًا جدًا، فحاول إضافة المزيد من المكونات لاستعادة المستويات الطبيعية.
٤. يومض مؤشر LED الأحمر/الأزرق أثناء الشحن:
يشير هذا إلى وجود مشكلة في البطارية. يُنصح باستبدالها أو الاتصال بالبائع للصيانة.

٥. تسرب من جسم الكوب:

في حال عدم تركيب حلقة السيليكون بشكل صحيح، أو وجود جسم غريب، نظّف حلقة السيليكون أو أعد تركيبها بعناية.

وضع التشغيل

١. نقرة واحدة تُشغّل الآلة؛ ونقرة ثانية تُطفئها.
٢. بعد إحكام ربط الآلة الرئيسية وجسم الكوب، يومض مؤشر LED الأزرق 5 مرات (بدائرة كاملة)، مُشيرًا إلى إمكانية تشغيل الآلة بشكل طبيعي.
٣. تدور مؤشرات LED في اتجاه عقارب الساعة عند تشغيل الآلة، ويستمر التوقيت لمدة 12 ثانية.
٤. إذا لم تُشغّل الآلة بنقرة واحدة، وتم استبدال الشاشة الحمراء/الزرقاء، فهذا يُشير إلى عدم اكتشاف مفتاح الأمان في وضع الحماية.
٥. إذا لم يُشغّل النقر الآلة، وكان مؤشر LED الأحمر مُضاءً، فهذا يُشير إلى انخفاض الجهد الكهربائي، وأن وضع الحماية من الجهد الكهربائي السفلي مُفعّل.
٦. بعد بدء التشغيل، يومض مؤشر LED الأحمر لمدة ٥ ثوانٍ، مُشيرًا إلى وجود جسم عالق أو شفرة مُنحشرة، أو تفعيل وضع الحماية من التحميل الزائد.
٧. يبقى مؤشر LED الأحمر مُضاءً أثناء الشحن، ويضيء مؤشر LED الأزرق عند اكتمال الشحن.
٨. أثناء الشحن، يتناوب مؤشر LED الأحمر والأزرق لحماية البطارية من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

تعليمات الاستخدام


١. طريقة الشحن
للشحن، وُصِّل مفتاح مصدر الطاقة (١). سيضيء مؤشر LED الأحمر (٢). بعد ذلك، أدخل منفذ الشحن (٣) لبدء الشحن. الجهاز مزود بكابل شحن من النوع C.

٢. طريقة التشغيل

أولاً، وُصِّل مفتاح التشغيل (١). سيضيء مؤشر LED الأزرق (٢). بعد ذلك، في وضع الاستعداد، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف (٤) لبدء التشغيل، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف التشغيل.

٣. مؤشر الطاقة

عند الشحن، سيضيء مؤشر LED الأحمر بالتسلسل من الجهد المنخفض إلى العالي. بعد الشحن، سيضيء مؤشر LED الأزرق.

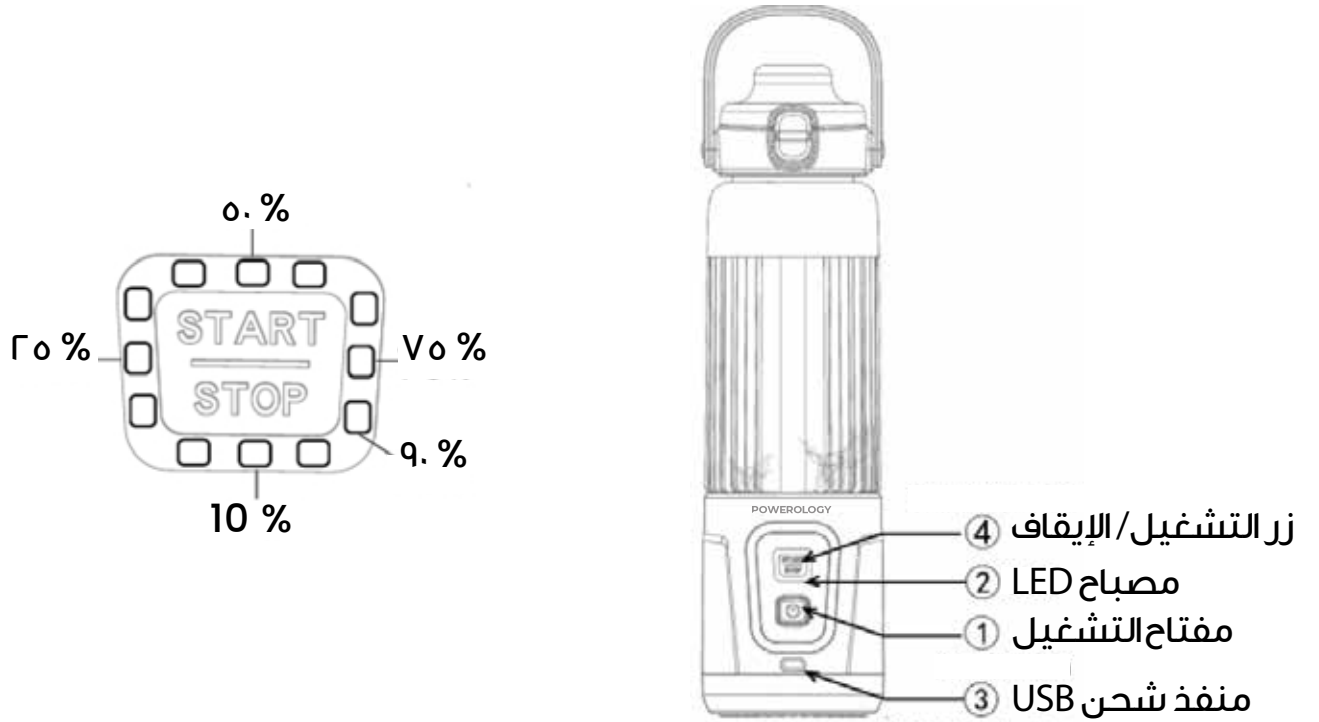

احتياطات السلامة

يرجى قراءة احتياطات السلامة بعناية قبل الاستخدام.

يُمنع منعاً باتاً تشغيل الخلاط قبل إغلاق الغطاء والقاعدة بإحكام.

لا تفتح الخلاط أثناء تشغيله، كما يُمنع منعاً باتاً فتح غطاء الكوب لتجنب مخاطر السلامة الشخصية.

لا تلمس الشفرات بأصابعك أثناء التنظيف.

قد تحترق البطارية أو تنفجر عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.
في حال وجود أي تسرب للماء، لا تستخدم الخلاط. أرسله للإصلاح لتجنب تلف المكونات الداخلية.

يجب شحن البطارية كل ثلاثة أشهر، وإلا ستتلف بشكل دائم، وسيتم إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل.

يرجى عدم استخدامها بشكل مستمر. استرح لمدة دقيقة واحدة بعد كل دورة تشغيل.
لا تفرط في إضافة الفواكه أو الخضراوات أو الماء، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
بعد عصر العصير، يجب استهلاكه فوراً. نظف الجهاز فوراً.

تعليمات التنظيف

١. قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل خلاط برافو وتوقف الشفرات عن الحركة.
٢. نظف قاعدة الجهاز الرئيسي بمسحها بقطعة قماش جافة أو رطبة. تجنب استخدام الأدوات الحادة أو السوائل المسببة للتآكل (مثل الكحول، والبنزين، والأسيتون) لتنظيف المنتج.

٣. نظف الشفرات بالفرشاة الصغيرة المرفقة.

٤. لا تلمس الشفرات بأصابعك.

طريقة التنظيف الصحيحة (الشكل ١١)

طريقة التنظيف غير الصحيحة (الشكل ١٢)



تعليمات الاستخدام

١. قطع الفاكهة والخضراوات إلى قطع صغيرة، بحجم حوالي ٢ سم (الشكل ٥).

٢. ضع الفاكهة والخضراوات المقطعة في الكوب (الشكل ٦).

٣. إضافة السائل:

أضف كمية مناسبة من الماء أو الحليب إلى الكوب، مع الحرص على ضبط ارتفاع السائل (الشكل ٧).

يجب أن تكون المسافة بين فوهة الكوب وسطح السائل عرض ثلاثة أصابع تقريبًا.
٤. التشغيل والإيقاف

أولًا، وصل مفتاح التشغيل. سيضيء مصباح LED الأزرق (الشكل ٨).

ادخل وضع الاستعداد بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء التشغيل. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل.



٥



٦



٧



٨

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)