



Powerology

تلفزيون ذكي محمول مقاس ٢٧ بوصة


SKU: PG27FWH

جدول المحتويات


١	البدع
٢	الملحقات
٣	احتياطات السلامة
٤	إعادة التدوير الآمنة
٥	تحذير
٦	احتياطات استخدام البطاريات
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ودائرة الرقابة الداخلية (IC)
٨	التوصيلات والمنافذ
٩	دليل جهاز التحكم عن بعد
١٠	تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد
١١	زر التحكم اليدوي
١٢	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	المواصفات
١٤	التخلص من المنتج
١٥	الضمان
١٦	اتصل بنا

١. افتح العبوة، وأخرج الجهاز، ثم ضعه على سطح مستوٍ.
٢. وصل سلك الطاقة بالجهاز.


ملاحظة: هذه شاشة محمولة مزودة ببطارية ليثيوم أيون مدمجة. يمكنك توصيل سلك الطاقة أو استخدام بطارية الجهاز. للحفاظ على البطارية بحالة ممتازة، اشحنها بالكامل بعد تفريغها تماماً، خاصةً عند استخدام الجهاز لأول مرة.

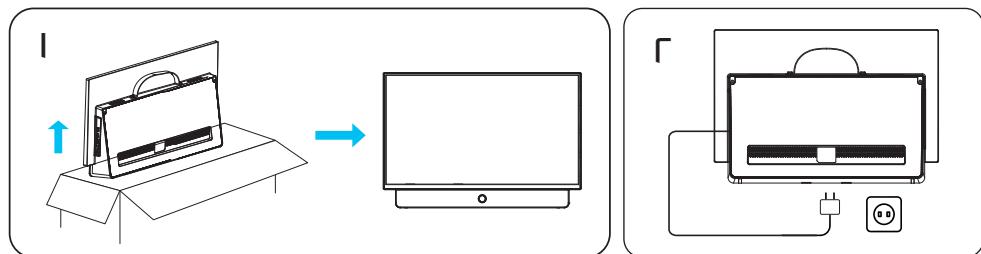

الملحقات

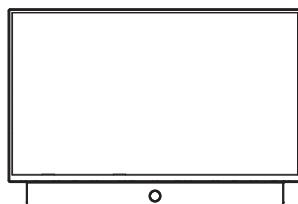

تلفزيون ذكي محمول



جهاز تحكم عن بعد



محول طاقة

١. يجب قراءة جميع تعليمات السلامة والتشغيل بعناية قبل استخدام هذه الشاشة.
٢. احتفظ بتعليمات السلامة والتشغيل هذه للرجوع إليها مستقبلاً.
٣. التزم بجميع التحذيرات الموجودة على الشاشة وفي تعليمات التشغيل.
٤. شغل الشاشة واستخدمها وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
٥. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تضع هذه الشاشة بالقرب من المسابح أو الأقبية ذات الأرضيات المبللة أو أي منطقة معرضة للرطوبة.
٦. نظفها بقطعة قماش جافة فقط.
٧. لا تسد أي فتحات تهوية. استخدم الشاشة وفقاً لتعليمات التهوية الخاصة بالشركة المصنعة.
٨. لا ترُكب الشاشة بالقرب من مصادر الحرارة مثل أشعة الشمس المباشرة أو المشعات أو فتحات التدفئة أو المواقد أو مكبرات الصوت التي تُنْتَج حرارة.
٩. لا تُفسد غرض السلامة في القابس المستقطب أو المؤرض. يحتوي القابس المستقطب على شفرتين، إحداهما أعرض من الأخرى. يحتوي القابس المؤرض على شفرتين وطرف تأريض ثالث. إذا لم يكن القابس مناسبًا للمقبس الكهربائي لديك، فاستشر فنياً كهربائياً لاستبدال المقبس القديم.
١٠. تأكد من عدم تعرُض سلك الطاقة للمشي عليه أو الضغط عليه، خاصةً عند المقبس، ومنافذ التوصيل، ومخرجه من الشاشة. استخدم فقط الملحقات الموصي بها من قبل الشركة المصنعة.
١١. استخدم فقط عربة، أو حاملًا، أو حاملًا ثلاثي القوائم، أو دعامة، أو طاولة محددة من قبل الشركة المصنعة أو مُباعة مع الشاشة. عند نقل الجهاز على عربة، توخي الحذر لتجنب الإصابة الناتجة عن السقوط.
١٢. افصل الشاشة أثناء العاصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة. استشر فنياً مؤهلاً في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل، أو سقوط أشياء داخل الشاشة، أو تعرض الشاشة للرطوبة، أو عدم عملها بشكل طبيعي، أو سقوطها.

١٣. هذه التعليمات مخصصة لفنيي الصيانة المؤهلين فقط. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بأي صيانة غير تلك الموضحة في تعليمات التشغيل إلا إذا كنت مؤهلاً للقيام بذلك.
١٤. لا تُركب الشاشة في أماكن ضيقة مثل خرائط الكتب أو الخرائط غير المجهزة بتهدية جيدة. تجنب حجب تدفق الهواء بأشياء مثل الصحف أو مفارات المائدة أو الستائر.
١٥. راجع المعلومات الموجودة على الجزء الخلفي من الشاشة للاطلاع على تفاصيل الكهرباء والسلامة قبل التركيب أو التشغيل.
١٦. لا تُعرض الشاشة للمطر أو الرطوبة لتقليل خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية.
١٧. يجب عدم تعريض الشاشة ل قطرات الماء أو تناول السوائل، ويجب عدم وضع أي أجسام مملوكة بالسوائل (مثل المزهريات) عليها. لا تستخدم الشاشة بالقرب من البيئات المترية.
١٨. قد تحتوي الأطراف المميزة بالرمز (↳) على جهد كافٍ يُشكّل خطر التعرض لصدمة كهربائية.
١٩. يجب تركيب الأسلال المتصلة بهذه الأطراف بواسطة فني متخصص، أو استخدام أسلاك أو أسلاك جاهزة.
٢٠. في حال استبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد بشكل غير صحيح، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
٢١. استبدل البطارية دائمًا بنوع مماثل أو بنوع مماثل.
٢٢. يجب عدم تعريض بطارية جهاز التحكم عن بعد (أو البطاريات) للحرارة الزائدة.
٢٣. لا تعرضاها لأشعة الشمس أو النار أو مصادر الحرارة المماثلة.
٢٤. قد يؤدي الاستماع إلى الموسيقى بمستويات صوت عالية لفترات طويلة إلى تلف السمع.
٢٥. لتقليل المخاطر، اخفض مستوى الصوت إلى مستوى آمن ومريج.
٢٦. قلل من مدة الاستماع بمستويات صوت عالية.
٢٧. قبل تحريك الشاشة، أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء لمنع تلفه.
٢٨. افحص سلك الطاقة دوريًا للتأكد من أنه في حالة جيدة وغير تالف.
٢٩. التخلص السليم من البطاريات ضروري لحماية البيئة.

٣٣. تخلص دائمًا من البطاريات وفقًا للوائح المحلية.
٣٤. لا تُعرض الشاشة لمصادر اللهب المباشر مثل الشموع أو أي لهب مكشوف.
٣٥. أبق جميع مصادر الحرارة بعيدًا عن الشاشة.
٣٦. إذا كانت الشاشة تحمل الرمز () في ملصق تصنيفها وكان سلك الطاقة مزودًا بدبوبسين، فهذا يشير إلى:
٣٧. الجهاز من الفئة الثانية، أي أنه معزول بشكل مزدوج ولا يتطلب توصيلًا آمنًا بأرضية كهربائية.
٣٨. يحتوي جهاز التحكم عن بعد المرفق بهذا المنتج على بطارية خلوية على شكل عملة معدنية/زر.
٣٩. في حالة ابتلاعها، يمكن أن تسبب حروقًا داخلية شديدة في غضون ساعتين، مما قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو حتى الوفاة.
٤٠. أبق البطاريات الجديدة والمستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال.
٤١. ماذا تفعل إذا لم يغلق حجرة البطارية بإحكام: توقف عن استخدام المنتج فورًا. أبق المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال واتصل بمركز خدمة.
٤٢. خطر! اطلب العناية الطبية الفورية إذا تم ابتلاع البطارية أو وضعها داخل أي جزء من الجسم.



يهدف هذا البرق الذي يحمل رمز رأس السهم داخل مثليث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود "dangerous voltage" غير معزول داخل حاوية المنتج، والذي قد يكون كافيًا ليشكل خطر ~~الانبعاث الكهربائية~~ الكهربائية.

٤٣. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي). لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم بالداخل. يرجى مراجعة فني الصيانة المؤهلين للحصول على المساعدة.
٤٤. تستخدم علامة التحذير داخل المثليث متساوي الأضلاع لتنبيه المستخدم إلى تعليمات التشغيل والصيانة المهمة الواردة في النشرة المرفقة.
٤٥. الرموز التالية شائعة الاستخدام، ويجب تضمينها عند الاقتضاء:

٦ راجع قسم التشغيل	~ يشير إلى التيار المتردد (AC)
٧ راجع قسم التشغيل	= يشير إلى التيار المستمر (DC)
٨ راجع قسم الجهد الكهربائي الخطي	▣ يشير إلى معدات الفئة الثانية

إعادة التدوير الآمنة

لا يُنصح بالخلص من المنتج مع النفايات المنزليّة الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادّية.

لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام المخصصة أو التواصل مع البائع الذي اشتريت منه المنتج. سيضمن البائع إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئيّاً.



تحذير

لتجنب خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة، وخاصة للأطفال، من الضروري اتخاذ الاحتياطات التالية لضمان ثبات جهازك:

١. ضع الجهاز دائمًا على أثاث يدعمه بأمان.
٢. تأكد من عدم تعلق الجهاز على حافة السطح الداعم.
٣. حذر الأطفال من مخاطر تسلق الأثاث للوصول إلى الجهاز أو أدوات التحكم فيه.
٤. اجمع أي أسلاك أو كابلات متصلة بالجهاز جيدًا لتجنب مخاطر التعرّض أو السحب أو الإمساك.
٥. لا تضع الجهاز أبدًا على سطح غير مستقرة.
٦. تجنب وضع الجهاز على أثاث طويل، مثل الخزائن أو خزائن الكتب، إلا إذا كان كل من الأثاث والجهاز مثبتين بحاكم على دعامة ثابتة.

٧. لا تضع الجهاز أبداً على قماش أو مواد أخرى قد تُسبب عدم استقرار بينه وبين سطحه الداعم.
٨. تجنب وضع أشياء مغربية، مثل الألعاب أو أجهزة التحكم عن بعد، فوق الجهاز أو الأثاث لمنع الأطفال من التسلق.
٩. عند نقل أو صيانة جهاز موجود، اتبع دائمًا نفس اعتبرات السلامة لضمان ثباته.

احتياطات استخدام البطاريات

- قد يؤدي الاستخدام غير السليم للبطاريات إلى تسربها. يُرجى اتباع هذه التعليمات بعناية لضمان الاستخدام السليم:
١. تأكد دائمًا من صحة قطبية البطارية لتجنب التلف.
 ٢. عند انخفاض جهد البطارية، تفقد وظيفتها. استبدل البطارية فورًا. إذا كنت لا تنوين استخدام الشاشة أو جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة، فاخرج البطاريات من جهاز التحكم.
 ٣. لا تخلط أنواعًا مختلفة من البطاريات (مثل البطاريات القلوية وغير القلوية) معاً.
 ٤. لا تُلْقِي البطاريات في النار أبداً، ولا تحاول شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
 ٥. تخلص من البطاريات وفقاً للوائح حماية البيئة المحلية.
- تحذير:** يجب عدم عرض البطاريات (سواء كانت بطارية عادية أو بطاريات مركبة) للحرارة الزائدة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو مصادر الحرارة المماثلة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ودائرة الرقابة الداخلية (IC)

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

صممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكنه إشعاعها، وقد يسبب تدخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية إذا لم يركب ويستخدم وفقاً للتعليمات. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، ينصح المستخدم بتصحيف التداخل باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

١. إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
٢. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
٣. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
٤. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للمساعدة.

أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تبطل صلاحية المستخدم في تشغيله. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مع مراعاة الشرطين التاليين:

١. لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تدخلاً ضاراً.
٢. يجب أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلآ غير مرغوب فيه.

يتواافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للبيانات غير المُتحكم بها. يجب تركيب الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن ٢ سم (٨ بوصات) بين المُشعّ وجسمك. يجب عدم وضع الجهاز وهوائياته في نفس موقع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو تشغيلهما معاً.

١٥: تحذير من

يتواافق هذا الجهاز مع معايير RSS المُعفاة من الترخيص الصادرة عن وزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشروطين التاليين:

١. لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تدخلاً، و٢. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلآ غير مرغوب فيه لهذا الجهاز.

يتواافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الصادرة عن هيئة الاتصالات المتكاملة (IC) والمحددة للبيئات غير المتحكم بها.

يجب تركيب الجهاز وتشغيله بمسافة لا تقل عن ٢ سم بين المُشعّ وجسمك.

يجب عدم وضع الجهاز وهوائياته في نفس موقع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر أو تشغيلهما معاً.

الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تداخل راديو أو تلفزيوني ناتج عن تعديلات غير مصرح بها على هذا الجهاز.

قد تُغيّر هذه التعديلات صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

للتشغيل في النطاق ٥.٥-٥.٥ ميجاهرتز، هذا الجهاز مُخصص للاستخدام الداخلي فقط لتقليل احتمالية التداخل الضار مع أنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.

يجب توضيح أسوأ زاوية (زوايا) ميل ضرورية للامتنال لمتطلبات ارتفاع EIRP المنصوص عليها في القسم (٣). ٦.٢.٢.


التوصيلات والمنافذ

قرص USB



٢.٢: وصل جهاز تخزين USB بمنفذ USB.

مسجل كاميرا/مشغل أقراص



١.٢: استقبل إشارة إدخال رقمية من أجهزة HDMI مثل مشغل أقراص DVD، أو مشغل أقراص Blu-ray، أو مشغل الوسائط، أو جهاز الاستقبال الرقمي.

جهاز صوت رقمي



مخرج الصوت الرقمي: استخدم كابلًا بصريًا لإخراج إشارة صوت جهازك إلى جهاز استقبال صوت رقمي متواافق.

جهاز توجيه



شبكة LAN: وصل بمنفذ شبكة سلكي.

منفذ طاقة



مدخل التيار المستمر: استخدم هذا المنفذ لإدخال الطاقة.

ملاحظة: مقاس توصيل المقابس ٥,٥x٥,٥ مم.



١. التشغيل (١) : شُغْلُ الْجَهَازُ أَوْ حَوْلَهُ إِلَى وَضْعِ الْاسْتِعْدَادِ.

٢. المُصْدَرُ (٢) : افْتَحْ قَائِمَةَ الْمُصْدَرِ.

٣. الْحَسَابُ (٣) : افْتَحْ قَائِمَةَ الْحَسَابِ.

٤. الْمِيَكْرُوفُونُ (٤) : ابْدُأْ بِاسْتِخْدَامِ مِيَزَةِ الصَّوْتِ قَرِيبَ الْمَدِيِّ.


اضْغِطْ لِفَتْرَةٍ وَجِيَزةً عَلَى زَرِ الْمِيَكْرُوفُونِ لِتَنْشِيطِ مُسَاعِدِ جَوَلٍ. اضْغِطْ مَطْوِلًا عَلَى زَرِ الْمِيَكْرُوفُونِ لَبَدِعِ تَلْقِيِ الْأَمْرِ الصَّوْتِيِّ. بَعْدَ الْأَمْرِ الصَّوْتِيِّ، حَرِرْ زَرِ الْمِيَكْرُوفُونِ لَبَدِعِ تَشْغِيلِ مِيَزَةِ الصَّوْتِ.



٥. لَوْحَةُ التَّحْكُمِ (٥) : افْتَحْ لَوْحَةَ إِعْدَادَاتِ شَاشَةِ جَوَلٍ.

٦. موافق: تأكيد العنصر المحدد، أو إدخاله، أو تنفيذه، أو إظهار قائمة الأزرار السريعة.
٧. أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين): تنقل عبر القائمة لتحديد المحتوى الذي تريده.
٨. رجوع (⬅): العودة إلى المحتوى الأعلى أو الخروج من الشاشة أو العملية الحالية.
٩. إيقاف مؤقت (▶||): إيقاف التشغيل مؤقتاً.
١٠. الصفحة الرئيسية (⌂): الوصول إلى الشاشة الرئيسية.
١١. رفع/خفض الصوت (+/-): ضبط مستوى الصوت.
١٢. كتم الصوت (🔇): كتم صوت الجهاز أو استعادته.
١٣. القائمة: عرض الخيارات أثناء التشغيل.
١٤. تخطي للأمام/للخلف (◀▶): الانتقال إلى المحتوى التالي أو السابق.
١٥. أزرار التطبيقات: الوصول إلى تطبيقات محددة بسرعة و مباشرة.
١٦. USB: الوصول إلى محتويات محرك أقراص فلاش.

تركيب بطاريات جهاز التحكم عن بعد

أدخل بطاريتين بحجم AAA في حجرة البطارية بجهاز التحكم عن بعد، مع التأكد من محاذاة علامات القطبية داخل الحجرة بشكل صحيح مع أطراف البطارية.

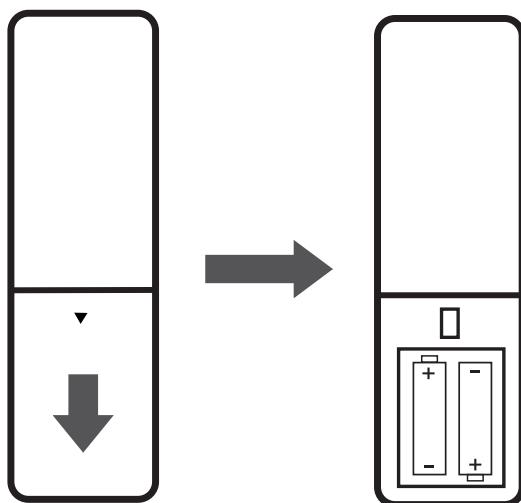

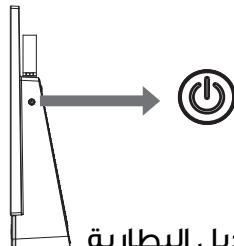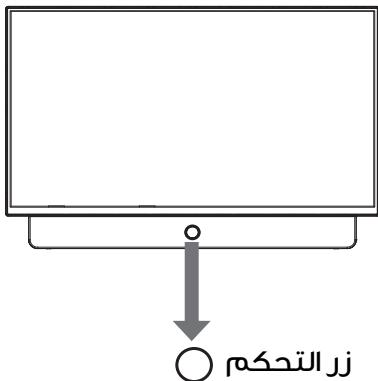

زر تبديل البطارية

تشغيل الشاشة المحمولة

١. لتشغيل الشاشة، قم أولاً بتوصيل كابل الطاقة للدخول في وضع الاستعداد. ثم اضغط على زر التحكم أو زر التشغيل بجهاز التحكم عن بعد.

٢. بدلًا من ذلك، اضغط على زر "battery switch" للدخول في وضع الاستعداد، ثم اضغط على زر التحكم أو زر التشغيل بجهاز التحكم عن بعد لتشغيل الشاشة.

ملاحظة:

٣. عند توصيل كابل الطاقة، سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد والشحن. سيظل زر "مفتاح البطارية" غير نشط حتى يتم فصل سلك الطاقة.

٤. لأسباب تتعلق بالسلامة ولمنع أي ضرر محتمل للجهاز أو البيئة المحيطة، افصل كابل الطاقة عند عدم استخدامه لفترة طويلة.

٥. لإيقاف تشغيل الشاشة، اضغط مع الاستمرار على زر "battery switch". في وضع الاستعداد الذي يعمل بالبطارية، سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد دقيقتين من عدم الاستخدام.

قبل الاتصال ببني الصيانة، يُرجى مراجعة الجدول أدناه للطلاع على المشكلات الشائعة والحلول المقترنة. سيساعدك هذا على حل المشكلة بسرعة.

١. المشاكل العامة والحلول:

١.١ جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.

تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بعد.

تحقق من عدم وجود أي عوائق حول مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

١.٢ إشارة ضعيفة أو معدومة

تحقق من مصدر الإشارة للتأكد من توصيله بشكل صحيح.

اخبر ذلك بتوصيل جهاز آخر بنفس المقبس للتأكد من عمله.

تأكد من توصيل قابس الطاقة بإحكام بال المقبس.

١.٣ مشاكل الصورة والصوت:

١.٣.١ لا صورة ولا صوت

تأكد من عمل مصدر الإشارة.

تأكد من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح.

تأكد من استقبال الجهاز للإشارة وأن المدخل صحيح.

١.٣.٢ لا يوجد صوت، الصورة سليمة

إذا كانت الصورة جيدة، ولكن لا يوجد صوت، ارفع مستوى الصوت أو تحقق من إعدادات الصوت.

افتح قائمة الصوت وتحقق من إعدادات "balance" للتأكد من إخراج الصوت من السماعات المطلوبة.

١.٣.٣ جودة صورة غير طبيعية

في حال وجود صورة مشوهة أو نقص في اللون، اضبط إعدادات اللون من القائمة.

أبقي الجهاز على مسافة آمنة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب التداخل.

٣. مشاكل مشغل الوسائط المتعددة: مشاكل تشغيل الصوت والفيديو. إذا ظهرت لك رسائل خطأ مثل "Unsupported audio" أو "Invalid file", فتأكد من توافق الملف مع الجهاز.

إذا كان الصوت أو الفيديو فقط يعمل، فتحقق من تنسيق الملف وبرامج الترميز المدعومة في الجهاز.

تأكد من عدم تلف ملف الوسائط بتشغيله على جهاز آخر.

٤. مشاكل الشبكة والاتصال: مشاكل في اتصال الشبكة: تأكد من عمل جهاز التوجيه بشكل صحيح.

تأكد من اتصال الشاشة بالشبكة وعدم وجود أي انقطاعات.

٥. مشاكل المتصفح:

١. صفحة الويب غير معروضة بالكامل

قد لا تكون بعض ملحقات أو صفحات الويب الخارجية متواقة تماماً. حاول إغلاق الصفحة الحالية وإعادة تحميلها.

٢. إيقاف تشغيل المتصفح بشكل غير متوقع

قد يكون السبب في ذلك عدم كفاية ذاكرة النظام. حاول إغلاق البرامج أو علامات التبويب غير الضرورية لتوفير مساحة للمتصفح.

المواصفات

PG7VF	الطراز
٧ بوصة	حجم الشاشة
TFT-LCD	نوع الشاشة
١٩٢.٨٠ x ١٤٧.	الدقة
٣٥.٣ شمعة/متر مربع	السطوع
١:١...	نسبة التباين
٦ هرتز	معدل التحديث
٦٥ واط	الطاقة المقدمة

٧ ساعات	وقت العمل
أفقى: ١٧٨ درجة، رأسى: ١٧٨ درجة	زاوية الرؤية
٧ ابابيت (٨ بت)	تشييع اللون
٩ فولت عادي (٩ فولت كحد أدنى - ٣٠ فولت كحد أقصى)	جهد الدخل (تيار مستمر)
٠٦٠ فولت، ٥٠ هرتز (محول تيار متعدد)	جهد الدخل (تيار متعدد)
٤٣٨٤ مللي أمبير/ساعة (٤٣٧٦ خلية، ٤ سلاسل)	سعة البطارية
أجيابايت	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
٨ أجيابايت	ذاكرة فلاش EMMC
٤٠٥٥٤	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
GPU	وحدة معالجة الرسومات (GPU)
نظام التشغيل جوجل..٥، أندرويد ١٤	نظام التشغيل
واي فاي ٤، جيجاهرتز/٥ جيجاهرتز	الاتصال اللاسلكي
أوتو، ٨، ٦، ٤، ٢، ١	مكبرات صوت مدمجة
منفذ تيار مستمر، ٥، USB، ٣، ISPDIF، HDMI، RJ٤٥	المنافذ
٦١٧٦x٤١٨x٩٩ مم	حجم المنتج
٤٥ كجم ± ٣ كجم	وزن المنتج

لعرض الدليل بلغات أخرى، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني وصفحة المنتج.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٨٤ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٤٠ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **[powerology.me](https://www.instagram.com/powerology_ME/)**

فيسبوك: **[powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME/)**