POWEROLOGY

SKYE

باور بانك MagSafe بسعة 10000mAh



12.4 mm	20 W	15 W	10000 mAh
فائق النحافة	PD USB-C	لاسلكي	السعة

ثبّت واشحن

1. **اشحن الباور بانك** — وصّل شاحن USB-C بمنفذ USB-C. استخدم شاحناً بقدرة أعلى من 5W. — 18W
2. **تحقق من مستوى الشحن** — تعرض الشاشة مستوى البطارية بالنسبة المئوية. — %
3. **ثبّت هاتفك** — ضع الهاتف على الظهر المغناطيسي. تضبط المغناطيسات موضعه فوق ملف الشحن. — 15W
4. **اشحن بالكابل** — وصّل جهازك بمنفذ USB-C بكابل USB-C لشحن أسرع. — 20W
5. **اشحن جهازين معاً** — اشحن هاتفاً لاسلكياً وجهازاً آخر بالكابل في الوقت نفسه. — 20W
6. **خزّنه مشحوناً** — إذا لم تستخدمه لفترة طويلة، اشحنه وفرّغه كل ثلاثة أشهر. — أشهر 3

لا تفعل أبداً: الحرارة أو النار | الأماكن الحارة والرطبة | فكّه

دليل التشغيل الكامل في صفحة 9. احتياطات السلامة في صفحة 6.

أهلاً بك

شكراً لاختيارك Powerology

SKYE باور بانك MagSafe فائق النحافة بسعة 10000mAh، مع شحن لاسلكي مغناطيسي بقدرة 15W ومنفذ USB-C بقدرة PD 20W وشاشة مدمجة. اقرأ هذا الدليل قبل الاستخدام الأول واحتفظ به للرجوع إليه.

في هذا الدليل

02 البدء السريع
04 تصميم المنتج
06 احتياطات السلامة
08 دليل الشاشة
11 حالات الشاشة
12 التنظيف والعناية
15 المواصفات
03 محتويات العلبة
05 نظرة عامة على المنتج
08 قبل الاستخدام الأول
09 دليل التشغيل
11 نصائح لأفضل النتائج
13 حل المشكلات
16 الضمان والتواصل

محتويات العلبة



باور بانك SKYE MagSafe بسعة 10000mAh
1×

تصميم المنتج

تعرّف على SKYE

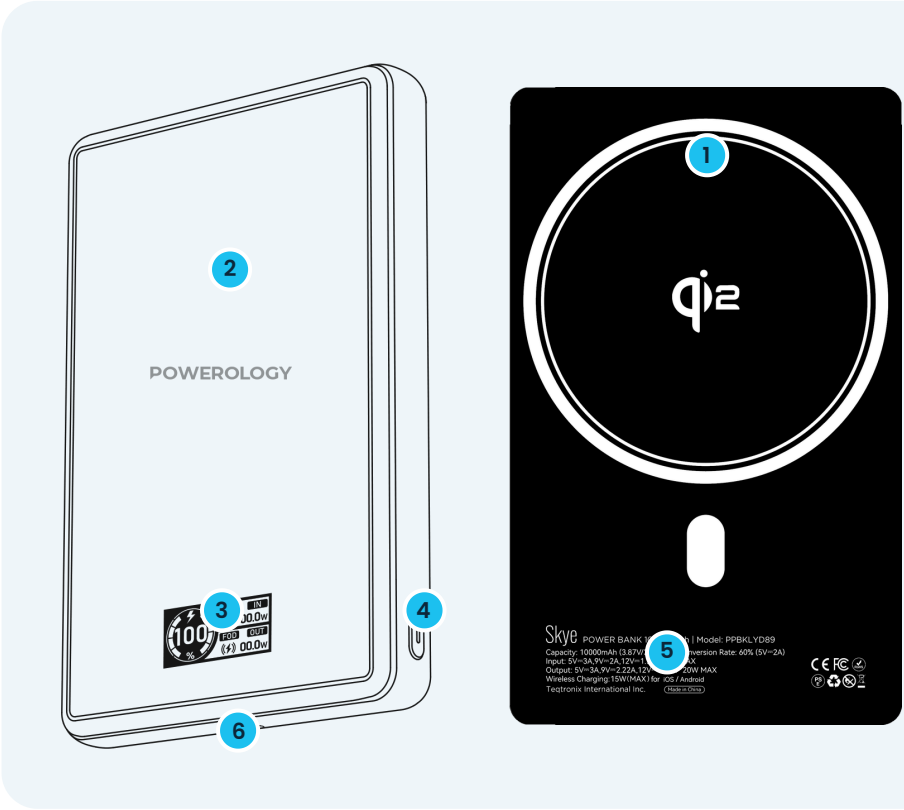

1 الظهر المغناطيسي شحن لاسلكي	2 الواجهة زجاج مقوّى
3 الشاشة المدمجة شاشة TFT	4 الزر الجانبي زر التشغيل
5 ملصق البيانات الطراز PPBKLYD89	6 المنفذ السفلي USB-C دخل / خرج

نحافة وسعة كبيرة



باور بانك فائق النحافة بسعة 10000mAh SKYE (38.7Wh) لهواتف MagSafe وQi2. يلتصق بظهر هاتفك ويشحنه لاسلكياً بقدرة تصل إلى 15W لهواتف iPhone وAndroid. يشحن منفذ USB-C الباور بانك بقدرة تصل إلى 18W، ويشحن الهاتف أو الجهاز اللوحي أو السماعات بقدرة تصل إلى 20W بتقنية PD. يمكنك شحن جهازين معاً: واحد لاسلكياً وآخر بالكابل، بقدرة إجمالية 20W. تعرض الشاشة المدمجة مستوى البطارية وقدرة الدخل والخرج. الهيكل من الزجاج المقوّى وسبيكة الألومنيوم ووزنه 200g.

السعة	الخرج اللاسلكي	خرج USB-C PD	الوزن
10000 mAh	15 W	20 W	200 g

الميزات الرئيسية

شحن لاسلكي سريع

شحن مغناطيسي بقدرة 15W لهواتف iPhone وAndroid

MagSafe وQi2

تضبط المغناطيسات موضع الهاتف فوق الملف لشحن دقيق

منفذ USB-C للدخل والخرج

منفذ واحد يشحن الباور بانك (18W) وأجهزتك (20W PD)

شحن متزامن

اشحن جهازين معاً، لاسلكياً وبالكابل

نحافة وسعة كبيرة

شاشة TFT مدمجة
شاهد مستوى البطارية وقدرة الدخل والخرج

هيكل من الزجاج المقوّى
زجاج مقوّى فاخر مع مادة مقاومة للحريق

تصميم فائق النحافة
بسماكة 12.4mm فقط، صغير وسهل الحمل

بروتوكولات الشحن السريع
يدعم منفذ USB-C بروتوكولات PD3.1, QC3.0, PPS, FCP, SCP, AFC, UFCS

احتياطات السلامة

تحذير: اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام واحتفظ بهذا الدليل. قد يسبب الاستخدام الخاطئ حريقاً أو إصابة أو تلفاً.

الاستخدام المخصص
- استخدم الباور بانك للغرض المخصص له فقط: شحن الهواتف والأجهزة الأخرى.

الأطفال والحيوانات
- أبقِه بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأليفة. إنه ليس لعبة.

النار
- لا تضعه أبداً في النار أو بالقرب منها، ولا تتخلص منه في النار.

الرطوبة
- لا تخزّنه في مكان حار أو رطب.

استخدمه بأمان

درجة الحرارة

- استخدمه فقط بين 0°C و40°C، وخزّنه بين -10°C و40°C.
- أبقِه في درجات حرارة عادية وفي الظل. لا تتركه في الشمس المباشرة أو في سيارة حارة.

الشحن

- استخدم مزوّد طاقة أو شاحناً يوصي به المصنّع. قد تسبب الشواحن الأخرى إصابات.
- لا تستخدم شواحن بخرج 5V/1A (5W) أو أقل.
- قد يسخن الباور بانك أثناء شحن جهاز. هذا أمر طبيعي.

البطارية

- يحتوي على بطارية Li-Polymer. لا تسحقه أو تثقبه أو تسقطه أو تضربه بقوة أبداً.
- إذا انتفخ أو سرّب أو خرج منه دخان أو رائحة أو أصبح ساخناً جداً، توقف عن استخدامه وتواصل مع خدمة العملاء.
- ينخفض أداء البطارية ببطء على مدى بضع سنوات من الاستخدام العادي.

التلف والإصلاح

- لا تفكّه. قد يسبب الفك أو التركيب الخاطئ حوادث وتلفاً، ويتحمل المستخدم النتائج.
- للإصلاح، خذه إلى مركز خدمة مؤهل.
- لا تستخدمه إذا كان الزجاج أو الهيكل متشققاً أو تالفاً.

المغناطيسات

- لا تضع أجساماً معدنية بين الهاتف والباور بانك.
- يحتوي الظهر على مغناطيسات. أبقِه بعيداً عن البطاقات البنكية والبطاقات المغناطيسية الأخرى.

الماء والتنظيف

- أبقِه جافاً. لا تستخدمه بيدين مبللتين ولا تضعه في الماء.
- لا تنظّفه بمواد كيميائية قوية أو منظفات.

قبل أن تبدأ

1 **أخرجه وافحصه**
أخرج الباور بانك من العلبة. تأكد من سلامة الزجاج والهيكل ومنفذ USB-C.

2 **تحقق من مستوى البطارية**
انظر إلى الشاشة المدمجة (3). تعرض مستوى البطارية بالنسبة المئوية.

3 **اشحنه أولاً**
إذا كان المستوى منخفضاً، اشحن الباور بانك عبر منفذ USB-C (6) قبل استخدامه.

4 **تحقق من هاتفك**
يعمل الشحن اللاسلكي مع هواتف MagSafe وQi2 من iPhone وAndroid. انزع الغطاء السميك غير المتوافق مع MagSafe.

دليل الشاشة

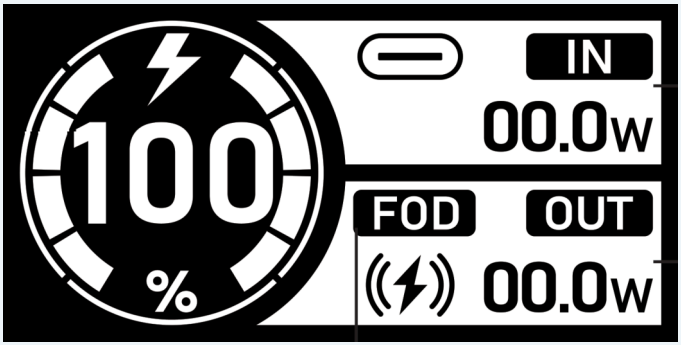

اقرأ الشاشة

مستوى البطارية (يسار)
تعرض الحلقة مستوى بطارية الباور بانك بالنسبة المئوية من 0 إلى 100%.

USB-C دخل / خرج (أعلى اليمين)
رمز USB-C مع IN أو OUT والقدرة بالواط (W) الداخلة أو الخارجة عبر منفذ USB-C.

الخرج اللاسلكي (أسفل اليمين)
رمز الشحن اللاسلكي مع OUT وقدرة الشحن اللاسلكي بالواط (W).

FOD
تم اكتشاف معدن أو جسم غريب على الظهر المغناطيسي. أزِله.

دليل التشغيل

1 شحن الباور بانك
وصّل شاحن USB-C بمنفذ USB-C (6) بكابل USB-C. الدخل 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A، بحد أقصى 18W. تعرض الشاشة IN مع القدرة بالواط ومستوى البطارية وهو يرتفع. استخدم شاحناً بقدرة أعلى من 5W.

2 شحن الهاتف لاسلكياً
ضع هاتفك على الظهر المغناطيسي (1). تضبط المغناطيسات موضعه فوق الملف. يُشحن الهاتف بقدرة تصل إلى 15W وتعرض الشاشة قدرة الخرج اللاسلكي. أبقِ الهاتف والملف متطابقين.

اشحن أجهزتك

3

شحن جهاز بالكابل

وصّل جهازك بمنفذ USB-C (6) بكابل USB-C. الخرج 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A، بحد أقصى PD 20W. تعرض الشاشة OUT مع القدرة بالواط.

4

شحن جهازين معاً

ثبّت هاتفاً على الظهر المغناطيسي ووصّل جهازاً ثانياً بمنفذ USB-C. يُشحن الجهازان في الوقت نفسه. الخرج الإجمالي 20W كحد أقصى.

5

عند ظهور FOD

يعني ظهور FOD على الشاشة اكتشاف معدن أو جسم غريب. انزع الهاتف وأزِل الجسم، ثم ثبّت الهاتف مرة أخرى.

6

إذا أصبح ساخناً جداً

عندما يتجاوز الباور بانك حد درجة الحرارة، ينطفئ مؤشر مستوى البطارية. اتركه يبرد قبل الاستخدام التالي.

ملاحظة: الشحن اللاسلكي أبطأ من الشحن بالكابل. كما تخفض درجات الحرارة العالية ومادة غطاء الهاتف ومدى ثبات الهاتف على المغناطيسات سرعة الشحن.

حالات الشاشة

الحالة	تعرض الشاشة	المعنى
الاستعداد	مستوى البطارية في الحلقة مع أقواس على الجانبين	الباور بانك في وضع الاستعداد.
العمل	مستوى البطارية وقدرة USB-C دخل / خرج وقدرة الخرج اللاسلكي بالواط	الباور بانك يشحن جهازاً أو يُشحن.
عطل	الرقم 188 في الحلقة	تم اكتشاف عطل. افصل جميع الأجهزة.



الاستعداد

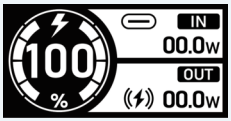

العمل



عطل

نصائح لأفضل النتائج

افعل

- ✓ استخدم غطاءً متوافقاً مع MagSafe
- ✓ اشحن بين 0°C و40°C
- ✓ استخدم كابل USB-C لشحن أسرع
- ✓ أبقِ الهاتف فوق الملف تماماً
- ✓ استخدم شاحن USB-C بقدرة أعلى من 5W

تجنّب

- ✗ أغطية الهاتف السميكة غير المتوافقة مع MagSafe
- ✗ الأجسام المعدنية على الظهر المغناطيسي
- ✗ السقوط والقوة الشديدة
- ✗ الشواحن بقدرة 5V/1A (5W) أو أقل
- ✗ الأماكن الحارة أو الرطبة

حافظ على نظافته

افصل أولاً
انزع الهاتف وافصل كل الكابلات قبل التنظيف.

امسح بقطعة جافة
امسح الزجاج والهيكل بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم مواد كيميائية قوية أو منظفات.

حافظ على نظافة المنفذ
أبقِ منفذ USB-C خالياً من الغبار والوبر. لا تستخدم الماء في المنفذ أبداً.

خزّنه جيداً
خزّنه في مكان بارد وجاف ومظلل بين -10°C و40°C. إذا لم تستخدمه لفترة طويلة، اشحنه وفرّغه كل ثلاثة أشهر.

التخلص من المنتج

لا تتخلص من الباور بانك مع النفايات المنزلية أو في النار. سلّمه إلى نقطة جمع معتمدة للنفايات الإلكترونية والبطاريات وفق القوانين المحلية. افصل البطاريات من الأنواع المختلفة عن بعضها. قد تسبب البطارية المستعملة حريقاً أو دخاناً: غطّ أطرافها بشريط عازل.

أعد تدوير العلبة متى أمكن.

حلول سريعة

⚠ يظهر FOD على الشاشة

السبب: يوجد معدن أو جسم غريب على الظهر المغناطيسي.

الحل: انزع الهاتف وأزِل الجسم، ثم ثبّت الهاتف مرة أخرى.

⚠ تعرض الشاشة 188

السبب: اكتشف الباور بانك عطلاً.

الحل: افصل جميع الأجهزة. إذا ظهر مرة أخرى، توقف عن استخدامه وتواصل مع خدمة العملاء.

⚠ ينطفئ مؤشر مستوى البطارية

السبب: تجاوز الباور بانك حد درجة الحرارة.

الحل: اتركه يبرد في مكان مظلل قبل الاستخدام التالي.

⚠ الباور بانك لا يُشحن

السبب: الشاحن بقدرة 5W أو أقل، أو الكابل غير مُدخل بالكامل.

الحل: استخدم شاحن USB-C بقدرة أعلى من 5W (حتى 18W) وأدخل الكابل بالكامل في منفذ USB-C.

⚠ الهاتف لا يُشحن لاسلكياً

السبب: الغطاء غير متوافق مع MagSafe، أو الهاتف ليس في موضعه، أو البطارية فارغة.

الحل: انزع الغطاء، وضع الهاتف في منتصف الظهر المغناطيسي وتحقق من مستوى البطارية.

⚠ الهاتف لا يثبت على الظهر

السبب: غطاء سميك غير متوافق مع MagSafe يحجب المغناطيسات.

الحل: انزع الغطاء أو استخدم غطاءً متوافقاً مع MagSafe.

⚠ الشحن اللاسلكي بطيء

السبب: الشحن اللاسلكي أبطأ من الكابل، أو الحرارة أو الغطاء أو سوء المحاذاة تخفض السرعة.

الحل: ضع الهاتف فوق الملف تماماً، أو انزع الغطاء، أو اشحن بكابل USB-C (20W).

⚠ يتباطأ الشحن في الأماكن الحارة

السبب: تخفض درجات الحرارة العالية سرعة الشحن وتحد من القدرة.

الحل: انتقل إلى مكان أبرد واشحن بين 0°C و40°C.

⚠ الجهاز الموصول بالكابل لا يُشحن

السبب: الكابل غير محكم أو تالف، أو بطارية الباور بانك فارغة.

الحل: أدخل كابل USB-C بالكامل، وجرّب كابلاً آخر واشحن الباور بانك.

⚠ الباور بانك دافئ

السبب: يسخن ضمن حدود طبيعية أثناء شحن جهاز.

الحل: هذا أمر طبيعي. إذا أصبح ساخناً جداً، توقف واتركه يبرد.

حلول سريعة

⚠ البطارية تدوم أقل من السابق

السبب: ينخفض أداء البطارية ببطء على مدى بضع سنوات.

الحل: هذا أمر طبيعي. اشحنه وفرّغه كل ثلاثة أشهر عندما لا تستخدمه.

⚠ انتفاخ أو رائحة أو دخان

السبب: البطارية تالفة.

الحل: توقف عن استخدامه فوراً، وافصل كل شيء وتواصل مع خدمة العملاء. لا تفتحه.

⚠ مشكلات أخرى

السبب: عطل غير مذكور هنا.

الحل: توقف عن استخدامه وتواصل مع خدمة العملاء.

معلومات مفيدة

هل يمكنني شحن جهازين معاً؟

نعم. اشحن هاتفاً على الظهر المغناطيسي وجهازاً على منفذ USB-C. يتقاسمان 20W إجمالاً.

هل يعمل مع هواتف Android؟

نعم. يشحن هواتف iPhone وAndroid لاسلكياً بقدرة تصل إلى 15W. يحتاج الهاتف إلى شحن لاسلكي مغناطيسي MagSafe أو Qi2.

هل يمكنني إبقاء غطاء الهاتف؟

نعم، إذا كان متوافقاً مع MagSafe. الأغطية السميكة غير المتوافقة مع MagSafe تحجب المغناطيسات والشحن.

لماذا الشحن اللاسلكي أبطأ من الكابل؟

يعطي الشحن اللاسلكي حتى 15W ومنفذ USB-C حتى 20W. لأسرع شحن، استخدم كابل USB-C.

ما الشاحن المناسب للباور بانك؟

شاحن USB-C بقدرة أعلى من 5W. يستقبل الباور بانك حتى 18W (12V/1.5A). شاحن 5V/1A ضعيف جداً.

حلول سريعة

ما مقدار الطاقة التي يخزنها؟
10000mAh أي 38.7Wh. تعرض الشاشة المتبقي بالنسبة المئوية.

هل من الطبيعي أن يسخن؟
نعم. يسخن قليلاً أثناء الشحن. إذا تجاوز الحد، ينطفئ مؤشر البطارية: اتركه يبرد.

كيف أخزّنه لفترة طويلة؟
احفظه في مكان بارد وجاف ومظلل. اشحنه وفرّغه كل ثلاثة أشهر.

ما زلت تحتاج إلى مساعدة؟ راسلنا على hey@powerology.me

المواصفات

المادة:	PC+ABS + سبيكة ألومنيوم + زجاج
نوع البطارية:	بطارية Li-Polymer
سعة البطارية:	10000mAh/38.7Wh
دخل USB-C:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W Max
خرج USB-C:	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, PD 20W Max
الخرج اللاسلكي للهاتف:	15W
الخرج الإجمالي:	20W Max
أبعاد المنتج:	68 × 106.5 × 12.4mm
وزن المنتج:	200g
درجة حرارة التخزين:	-10°C إلى 40°C
درجة حرارة التشغيل:	0°C إلى 40°C
رقم الطراز:	PPBKLYD89

POWEROLOGY

تحتاج مزيداً من المساعدة؟

الضمان

24 شهراً
عند الشراء مباشرة من موقع Powerology أو متجرها.

12 شهراً
عند الشراء من أحد موزعينا المعتمدين.

1. ادخل إلى powerology.me/warranty خلال 48 ساعة من الشراء.
2. أدخل بياناتك وأضف صورة للمنتج.
3. ستصلك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني عند الموافقة.

تواصل معنا

البريد الإلكتروني	hey@powerology.me
الموقع	powerology.me
إنستغرام	powerology_official
فيسبوك	powerology.ME

الموديل: PPBKLYD89 · صُمّم في كندا · تصميم وإنتاج Teqtronix International Inc. · صنع في الصين