
POWEROLOGY

BANF 32 إنش

شاشة ذكية محمولة

تقنية ذكية وسهولة تنقّل لا مثيل لها

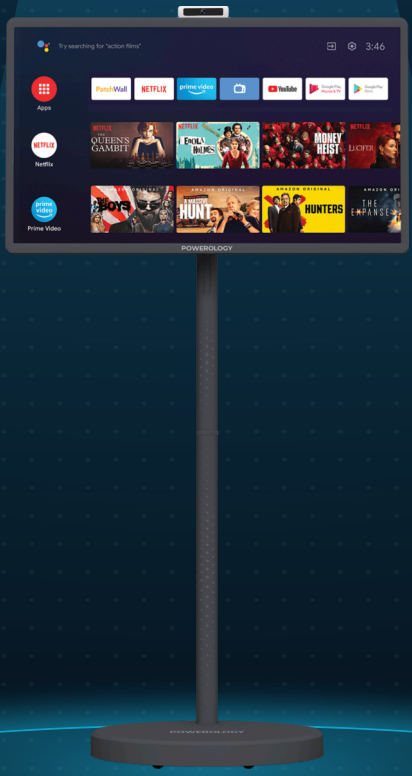

15	8 h	9600 mAh	32 إنش
Android	مدة التشغيل	البطارية	شاشة لمس IPS

دليل المستخدم · SKU: PWHSD01GY · AR · الموديل: PWHSD01

البدء السريع

جاهز للاستخدام في 6 خطوات.

1. **ركّب الحامل**
   بمساعدة شخصين، ثبّت العمود في القاعدة وعلّق الشاشة على الحامل.

2. **مفتاح البطارية على ON**
   أدر مفتاح طاقة البطارية في الخلف إلى ON، ثم أغلق الغطاء المغناطيسي.

3. **اشحنها بالكامل** — 4 h
   وصّل المحوّل بمنفذ DC. يومض الضوء الأخضر أثناء الشحن ويثبت عند الامتلاء.

4. **شغّلها** — 3 s
   اضغط مطولاً على زر التشغيل في الخلف، ثم انتظر حتى يبدأ النظام.

5. **اتصل واقرن**
   اتصل بشبكة Wi-Fi واقرن جهاز التحكم عبر مستقبل USB الخاص به.

6. **اضبطها وحرّكها** — 200 mm
   أدر الشاشة أو أمِلها أو ارفعها، وحرّكها وهي مستقيمة على عجلاتها 360°.

لا تفعل أبداً: تحريكها وهي مائلة · تغطية فتحات التهوية · نزع البطارية

دليل التشغيل الكامل في صفحة 13. احتياطات السلامة في صفحة 8.

في لمحة

142.08 Wh	2 × 10 W	8 + 128 GB	18.5 kg
البطارية	السماعات	الذاكرة	الوزن

أهلاً بك

شكراً لاختيارك Powerology.

شكراً لاختيارك شاشة Powerology BANF الذكية المحمولة مقاس 32 إنش: شاشة لمس بنظام Android على حامل متحرك مع بطارية مدمجة. اقرأ هذا الدليل قبل التركيب والاستخدام، واحتفظ به للرجوع إليه لاحقاً.


في هذا الدليل

02	البدء السريع	03	محتويات العلبة
05	تصميم المنتج	06	نظرة عامة على المنتج
08	احتياطات السلامة	10	التركيب والاستخدام الأول
12	الأزرار والمنافذ	13	دليل التشغيل
16	جهاز التحكم عن بُعد	17	نصائح البطارية والاستخدام اليومي
17	التنظيف والعناية	18	حل المشكلات
21	المواصفات	22	الضمان والتواصل

محتويات العلبة




الشاشة الرئيسية
1×



قطعة عمود التوصيل
2×



القاعدة الدائرية بالعجلات
1×



برغي متصالب PM4×18 mm
5×

ما في العلبة.




برغي M8×8 mm
2×



مفتاح سداسي
1×



مفك براغي متصالب
1×

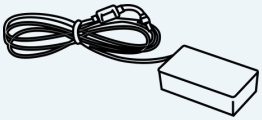

محوّل الطاقة
1×



سلك الطاقة
1×




جهاز التحكم عن بُعد
1×



كاميرا 5MP
1×

تثبّت براغي PM4×18 mm القاعدة والعمود، وتثبّت براغي M8×8 mm عمود التوصيل. يختلف قابس سلك الطاقة حسب البلد. إذا نقصت قطعة، افحص كل صواني الفلين أولاً ثم تواصل مع البائع. احتفظ بالعبوة لنقل الشاشة أو تخزينها لاحقاً.

تعرّف على BANF.

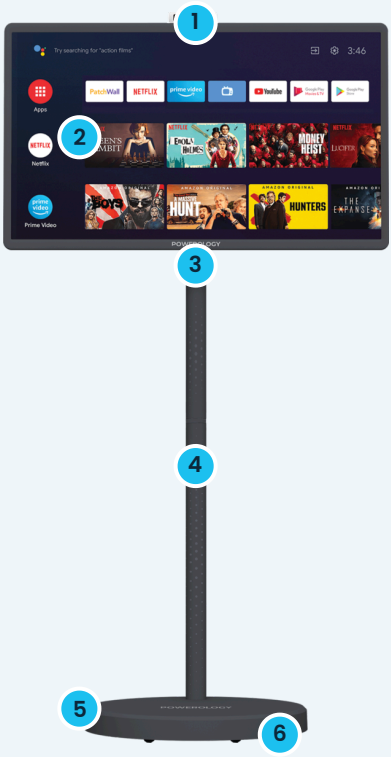

1 الكاميرا 5MP	2 شاشة اللمس 32 إنش IPS
3 الحامل الدوّار 90° يميناً ويساراً	4 العمود 1164 mm
5 القاعدة الدائرية 53×420 mm	6 العجلات الدوّارة 5 × 360°

شاشة واحدة لكل غرفة.

شاشة Powerology BANF الذكية المحمولة شاشة لمس IPS بدقة Full HD مقاس 32 إنش، تعمل بنظام Android 15 مع ذاكرة 8 GB وسعة تخزين 128 GB، على حامل أرضي متحرك. تشغّلها بطاريتها المدمجة 9600 mAh (142.08 Wh) حتى 8 ساعات بعيداً عن مقبس الحائط، وتتيح لك خمس عجلات دوّارة نقلها من غرفة إلى أخرى. شاهد المحتوى وتصفّح الإنترنت وأجرِ مكالمات الفيديو بالكاميرا 5MP واعرض شاشة هاتفك أو وصّل حاسوبك المحمول عبر HDMI. تدور الشاشة 90° للوضع الطولي أو العرضي، وتميل، وترتفع وتنخفض 200 mm.

32 إنش	9600 mAh	8 h	200 mm
شاشة IPS بدقة Full HD	البطارية	مدة التشغيل	مدى الارتفاع

الميزات الرئيسية

شاشة لمس 32 إنش بدقة Full HD

شاشة IPS بدقة 1080 × 1920 مع لمس بعشر نقاط بالأصابع أو بقلم نشط أو أجسام موصلة أخرى.

نظام Android 15

ذاكرة 8 GB وسعة تخزين 128 GB للتطبيقات والبث والتصفح.

بطارية مدمجة

9600 mAh و14.8 V و142.08 Wh: حتى 8 ساعات دون مقبس حائط.

دوران وإمالة وارتفاع

تدور 90° يميناً ويساراً، وتميل 25° للأعلى و15° للأسفل، وتتحرك 200 mm للأعلى والأسفل.

عجلات 360°

خمس عجلات دوّارة أسفل القاعدة الدائرية تحرّكها في كل الاتجاهات.

شاشة واحدة لكل غرفة.

سماعات وميكروفون

سماعتان بقدرة 10 W وميكروفون مدمج للمكالمات والبحث الصوتي.

كاميرا 5MP

تُركّب على الحافة العلوية للشاشة لمكالمات الفيديو.

Wi-Fi و Bluetooth 5.4

Wi-Fi ثنائي النطاق (2.4 GHz / 5 GHz) و Bluetooth 5.4 ونقطة اتصال.

عرض شاشة الهاتف

اعرض شاشة هاتفك على الشاشة دون كابل.

منافذ HDMI وUSB وUSB-C

وصّل حاسوباً محمولاً عبر HDMI، وأجهزة USB عبر منفذ USB أو USB-C (OTG).

جهاز تحكم صوتي

ماوس هوائي وأزرار تطبيقات وزر MIC لـGoogle Assistant.



تحذير: اقرأ جميع التعليمات قبل تركيب الشاشة واستخدامها. قد يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى إصابة أو حريق أو صدمة كهربائية أو تلف.

تحذير: محوّل الطاقة

- استخدم محوّل الطاقة المرفق (19 V / 3.42 A) وسلك الطاقة المرفق. إذا اشتريت محوّلاً آخر، فيجب أن يكون معتمداً محلياً ومطابقاً للمعايير.
- لا تستخدم ملحقات لا توصي بها الشركة المصنّعة، لأنها قد تكون خطرة.
- افصل سلك الطاقة بإمساك القابس. لا تسحب السلك نفسه أبداً.

تحذير: السلك والأعطال

- لا تدُس على سلك الطاقة أو المحوّل، فقد يسبب ذلك تسرباً كهربائياً. توقف عن استخدام محوّل كابله تالف.
- افصل سلك الطاقة أثناء العواصف الرعدية وعند عدم استخدام الشاشة لفترة طويلة.
- افصل المحوّل وتواصل مع فني صيانة مؤهل إذا: أ) تلف سلك الطاقة أو القابس أو تآكل؛ ب) سقطت الشاشة أو تضرر غلافها؛ ج) ظهر خلل واضح في الشاشة.

تحذير: البطارية المدمجة

- تحتوي الشاشة على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. لا تفككها أو تضربها أو تضغطها أو ترمها في النار أبداً.
- لا تستبدل حزمة البطارية أو تنزعها بنفسك. قد تؤدي بطارية غير مناسبة أو تركيب خاطئ إلى تلف الجهاز أو وقوع حادث؛ تواصل مع خدمة الصيانة.
- إذا سخنت الشاشة بشكل غير عادي أو صدرت منها رائحة أو دخان أو انتفخ غلافها، توقف عن استخدامها وافصلها وتواصل مع خدمة الصيانة.

تحذير: الوزن والتركيب

- تزن الشاشة 18.5 kg. أخرجها من العلبة وركّبها بمساعدة شخصين على الأقل.
- شدّ براغي القاعدة وقطعتي العمود، وثبّت الشاشة على خطافات الحامل. قد تسقط القطع غير المثبتة وتسبب إصابة أو تلفاً.

ابقَ آمناً.

تحذير: الانقلاب

- حرّك الشاشة دائماً وهي مستقيمة. قد تؤدي إمالتها كثيراً أثناء التحريك إلى انقلابها وحدوث إصابة أو تلف.
- علّم الأطفال عدم التسلق على الشاشة؛ فقد يسبب سقوطها أو انقلابها إصابة خطيرة. لا تضعها أبداً على سطح غير ثابت أو مائل.
- رتّب الكابلات الموصولة حتى لا يتعثر بها أحد أو يسحبها أو يمسكها.

تنبيه: قبل الاستخدام

- اقرأ هذا الدليل قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه.
- استخدم الشاشة للغرض المخصص لها فقط، كشاشة عرض وشاشة ذكية.
- ضعها في غرفة جيدة التهوية، بعيداً عن الضوء القوي والحرارة العالية والرطوبة.


تنبيه: الحرارة والتعامل

- الفتحات في الغلاف تُخرج الحرارة. لا تسدّها ولا تغطّها.
- استخدمها في درجة حرارة 0–40 °C وعلى ارتفاع أقل من 5000 m؛ فقد لا تعمل بشكل طبيعي خارج هذا النطاق.
- لا تضغط بقوة على الشاشة عند نقلها، ولا تضربها بأدوات حادة أو أجسام صلبة.

تنبيه: التركيب والصيانة


- لا تضع زيتاً أو مادة تشحيم أو أي مادة أخرى على البراغي أو الأدوات أثناء التركيب.
- بعد التركيب، لا تنزع حامل تثبيت الكابل أو براغيه بنفسك.
- إذا تعطلت الشاشة، فلا تفككها ولا تصلحها بنفسك. تواصل مع البائع أو خدمة العملاء.
- أطفئ الشاشة وافصلها قبل تنظيفها.

ركّبها خطوة بخطوة.

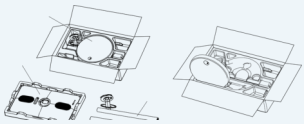


1 أخرج القطع

أخرج القاعدة وقطعتي العمود وكيس الملحقات وغطاء الفلين، وطابقها مع محتويات العلبة. اترك القاعدة في تجويف صينية الفلين السفلية وفتحتها الدائرية متجهة للأعلى تماماً.

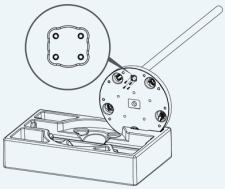


2 ثبّت العمود السفلي في القاعدة

أدخل قطعة العمود السفلية في الفتحة الدائرية للقاعدة. شدّ 4 براغي PM4×18 mm بمفك البراغي المتصالب.

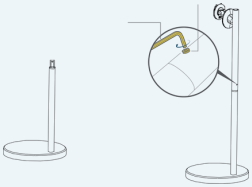

3 صِل قطعتي العمود


أوقف القاعدة على أرض مستوية. ركّب القطعة العلوية فوق السفلية بحيث تظهر فتحة البرغي في المنتصف، ثم شدّ برغي M8×8 mm واحداً بالمفتاح السداسي.

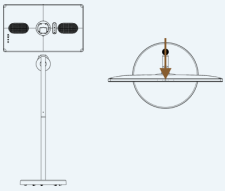

4 علّق الشاشة

أمسك الشاشة بكلتا يديك ومنفذ USB-C العلوي (4) للأعلى. حاذِ الخطاف المعدني أعلى الحامل في الخلف واضغط للأسفل حتى يُقفل المشبك السفلي.

ركّبها خطوة بخطوة.

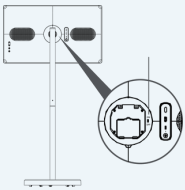

5 شغّل البطارية وأغلق الغطاء


عند الاستخدام الأول، أدر مفتاح طاقة البطارية (9) إلى ON (يمكنك ذلك قبل التركيب أيضاً). حاذِ النقاط على الغطاء الخلفي مع النقاط على ظهر الشاشة وركّب الغطاء المغناطيسي.

6 ركّب الكاميرا

أدخل الكاميرا 5MP في منفذ USB-C (4) على الحافة العلوية للشاشة، والعدسة متجهة نحوك.

7 اشحنها بالكامل قبل الاستخدام الأول

وصّل سلك الطاقة بالمحوّل، ثم وصّل المحوّل بمنفذ DC (8) وبمقبس الحائط. يومض ضوء البطارية بالأخضر أثناء الشحن ويثبت أخضر عند الامتلاء، بعد نحو 4 ساعات.

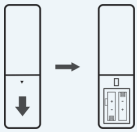


8 جهّز جهاز التحكم

اسحب غطاء البطاريات للأسفل وضع بطاريتين AAA مع مطابقة علامتي + و-. وصّل مستقبل USB الخاص بجهاز التحكم بمنفذ USB (6) قبل استخدامه.

ملاحظة: سلامة التركيب: شخصان، وكل البراغي مشدودة، والشاشة مثبتة على الخطافات، ولا تحرّك الشاشة وهي مائلة أبداً.

كل زر وكل منفذ.

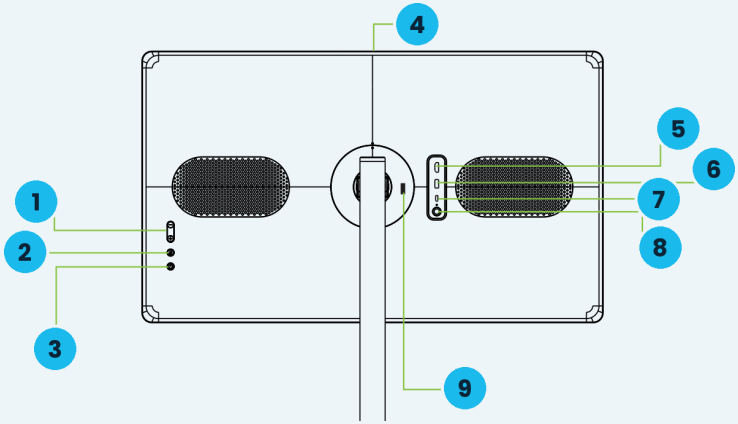

1 **رفع / خفض الصوت**
اضغط + لرفع صوت النظام و- لخفضه، درجة واحدة في كل ضغطة.

2 **زر كتم الصوت**
اضغط مرة لكتم الصوت؛ واضغط مرة أخرى لإعادته.

3 **زر تشغيل الشاشة**
اضغط مطولاً 3 ثوانٍ للتشغيل. ضغطة قصيرة: إطفاء الشاشة أو إعادتها. ضغطة مطولة أثناء التشغيل: قائمة الإيقاف وإعادة التشغيل.

4 **منفذ USB-C (أعلى)**
على الحافة العلوية للشاشة؛ تُركّب فيه الكاميرا 5MP.

5 **منفذ HDMI**
دخل HDMI: وصّل حاسوباً محمولاً أو مصدر HDMI آخر.

6 **منفذ USB**
لمستقبل USB الخاص بجهاز التحكم أو لجهاز USB آخر.

كل زر وكل منفذ.

7 **منفذ USB-C (OTG)**
يدعم OTG لأجهزة USB-C مثل وحدات التخزين.

8 **منفذ DC**
وصّل محوّل الطاقة هنا لتشغيل الشاشة وشحن بطاريتها. يقع ضوء البطارية بجانب هذا المنفذ.

9 **مفتاح طاقة البطارية**
تحت الغطاء المغناطيسي. أدره إلى ON قبل الاستخدام الأول.

دليل التشغيل


1 **تشغيل الشاشة**
تأكد أن مفتاح طاقة البطارية (9) على ON. اضغط مطولاً على زر تشغيل الشاشة (3) لمدة 3 ثوانٍ، ثم انتظر حتى يبدأ النظام. إذا لم تعمل بسبب ضعف البطارية، فوصّل محوّل الطاقة.

2 **إطفاء الشاشة وإعادة التشغيل والإيقاف**
اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل (3) لإطفاء الشاشة؛ واضغط ضغطة قصيرة مرة أخرى لإيقاظها. اضغط عليه مطولاً لفتح قائمة الإيقاف وإعادة التشغيل، ثم اختر من الشاشة.

3 **الصوت وكتم الصوت**
اضغط رفع أو خفض الصوت (1) لتغيير صوت النظام. اضغط زر كتم الصوت (2) مرة للكتم ومرة أخرى لإلغائه. لجهاز التحكم أزرار صوت وكتم خاصة به.


شاهد والمس وتنقّل.

4 استخدام شاشة اللمس

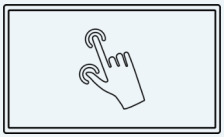


الشاشة السعوية المصفّحة بالكامل تستجيب حتى 10 نقاط لمس. استخدم أصابعك أو قلماً نشطاً أو أجساماً موصلة أخرى. أطفئ الماوس الهوائي في جهاز التحكم إذا لم يستجب اللمس.

5 الشحن ومستوى البطارية

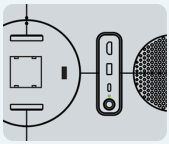

وصّل المحوّل بمنفذ DC (8). يستغرق الشحن من الضعف إلى الامتلاء نحو 4 ساعات، أو نحو 10 ساعات أثناء الاستخدام. الضوء: أخضر وامض = يشحن؛ أخضر ثابت = ممتلئة أو طاقة كافية؛ أحمر ثابت = منخفضة؛ أحمر وامض أو مطفأ = البطارية فارغة. تعرض الشاشة أيضاً مستوى البطارية.

6 ضبط الشاشة

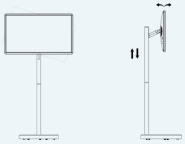

أدر الشاشة حتى 90° يميناً أو يساراً للوضع العرضي أو الطولي. أمِلها حتى 25° للأعلى و15° للأسفل. حرّكها للأعلى أو للأسفل ضمن 200 mm لضبط الارتفاع.

7 تحريك الشاشة



تدور العجلات الخمس أسفل القاعدة 360°. افصل الكابلات ورتّبها، ثم ادفع الشاشة ببطء وهي مستقيمة. لا تُمِلها أثناء التحريك.

8 الاتصال بشبكة Wi-Fi

افتح إعدادات النظام واختر شبكتك 2.4 GHz أو 5 GHz واكتب كلمة المرور بلوحة المفاتيح على الشاشة. عند استخدام جهاز التحكم، اضغط رمز لوحة المفاتيح أسفل اليمين إذا لم تظهر.

شاهد والمس وتنقّل.



9 إقران جهاز التحكم

وصّل مستقبل USB بمنفذ USB (6). إذا لم يكن جهاز التحكم مقترناً، اضغط مطولاً على OK (زر جهاز التحكم 7) وخفض الصوت (12) معاً حتى يومض الضوء الأحمر 4 مرات ثم ينطفئ.

10 استخدام الماوس الهوائي

اضغط زر الماوس الهوائي (زر جهاز التحكم 2) لإظهار المؤشر وحرّك جهاز التحكم لتحريكه. اضغطه مرة أخرى لإيقافه.

11 التحكم الصوتي

اضغط ضغطة قصيرة على MIC (زر جهاز التحكم 11) لتشغيل Google Assistant. لإعطاء أمر صوتي، اضغط مطولاً على MIC وتحدث ثم اترك الزر.

12 إيقاظ الشاشة من جهاز التحكم

بعد استعداد طويل يتوقف اتصال مستقبل USB: استخدم زر التشغيل (3) في الشاشة. عبر Bluetooth، اضغط زر POWER (1) مرتين.

13 عرض شاشة هاتفك

افتح تطبيق عرض الشاشة (Cast) على الشاشة واتبع الخطوات الظاهرة لعرض شاشة هاتفك دون كابل.


14 توصيل حاسوب محمول أو جهاز USB

وصّل الحاسوب المحمول بمنفذ HDMI (5)، وأجهزة USB بمنفذ USB (6)، وأجهزة USB-C بمنفذ USB-C OTG (7).

15 التطبيقات وتحديثات النظام

ثبّت التطبيقات من Google Play. إذا لم يظهر تطبيق، فافتح Google Play على الويب في Google Chrome. النظام محدّث عند الشحن؛ حدّثه من إعدادات النظام.

جهاز التحكم زراً بزر.

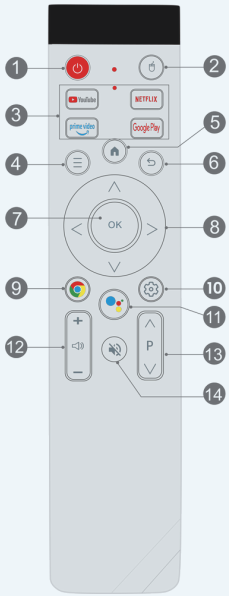

رقم	الزر	وظيفته
1	POWER	تشغيل أو استعداد
2	الماوس الهوائي	إظهار المؤشر أو إخفاؤه
3	أزرار التطبيقات	تفتح تطبيقاتها
4	MENU	إعدادات الصفحة الرئيسية
5	HOME	الشاشة الرئيسية
6	BACK	رجوع خطوة أو خروج
7	OK	تأكيد؛ قائمة الأزرار السريعة
8	أزرار الأسهم	التنقل بين القوائم
9	Google Chrome	يفتح Google Chrome
10	لوحة الإعدادات	لوحة الإعدادات
11	MIC	ضغطة: المساعد؛ مطولة: تحدّث
12	رفع / خفض الصوت	رفع الصوت أو خفضه
13	صفحة لأعلى / لأسفل	صفحة للأعلى أو للأسفل
14	MUTE	كتم الصوت أو إعادته

قبل الاستخدام، ركّب بطاريتين AAA ووصّل مستقبل USB بالشاشة. الإقران: اضغط مطولاً على OK (7) وخفض الصوت (12) معاً حتى يومض الضوء الأحمر 4 مرات ثم ينطفئ. اضغط مطولاً على MIC (11) لإعطاء أمر صوتي. إذا توقفت الأزرار عن العمل، فاستبدل البطاريتين وأعد الإقران.

لعمر أطول.

افعل

- ✓ اشحنها بعد فترة من الاستخدام
- ✓ حرّكها مستقيمة وببطء
- ✓ افصلها أثناء العواصف الرعدية
- ✓ أبقِ البطارية قرب 50% عند التخزين
- ✓ أبقِ فتحات التهوية مكشوفة
- ✓ احتفظ بالعبوة للنقل

تجنّب

- ✗ إبقاؤها مشحونة بالكامل دائماً
- ✗ رشّ السوائل على الشاشة
- ✗ إمالتها أثناء التحريك
- ✗ الضوء القوي والحرارة والرطوبة
- ✗ الضغط بقوة على الشاشة
- ✗ تسلق الأطفال عليها

تنخفض طاقة البطارية تدريجياً في وضع الاستعداد، ويقصر عمرها مع زيادة الاستخدام والوقت. مدة التشغيل مأخوذة من بيانات المختبر؛ وتختلف مدتك حسب طريقة الاستخدام.

التنظيف والعناية

أطفئها وافصلها

أطفئ الشاشة وافصل سلك الطاقة قبل تنظيفها.

نظّف الشاشة

امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة ورطبة. إذا لم تنظف، فاستخدم منظف شاشات LCD.

لا منظفات سائلة ولا بخاخات

لا تستخدم سوائل التنظيف أو المنظفات البخاخة على الشاشة.

حافظ عليها كالجديدة.

أبقِ الفتحات نظيفة
أبقِ فتحات التهوية والمنافذ خالية من الغبار والأجسام لتخرج الحرارة.

التخزين
خزّنها في مكان جيد التهوية بعيداً عن الضوء القوي والحرارة والرطوبة، مفصولة عن الكهرباء، والبطارية قرب 50%. احتفظ بالعبوة لنقلها.

لا قطع يستبدلها المستخدم. لا تفتح الغلاف ولا تنزع البطارية أبداً. للإصلاح، تواصل مع البائع أو خدمة العملاء.

التخلص من المنتج

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن وقطع إلكترونية. لا تضعه مع النفايات المنزلية؛ سلّمه إلى نقطة جمع النفايات الإلكترونية أو البطاريات وفق القوانين المحلية.

صُنع وفق متطلبات RoHS الأوروبية بعملية خالية من الرصاص. لا ترمِ البطارية في النار أبداً.

حل المشكلات

لا شيء على الشاشة
السبب: مفتاح البطارية على OFF، أو البطارية فارغة.

الحل: أدر مفتاح البطارية (9) إلى ON، ووصّل المحوّل واشحنها بالكامل، ثم اضغط مطولاً على زر التشغيل (3) لمدة 3 ثوانٍ.

الشاشة مظلمة والجهاز يعمل
السبب: أُطفئت الشاشة بضغطة قصيرة، أو هي في وضع الاستعداد.

الحل: اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل (3) لإيقاظها.

لا تعمل
السبب: البطارية ضعيفة جداً.

الحل: وصّل محوّل الطاقة بمنفذ DC (8)، ثم شغّلها مجدداً.

ضوء البطارية أحمر
السبب: أحمر ثابت: بطارية منخفضة. أحمر وامض أو دون ضوء: بطارية فارغة.

الحل: اشحنها بالمحوّل المرفق حتى يصبح الضوء أخضر ثابتاً، نحو 4 ساعات.

حلول سريعة.

⚠ الشحن يستغرق وقتاً طويلاً جداً

السبب: الشاشة قيد الاستخدام أثناء الشحن.

الحل: هذا طبيعي: نحو 10 ساعات أثناء الاستخدام، ونحو 4 ساعات دون استخدام.

⚠ شاشة اللمس لا تستجيب

السبب: الماوس الهوائي في جهاز التحكم مفعّل ويعيق اللمس.

الحل: اضغط زر الماوس الهوائي (زر جهاز التحكم 2) لإيقافه.

⚠ لا تظهر لوحة المفاتيح عند الاتصال بـ Wi-Fi

السبب: أنت تستخدم جهاز التحكم.

الحل: اضغط رمز لوحة المفاتيح أسفل يمين الشاشة.

⚠ تطبيق يتوقف أو ينهار

السبب: التطبيق غير متوافق تماماً، أو مساحة التخزين قليلة.

الحل: وفّر مساحة وأعد تشغيل التطبيق، أو أعد تثبيته. إذا لم ينفع شيء، فأعد الشاشة إلى إعدادات المصنع.

⚠ تطبيق غير موجود في Google Play

السبب: غير متاح لمنطقتك أو لجهازك.

الحل: افتح نسخة الويب من Google Play في Google Chrome وثبّته من هناك.

⚠ زر POWER في جهاز التحكم لا يوقظها

السبب: بعد وضع استعداد طويل يتوقف اتصال مستقبل USB.

الحل: اضغط زر التشغيل (3) في الشاشة. عبر Bluetooth، اضغط زر POWER في جهاز التحكم مرتين.

⚠ جهاز التحكم لا يقترن أو أزراره لا تعمل

السبب: إحدى البطاريتين فارغة، أو مستقبل USB غير موصول.

الحل: ركّب بطاريتين AAA جديدتين، ووصّل المستقبل، ثم اضغط مطولاً على OK وخفض الصوت للإقران.

⚠ تطبيق بطارية يعرض مستوى خاطئاً

السبب: بعض تطبيقات البطارية الخارجية لا تعمل مع هذه الشاشة.

الحل: اقرأ المستوى من ضوء البطارية أو من عرض البطارية على الشاشة.

حلول سريعة.

⚠ الشاشة تهتز أو تميل

السبب: برغي مرتخٍ، أو الشاشة غير مثبتة على الخطافات.

الحل: شدّ براغي القاعدة والعمود واضغط الشاشة للأسفل حتى يُقفل المشبك.

⚠ حرارة أو رائحة أو دخان أو انتفاخ

السبب: عطل داخلي.

الحل: توقف عن استخدامها وافصلها وتواصل مع خدمة العملاء. لا تفتحها أبداً.

⚠ مشكلات أخرى

السبب: عطل غير مذكور في هذا الجدول.

الحل: توقف عن استخدامها وتواصل مع خدمة العملاء.

معلومات مفيدة

هل يمكنني استخدام الشاشة أثناء الشحن؟

نعم. يستغرق الشحن حينها نحو 10 ساعات بدلاً من نحو 4، لذا اشحنها دون استخدام للشحن الأسرع.

كم تدوم البطارية؟

حتى 8 ساعات. تختلف المدة الفعلية حسب الاستخدام، وتقصر مع تقادم البطارية.

هل يمكنني استخدامها شاشة لحاسوبي المحمول؟

نعم. وصّل الحاسوب بمنفذ HDMI (5) في الخلف.

هل يمكنني عرض شاشة هاتفي عليها؟

نعم. افتح تطبيق عرض الشاشة (Cast) على الشاشة واتبع الخطوات الظاهرة.

هل يمكنني تدوير الشاشة للوضع الطولي؟

نعم. تدور حتى 90° يميناً أو يساراً؛ أبقِ الشاشة مستقيمة على الأرض أثناء التدوير.

كيف أحافظ على صحة البطارية؟

اشحنها بعد فترة من الاستخدام بدلاً من إبقائها ممتلئة دائماً، وأبقها قرب 50% عند التخزين.

المواصفات

بالأرقام.

المادة:	ABS
الدخل:	100-240V
خرج التيار المستمر:	19V/3.42A
القدرة المقدّرة:	65W **كحد أقصى**
البطارية:	9600mAh, 14.8V, 142.08Wh
مدة تشغيل البطارية:	8h
الشاشة:	32 **إنش** IPS
دقة الشاشة:	1080 x 1920 **بكسل**
السطوع:	300-350cd/m²
نسبة التباين:	1200:1
نسبة العرض إلى الارتفاع:	16:9
معدل التحديث:	60Hz
الكاميرا:	5MP
زوايا الرؤية:	89°
نطاق الألوان:	100%sRGB
ألوان العرض:	16.7M (8-bit)
إصدار Bluetooth:	5.4
WiFi:	**ثنائي النطاق** (5GHz / 2.4GHz)
الاتصال اللاسلكي:	WiFi وBluetooth **ونقطة اتصال**
السماعات المدمجة:	2 × 10W, 8Ω
نظام التشغيل:	Android 15
المعالج:	2xA76 + 6xA55 up to 2.0GHz
معالج الرسومات:	IMG BXM-4-64 MC1, Up to 1GHz
الذاكرة العشوائية:	8GB
التخزين الداخلي:	128GB
المنافذ:	USB-C (**يدعم** OTG)، **منفذ** USB، **منفذ** HDMI
وزن المنتج:	18.5kg
ارتفاع الحامل:	1164mm
مقاس القاعدة:	53x420mm
رقم الموديل:	PWHSD01

POWEROLOGY

تحتاج مزيداً من المساعدة؟

الضمان

24 شهراً
عند الشراء مباشرة من موقع Powerology أو متجرها.

12 شهراً
عند الشراء من أحد موزعينا المعتمدين.

1. ادخل إلى powerology.me/warranty خلال 48 ساعة من الشراء.
2. أدخل بياناتك وأضف صورة للمنتج.
3. تصلك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني بعد الموافقة.

تواصل معنا

البريد الإلكتروني	hey@powerology.me
الموقع	powerology.me
إنستغرام	powerology_official
فيسبوك	powerology.ME

الموديل: PWHSD01 · تصميم وإنتاج Teqtronix International Inc. · صنع في الصين