



Powerology

سماعات لاسلكية
رباعية حقيقية ENC

SKU: PWLAU005

٢	الميزات
٢	محتويات الحزمة
٣	نظرة عامة على المنتج
٣	الضوابط التي تعمل باللمس
٣	ارتداء سماعات الأذن
٤	تشغيل/إيقاف التشغيل
٥	الاقتران
٥	الوضع الفردي
٦	نطاق الاتصال
٦	إعادة ضبط
٧	تعليمات لوحة اللمس
٧	A.السماعة اليسرى
٨	B.السماعة اليمنى
٩	إنذار انخفاض البطارية
٩	شحن السماعات
١٠	المواصفات
١١	تحذيرات السلامة
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا


قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

الميزات


١. ميكروفون رباعي ENC (أربعة ميكروفونات ENC) مزود بخاصية إلغاء الضوضاء البيئية.
٢. يتميز ببطارية عالية الجودة ذات عمر طويل.
٣. منتج قالب خاص حصري بتصميم فريد.
٤. إمكانيات الشحن السريع، حيث تتيح الشحن لمدة ١٠ دقائق مما يوفر حوالي ١,٥ ساعة من وقت الاستماع.
٥. يتوفر وضعان: وضع الموسيقى ووضع الألعاب.

محتويات الحزمة


١. علبة الشحن
٢. سماعات الأذن
٣. كابل شحن من النوع C

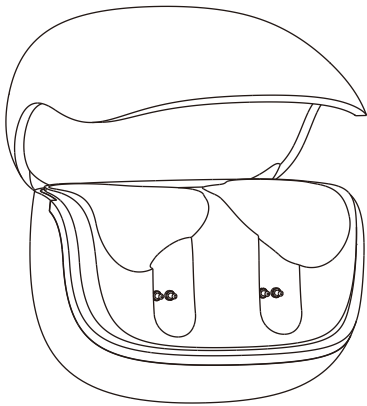

١

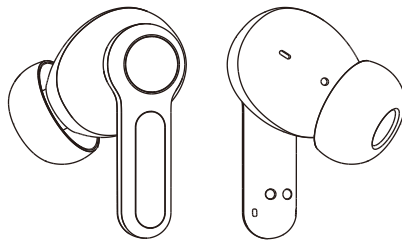


٢

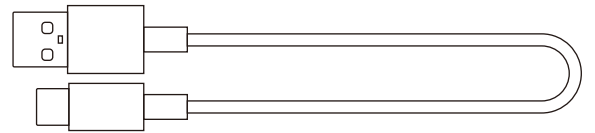


٣

نظرة عامة على المنتج

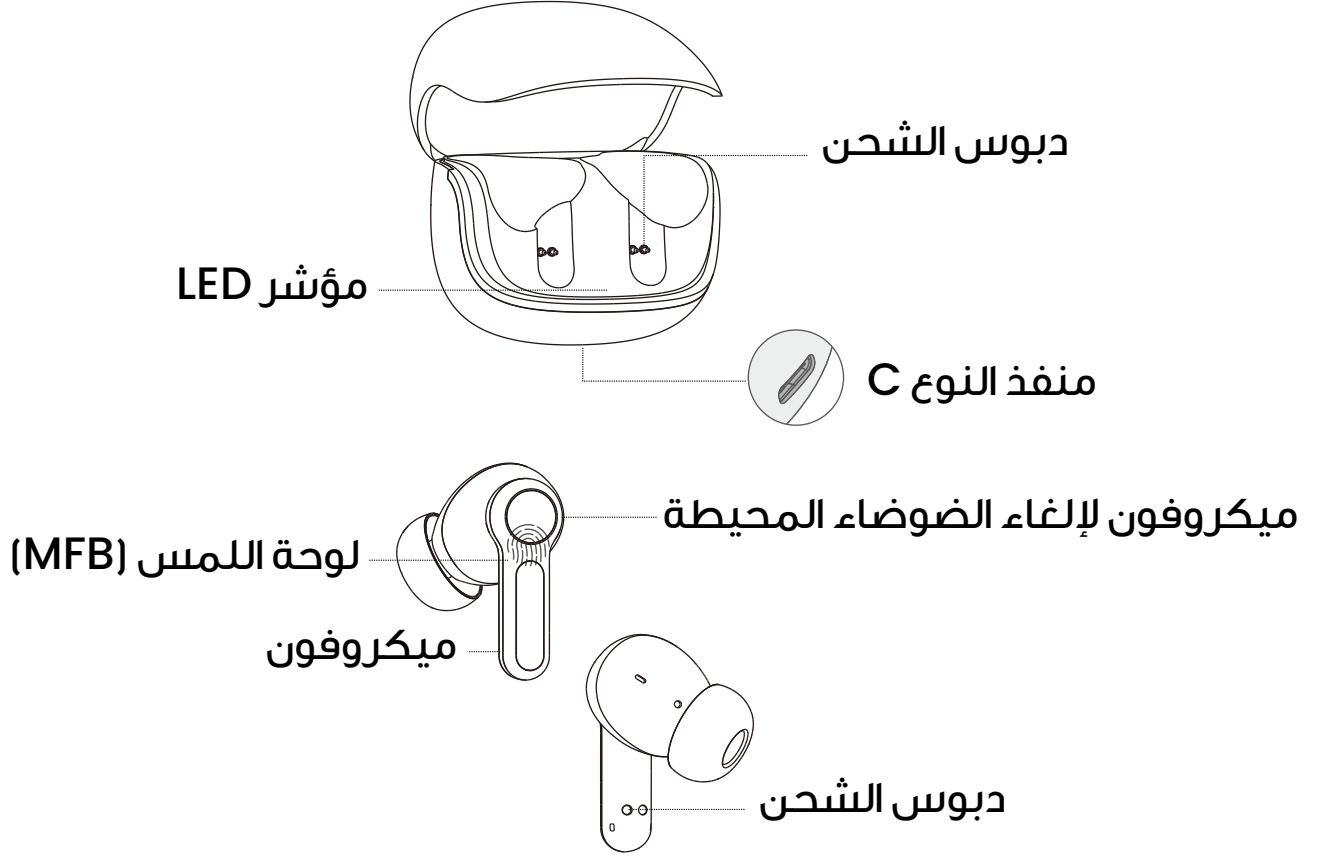


الضوابط التي تعمل باللمس

تقع المنطقة الحساسة لللمس (لوحة اللمس MFB) في الجزء العلوي من مقبض كل سماعة أذن.

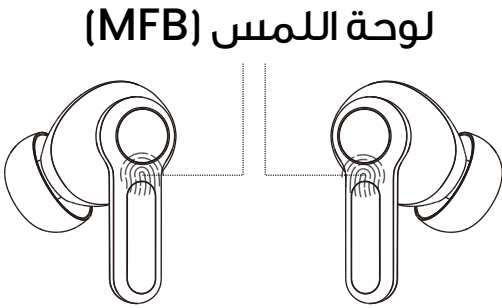

ارتداء سماعات الأذن


تأكد من ارتداء سماعة الأذن اليسرى، المميّزة بالحرف "L"، في الأذن اليسرى، وسماعة الأذن اليمنى، المميّزة بالحرف "R"، في الأذن اليمنى.

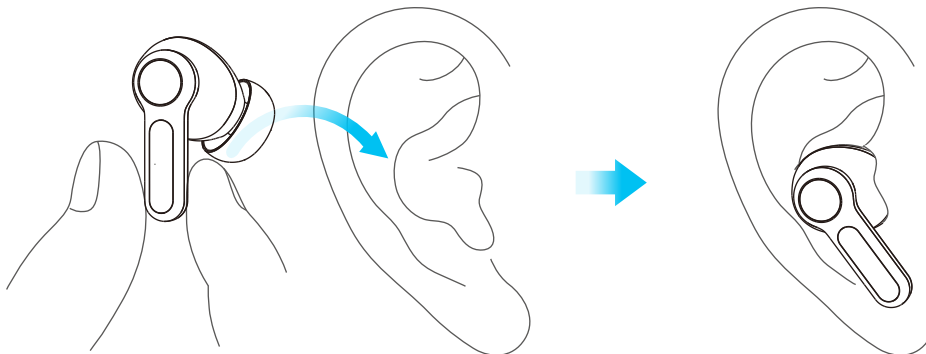

تشغيل /إيقاف التشغيل


A. تشغيل الجهاز

تلقائيًا: افتح علبة الشحن لتشغيل الجهاز.
يدويًا: اضغط واستمر في الضغط على MFB (الزر متعدد الوظائف) لمدة ٣ ثوانٍ.

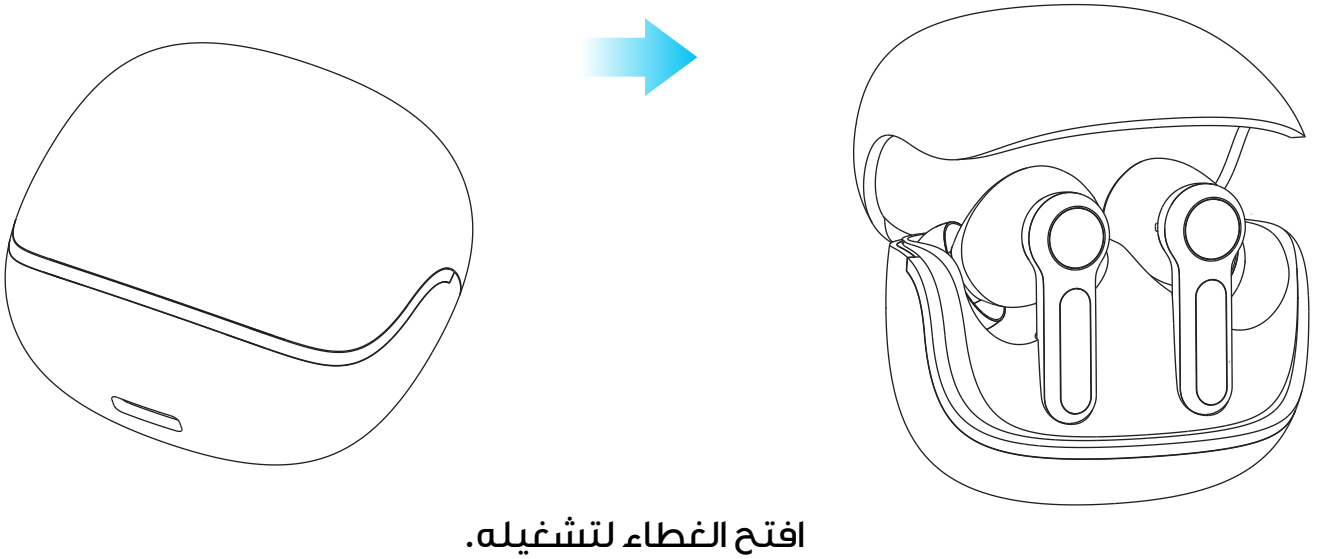

B. إيقاف التشغيل

تلقائيًا: ضع كل من السماعات في علبة الشحن الخاصة بك وأغلق الغطاء.
يدويًا: اضغط واستمر في الضغط على MFB (الزر متعدد الوظائف) لمدة ٥ ثوانٍ.

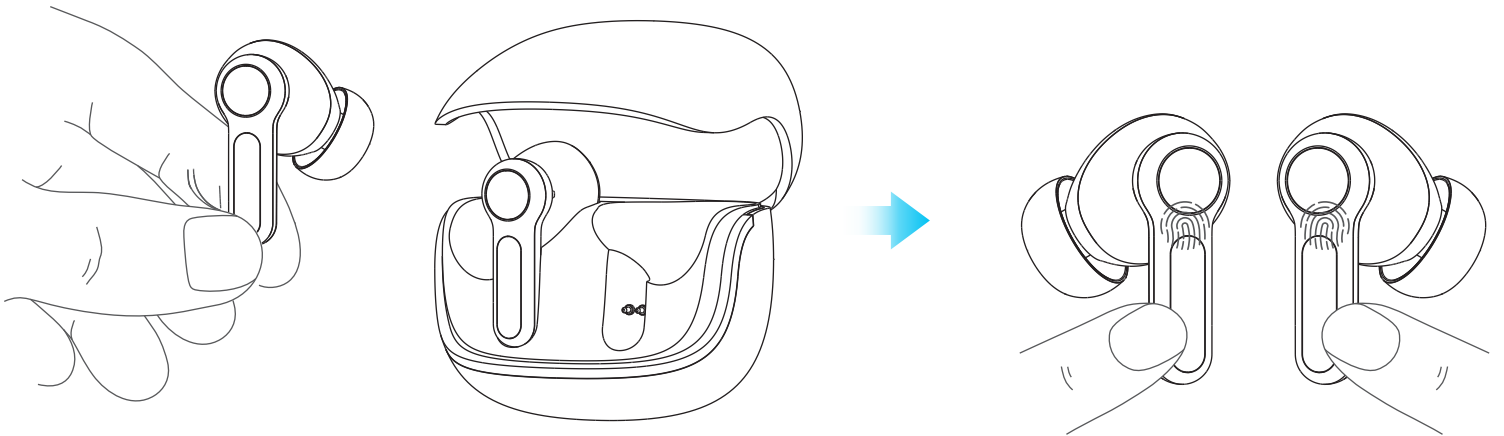


اضغط على المستشعر لإيقاف التشغيل.

ضع السماعات مرة أخرى في العلبة لإيقاف التشغيل.

١. افتح علبة الشحن وأزل سماعات الأذن. سيتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا. ستومض إحدى سماعات الأذن باللونين الأزرق والأحمر، بينما سينطفئ الضوء الموجود على سماعة الأذن الأخرى.


٢. قم بتنشيط Bluetooth على جهازك، وابحث عن اسم الاقتران "PWLAU005" وحدده للاتصال.

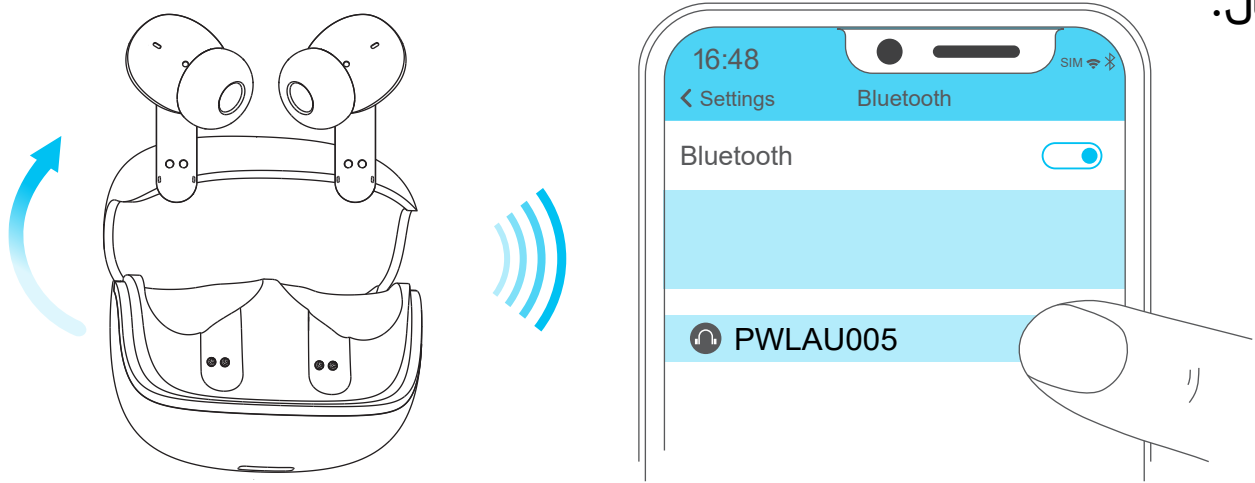

نصائح: للاستخدامات اللاحقة، ما عليك سوى فتح علبة الشحن، وسوف تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بهاتفك.

وضع فردي


لاستخدام سماعة أذن واحدة أثناء استخدام الوضع المزدوج، ضع سماعة أذن واحدة مرة أخرى في علبة الشحن. بعد ذلك، قم بإزالة سماعة الأذن التي ترغب في استخدامها فقط من علبة الشحن وقم بتوصيلها.

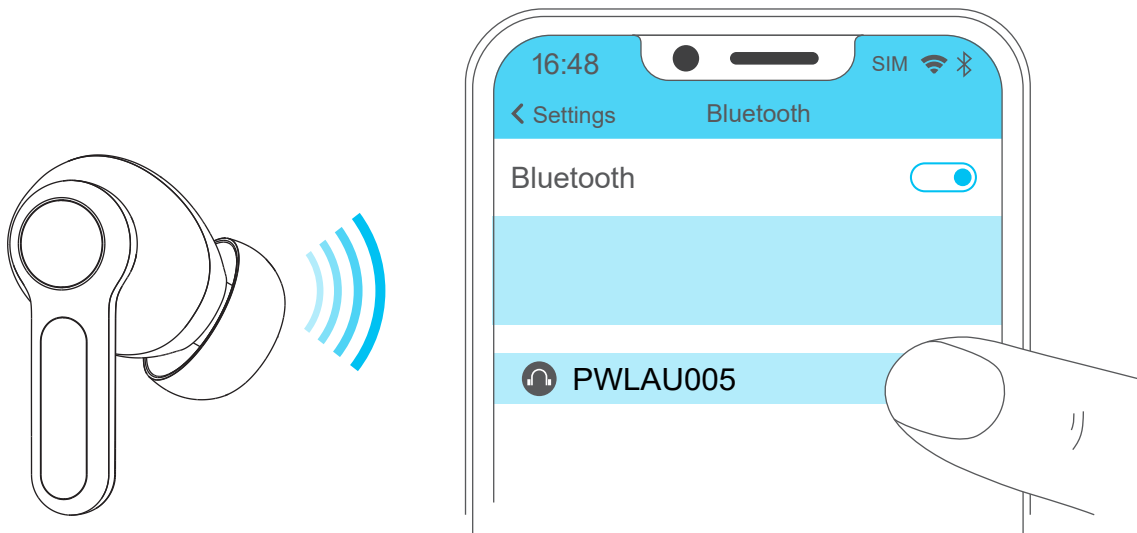

١. إعادة الاقتران: إذا قمت بإيقاف تشغيل بلوتوث هاتفك المحمول، فستدخل سماعات الأذن في وضع الاقتران، مما يسمح لها بالاتصال بالأجهزة الأخرى.

٢. نطاق الاتصال: في حالة تجاوز نطاق الاتصال القيم المحددة مسبقًا، ستتحول سماعات الأذن إلى وضع إعادة الاتصال. إذا لم يتم إنشاء اتصال خلال ٥ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا.

للحصول على الأداء الأمثل، احتفظ بجهازك ضمن نطاق ١٠ أمتار من سماعات الأذن لضمان اتصال إشارة مستقر. إذا تجاوزت المسافة ١٠ أمتار، فسوف تنقطع الإشارة وقد يتم فقدان الاتصال.

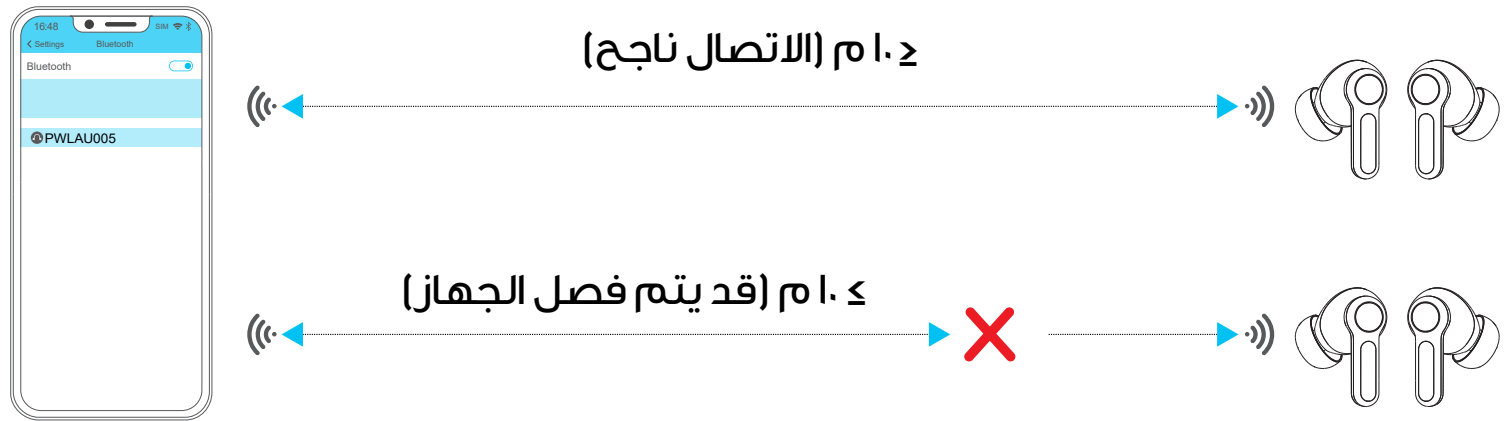



إعادة ضبط

إذا كانت إحدى سماعات الأذن الخاصة بك فقط تعمل أو إذا فشلت في الاقتران، فيرجى إعادة ضبط سماعات الأذن باتباع الخطوات التالية:

١. احذف جميع سجلات البلوتوث "PWLAU005" من هاتفك وأوقف تشغيل البلوتوث.
٢. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن، ثم قم بإزالتها للدخول في وضع الإقتران.
٣. اضغط على MFB الأيسر والأيمن ٥ مرات في نفس الوقت واستمع إلى المطالبة "DU"،



التي تؤكد أنه تم مسح كافة عمليات الاقتران.

٤. أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن.

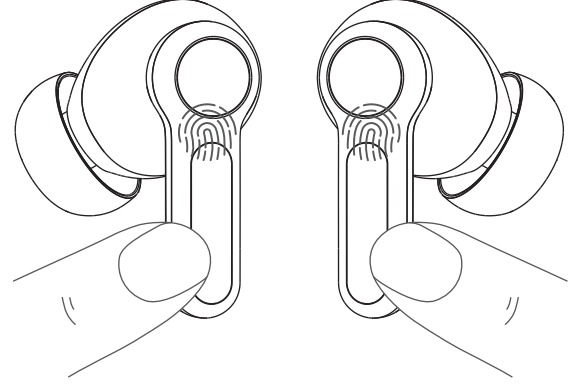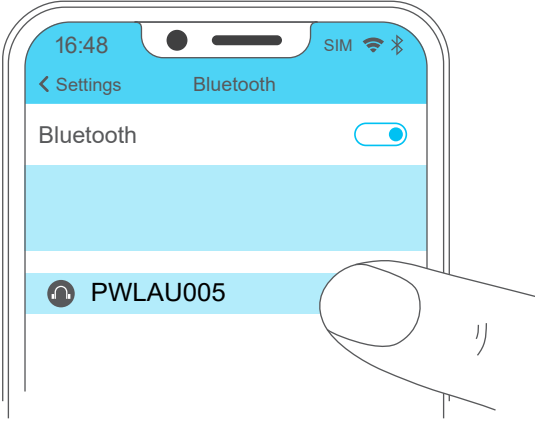

اضغط على السماعتين اليسرى واليمنى هـ

مرات متتالية في نفس الوقت.

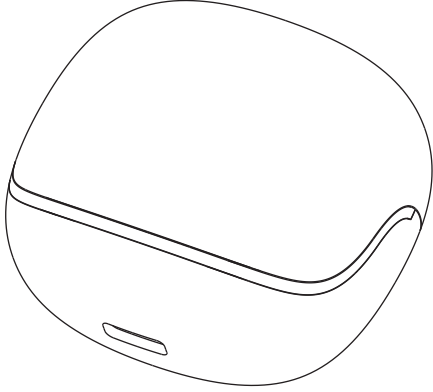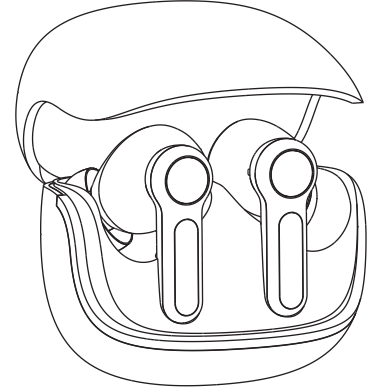

ضع السماعات مرة أخرى في العلبة.

تعليمات لوحة اللمس

١. السماعة اليسرى


١ × تشغيل / إيقاف مؤقت

اضغط على المستشعر مرة واحدة



٢ × المسار السابق

اضغط مرتين على المستشعر الأيسر

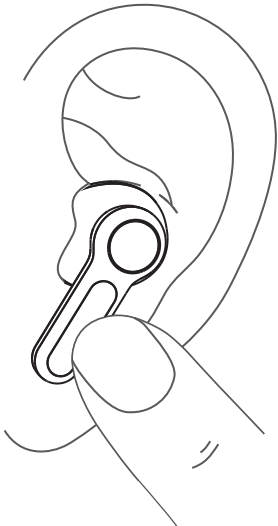

٣ × خفض مستوى الصوت
اضغط على المستشعر الأيسر ثلاث مرات

٤ × وضع اللعبة
اضغط على المستشعر أربع مرات

١,٥ ثانية المساعد الصوتي
اضغط واستمر في الضغط على المستشعر لمدة ١,٥ ثانية

١ × الرد على المكالمات
اضغط على المستشعر مرة واحدة

٢ × إنهاء المكالمات / رفض المكالمات
اضغط مرتين على المستشعر

B. السماعة اليمنى


١ × تشغيل / إيقاف مؤقت
اضغط على المستشعر مرة واحدة

٢ × المسار التالي
اضغط مرتين على المستشعر الأيسر

٣ × زيادة مستوى الصوت
اضغط على المستشعر الأيسر ثلاث مرات

٤ × وضع اللعبة
اضغط على المستشعر أربع مرات

١,٥ ثانية المساعد الصوتي
اضغط واستمر في الضغط على المستشعر لمدة ١,٥ ثانية

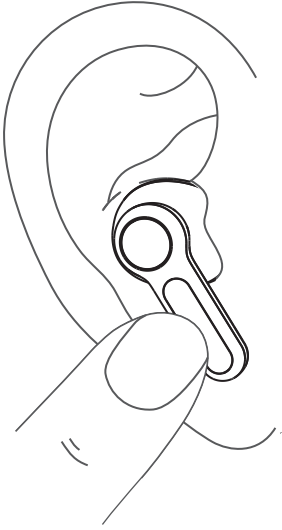

١× الرد على المكالمة
اضغط على المستشعر مرة واحدة




٢× إنهاء المكالمة / رفض المكالمة
اضغط مرتين على المستشعر




إنذار انخفاض البطارية

عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، ستصدر سماعات الأذن تذكيرًا صوتيًا يقول "بطارية أقل" كل دقيقة وسيومض الضوء الأحمر مرتين بشكل متكرر، حتى تنفذ البطارية تمامًا ويتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن.

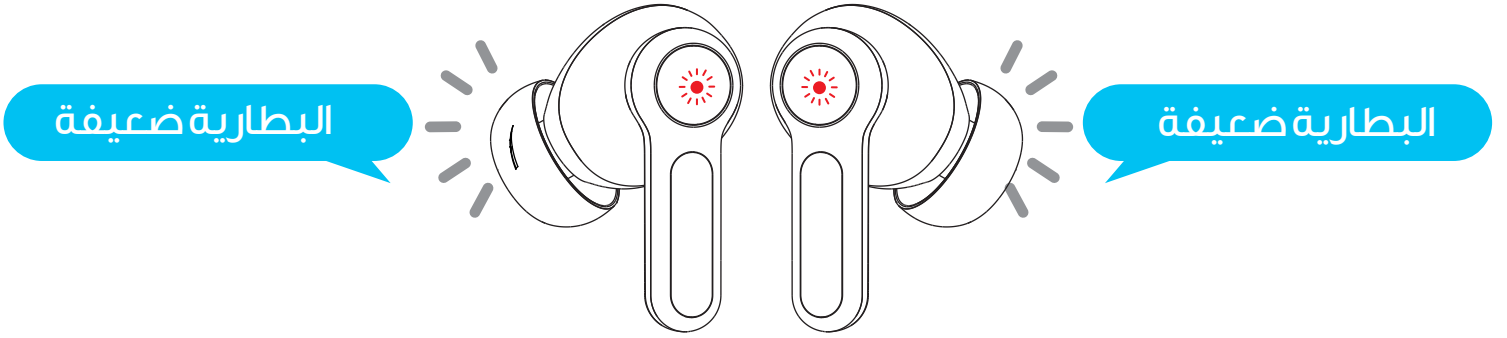

أشحن السماعات

قم بوضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء؛ ستقوم السماعات تلقائيًا بالشحن.

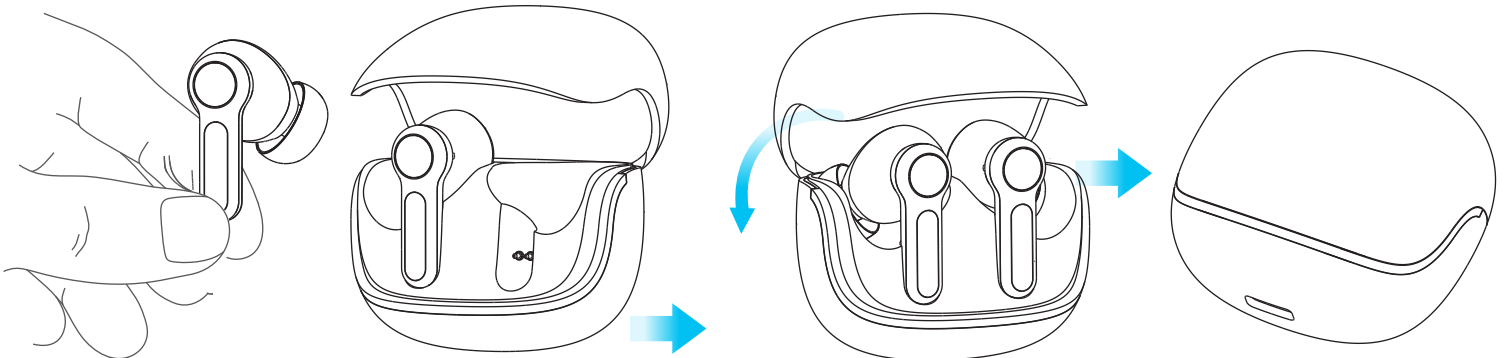

اسم المنتج	Powerology سماعات لاسلكية رباعية حقيقية ENC
الرقم التعريفي للمنتج	PWLAU005
البطارية: العلبة / السماعات	٣,٧ فولت / ٥٠ مللي أمبير ساعة / ٣,٧ فولت / ٤٠ مللي أمبير ساعة
إصدار Bluetooth	الإصدار ٥,٣
اسم Bluetooth	PWLAU005
تردد العمل Bluetooth	٢,٤٠٢ جيجاهرتز - ٢,٤٨٠ جيجاهرتز
نطاق Bluetooth	١٠ أمتار
السماعة	١٠ ملم, ٣٢ أوم
استجابة التردد	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلو هرتز
الميكروفون	مايكروفون سيليكون ٤٢ - ديسيبيل ± ٢
وقت الشحن: العلبة / السماعات	١,٥ ساعة / ٠,٥ ساعة
عمر البطارية	≤ ٥٠ مرة
وقت الاستماع للموسيقى	≈ ٦ ساعات (١٠ ٪ حجم الصوت)
وقت المكالمات	≈ ٥ ساعات (١٠ ٪ حجم الصوت)
منفذ الشحن	النوع C
الإضاءة	RGB
تشويهِ السماعة	$> ٣\%$
نسبة الإشارة إلى الضوضاء للصوت	≤ ٩٠ ديسيبيل
الصيغ المدعومة	AAC/SBC/MP٣

تحذيرات السلامة

تحذيرات السماعه



١. تجنب وضع المنتج في بيئات حارة للغاية (أعلى من ٤٥ درجة مئوية) أو باردة للغاية (أقل من ٠ درجة مئوية).
٢. لا تفك أو تصلح السماعات بأي حال من الأحوال. إذا لزم الأمر، قم بإرسال المنتج إلى البائع للإصلاح.
٣. تجنب رمي أو إسقاط السماعات لتجنب التلف.
٤. ستفصل السماعات وأجهزة البلوتوث إذا تجاوزت المسافة بينهما ١٠ أمتار.
٥. حافظ على الجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
٦. لا تضع السماعات في الغسالة.

تحذير البطارية



١. قد يؤدي التعامل غير السليم مع البطارية في هذا المنتج إلى وقوع كارثة حريق أو خطر حروق كيميائية.
٢. استخدم فقط شاحن بتقييم الجهد المناسب.
٣. يجب أن يتوافق تخلص البطارية مع القوانين المحلية؛ إذا كان ذلك ممكناً، قم بإعادة تدويرها. لا تتخلص منها كنفايات منزلية لتجنب خطر الانفجار.
٤. لا يُسمح للمستخدمين بإزالة أو استبدال البطارية في المنتج ما لم يكن هناك توجيه صريح من دليل المستخدم. محاولة القيام بذلك يمكن أن تكون خطيرة للغاية وقد تتسبب في تلف المنتج.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

فيسبوك: **powerology.ME**