



Powerology


سماعات ستيريو لاسلكية حقيقية

SKU: PTWSEPWH


٢	محتويات العبوة
٢	منظر تخطيطي
٣	تعليمات الاستخدام
٤	التشغيل
٤	دليل الاقتران
٥	ملاحظة
٥	إيقاف التشغيل
٦	دليل الوظائف
٦	تشغيل الموسيقى
٧	الوظيفة الأساسية والثانوية
٧	تعليمات الشحن والمؤشر
٨	دليل أزرار الوظائف المتعددة
٩	المواصفات
٩	إعادة ضبط المصنع
٩	إشعارات السلامة
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

شكرًا لشراكتك سماعات Powerology True Wireless Stereo Buds. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح وحفظه للرجوع إليه لاحقًا.


محتويات العبوة

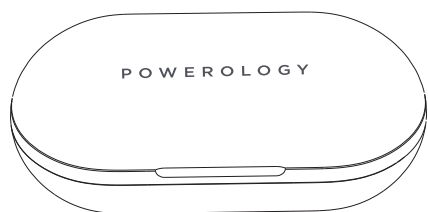

علبة الشحن

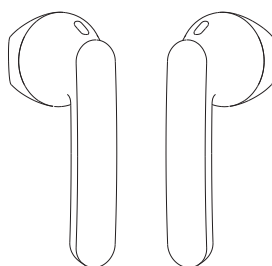



سماعات أذن TWS

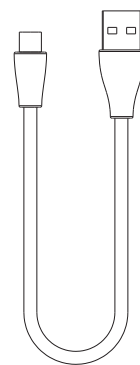

كابل الشحن من نوع C


منظر تخطيطي

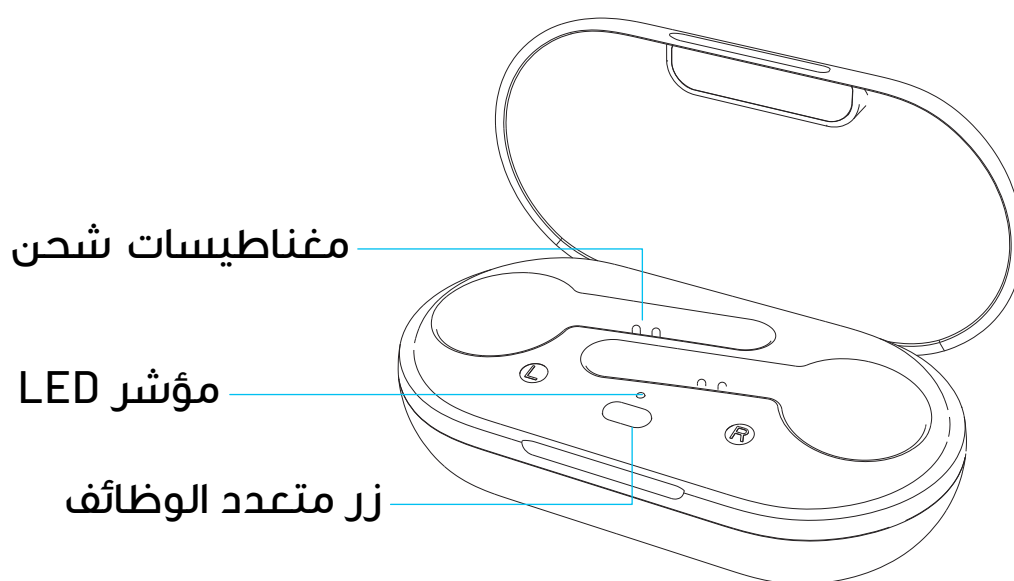

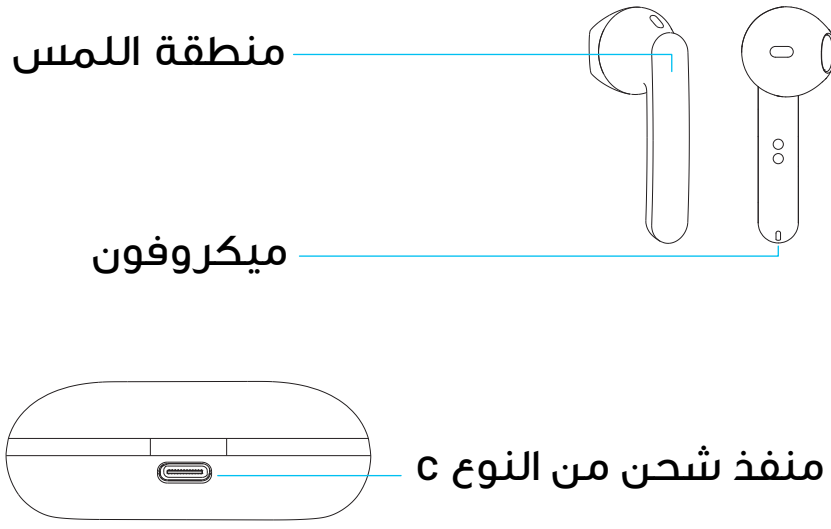

تعليمات الاستخدام

ارتدِ سماعات الأذن واضبطها على الزاوية الصحيحة كما هو موضح في الصورة. تكون سماعات الأذن في الوضع الصحيح عندما تشعر بالراحة والثبات.

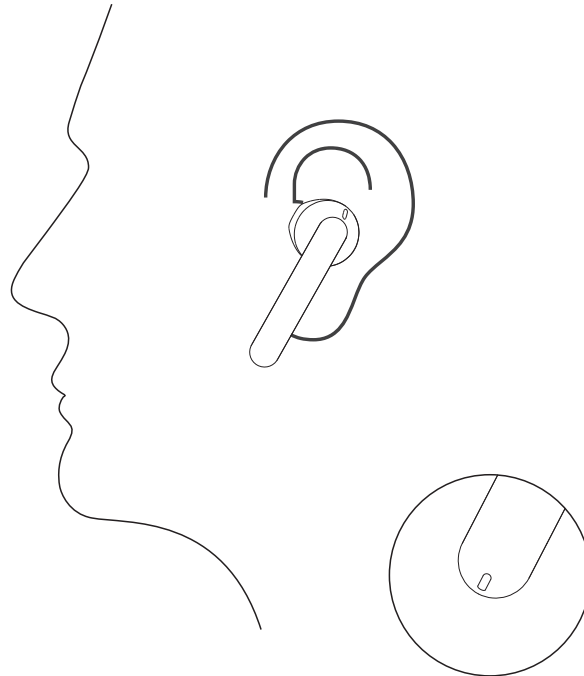

كلما كان الميكروفون أقرب، كلما كانت مكالمات الهاتف أكثر وضوحًا.

كلما كان الميكروفون أسرع، كلما كانت مكالمات الهاتف أكثر دقة.

دليل الاقتران

الخطوة ١: أولاً، فعّل وضع الاقتران.

الطريقة ١: للاستخدام الأول، افتح علبة الشحن. ستعمل سماعات الأذن تلقائيًا وتدخل وضع الاقتران.


الطريقة ٢:

٢.١ عند وضع سماعات الأذن في علبة الشحن، افتح الغطاء واضغط على زر علبة الشحن لمدة ٣ ثوانٍ حتى يومض الضوء الأبيض ١٠ مرات. ستدخل سماعات الأذن وضع الاقتران.

٢.٢ أثناء وضع الاقتران، أبقِ علبة الشحن مفتوحة حتى يتم الاقتران بنجاح.

٢.٣ سينطفئ الضوء الأبيض على علبة الشحن بعد ١٠ ثوانٍ، ولكن هذا لن يؤثر على عملية الاقتران.

الخطوة ٢: شغل خاصية البلوتوث على هاتفك، وابحث عن "Powerology-TWS"، ثم اتصل. سيتم إنشاء الاتصال بنجاح.

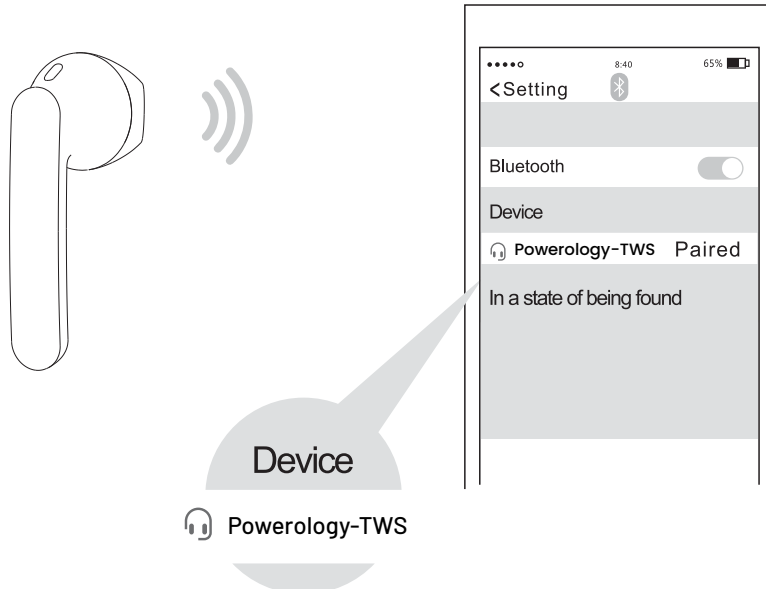

١. بعد توصيل سماعات الأذن بهاتف محمول، سيؤدي فتح علبة الشحن إلى إعادة توصيل سماعات الأذن تلقائيًا بآخر جهاز متصل. إذا كان آخر هاتف محمول متصل خارج نطاق التغطية أو كانت وظيفة البلوتوث مُطفأة، فستدخل سماعات الأذن في وضع البحث.
٢. يبقى وضع الاقتران نشطًا لمدة تصل إلى ١٠ دقائق. إذا لم تكن سماعات الأذن متصلة بجهاز يدعم البلوتوث خلال هذه الفترة، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا. لإعادة الاتصال، ما عليك سوى اتباع إجراءات "Power On" و "Connecting Bluetooth to Mobile Phone".
٣. إذا خرجت سماعات الأذن عن نطاق البلوتوث، فسيتم فصلها عن الجهاز المقترن. بمجرد عودتها إلى نطاق التغطية، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا في غضون ١٠ دقائق.

إيقاف التشغيل

- الطريقة ١:** ضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء.
- ستتوقف سماعات الأذن تلقائيًا بعد ٣ ثوانٍ.
- ملاحظة:** إذا كانت علبة الشحن فارغة، فقد لا تتوقف سماعات الأذن وستحتاج إلى إعادة شحنها فورًا.
- الطريقة ٢:** ستتوقف سماعات الأذن تلقائيًا عند نفاد شحن البطارية.
- الطريقة ٣:** ستتوقف سماعات الأذن تلقائيًا إذا ظلت منفصلة عن أي جهاز يدعم تقنية البلوتوث لمدة ١٠ دقائق.

١. **وظيفة سيري:** انقر ثلاث مرات لتفعيل سيري والخروج بنفس الطريقة. هذه الوظيفة مقتصرة على أجهزة iOS.
٢. **الرد على مكالمة:** انقر نقرًا مزدوجًا على أي من سماعاتي الأذن في منطقة اللمس.
٣. **إنهاء مكالمة:** انقر نقرًا مزدوجًا على أي من سماعاتي الأذن في منطقة اللمس.
٤. **رفض مكالمة:** اضغط مع الاستمرار على أي من سماعاتي الأذن لمدة ثانيتين.
٥. **تبادل مكالمة هاتفية بين سماعاتي الأذن والهاتف المحمول:** اضغط مع الاستمرار على أي من سماعاتي الأذن لمدة ثانيتين.

تشغيل الموسيقى

١. **التشغيل/الإيقاف المؤقت:** انقر نقرًا مزدوجًا على أي من سماعاتي الأذن في منطقة اللمس.
٢. **المسار السابق:** اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليسرى لمدة ثانيتين.
٣. **المسار التالي:** اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين.
٤. **ملاحظة:**
 - ٤.١ في حال إجراء مكالمة هاتفية أثناء تشغيل الموسيقى، ستستأنف سماعات الأذن التشغيل تلقائيًا بعد انتهاء المكالمة.
 - ٤.٢ ستتوقف الموسيقى مؤقتًا عند استخدام Siri، وستستأنف تلقائيًا عند إيقاف تشغيل Siri.
 - ٤.٣ عند استخدام سماعة أذن واحدة فقط، يمكنك الانتقال إلى المسار التالي، ولكن لن تتمكن من تشغيل المسار السابق.

أزل أيًا من سماعتَي الأذن من علبة الشحن، وستتصل بجهاز يدعم تقنية البلوتوث، وتعمل كسماعة أذن لاسلكية مستقلة. يمكن إقران سماعة الأذن الأخرى بها بسرعة بمجرد إزالتها من علبة الشحن. عند نفاد طاقة سماعة الأذن الرئيسية أو إعادتها إلى علبة الشحن، ستنتقل سماعة الأذن الثانوية تلقائيًا إلى الوضع الرئيسي وتواصل العمل.

تعليمات الشحن والمؤشر

١. عندما لا تكون سماعات الأذن مشحونة بالكامل، فسيتم شحنها تلقائيًا عند وضعها في علبة الشحن.

٢. إذا لم تكن سماعات الأذن مشحونة بالكامل، فافتح غطاء علبة الشحن أو اضغط على زر علبة الشحن لفترة وجيزة. سينطفئ الضوء البرتقالي بعد ١٠ ثوانٍ.

٣. عندما تكون سماعات الأذن مشحونة بالكامل، فافتح غطاء علبة الشحن أو اضغط على زر علبة الشحن لفترة وجيزة. سينطفئ الضوء الأخضر بعد ١٠ ثوانٍ.

٤. إذا كانت سماعات الأذن خارج علبة الشحن، فسيؤدي فتح الغطاء إلى عرض حالة بطارية علبة الشحن.

٤.١ إذا كانت البطارية أكثر من ٥٠٪، فسيظل الضوء الأخضر مضاءً لمدة ١٠ ثوانٍ.


٤.٢ إذا كانت البطارية بين ١٠٪ و ٥٠٪، فسيظل الضوء البرتقالي مضاءً لمدة ١٠ ثوانٍ.

٤.٣ إذا كانت البطارية أقل من ١٠٪، سيومض الضوء البرتقالي.

٥. عند وضع سماعات الأذن داخل علبة الشحن، اضغط لفترة وجيزة على زر علبة الشحن للتحقق من حالة بطارية علبة الشحن.


دليل الأضرار متعددة الوظائف

- ٥.١ إذا كان مستوى شحن البطارية أعلى من ٥٠٪، سيبقى الضوء الأخضر مضاءً لمدة ١٠ ثوانٍ.
- ٥.٢ إذا كان مستوى شحن البطارية بين ١٠٪ و ٥٠٪، سيبقى الضوء البرتقالي مضاءً لمدة ١٠ ثوانٍ.
- ٥.٣ إذا كان مستوى شحن البطارية أقل من ١٠٪، سيومض الضوء البرتقالي لمدة ١٠ ثوانٍ.

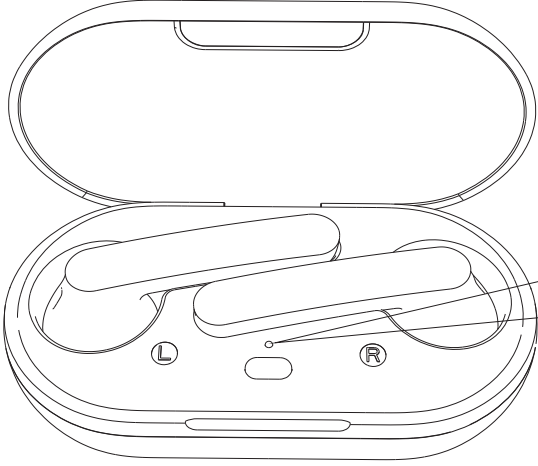

من ٥٠٪ إلى ١٠٠٪
يضيء الضوء الأخضر لمدة ١٠ ثوانٍ.
من ١٠٪ إلى ٥٠٪
يضيء الضوء البرتقالي لمدة ١٠ ثوانٍ.
أقل من ١٠٪
يومض الضوء البرتقالي لمدة ١٠ ثوانٍ.

دليل أضرار الوظائف المتعددة

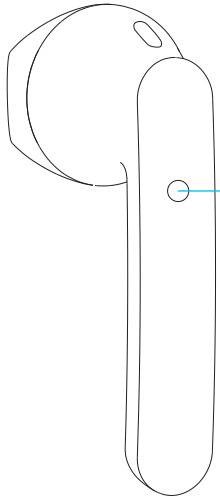

١. عند وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وتوصيل دبابيس الشحن بشكل صحيح، تبقى الأضواء البرتقالية مضاءة.
٢. عند تشغيل سماعات الأذن في وضع بحث البلوتوث، تومض الأضواء البرتقالية ببطء.
٣. بمجرد توصيل سماعات الأذن بالجهاز بنجاح، تنطفئ الأضواء البرتقالية.
٤. عند تشغيل سماعات الأذن في وضع الاقتران، تومض الأضواء البرتقالية بسرعة.

رمز المنتج	PTWSEPWH
الأبعاد	١٧,٤٩*٤١,١٧*١٦,٥٦ مم (سماعات الأذن)
	٧٣*١٩,١٩*٢٧ مم (علبة الشحن)
إصدار البلوتوث	٧٥,٠
مسافة الإرسال	١٠ م
جهد الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت / ١ أمبير
سعة البطارية	٣,٧ فولت / ٣٥ مللي أمبير (سماعات الأذن)، ٣,٧ فولت / ٥٠ مللي أمبير (علبة الشحن)
مدة التشغيل	٥ ساعات (١٦ ساعة مع علبة الشحن)
مدة الشحن	ساعتان
مستوى مقاومة الماء	IPX٤

إعادة ضبط المصنع

الخطوة ١: ضع سماعات الأذن في علبة الشحن واتركها مفتوحة.

الخطوة ٢: اضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة ١٠ ثوانٍ حتى يومض المؤشر باللون الأخضر ٥ مرات. بذلك، تكون عملية إعادة ضبط المصنع قد اكتملت، وسيتم مسح جميع سجلات الاقتران.

إشعارات السلامة

١. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

٢. استخدم المنتج وفقًا لدليل المستخدم. لا تُفكّك الجهاز أو تُعدّله لأي سبب، فقد يُسبب ذلك عطلاً أو تلفاً في سماعات الأذن.
٣. لا تُعرّض المنتج لأي سائل. لا تغسل المنتج.
٤. لا تشحن سماعات الأذن بشاحن يتجاوز الجهد الموصى به. استخدم شاحنًا بجهد مُصنّف ه فولت وتيار أمبير، لأن استخدام شاحن غير مناسب قد يُتلف البطارية.
٥. لا تستخدم أو تُخزّن سماعات الأذن في بيئات تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا (أقل من ٠ درجة مئوية أو أعلى من ٤٥ درجة مئوية).
٦. لا تُعيق سماعات الأذن، مثل واجهة الشحن أو مؤشر LED أو الميكروفون.
٧. لا تستخدم سماعات الأذن لفترات طويلة بمستوى صوت مرتفع. قد يُسبب هذا دوخة أو ضررًا بسمعك.
٨. لا تستخدم الجهاز أثناء العواصف الرعدية، فقد يُسبب ذلك خللاً في التشغيل، أو تداخلًا في الإشارة، أو مشاكل أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

سؤال	الحل
كيف يُمكن إقران سماعتي الأذن مرة أخرى؟	ضع سماعتي الأذن في علبة الشحن، واضغط على زر علبة الشحن ثلاث مرات متتالية. سيومض الضوء الأبيض لمدة ه ثوانٍ، ثم ينطفئ، مشيرًا إلى نجاح اقتران سماعتي الأذن.

ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، واضغط مع الاستمرار على زر علبة الشحن لمدة ٣ ثوانٍ. سيومض المؤشر باللون الأبيض لمدة ١٠ ثوانٍ، مشيرًا إلى أن سماعات الأذن قد دخلت في وضع الاقتران وجاهزة للاتصال بجهاز آخر.	كيف يمكنني توصيل سماعات الأذن بهاتف محمول آخر؟
ضع سماعات الأذن في علبة الشحن، وأغلقها لمدة ١٠ ثوانٍ. أعد فتح العلبة، وستعمل سماعات الأذن بشكل صحيح.	ماذا أفعل إذا كانت سماعات الأذن لا تستجيب أو مطفأة؟
يدعم الجهاز التبديل بين السماعات الرئيسية والثانوية. ستكون أول سماعة أذن يتم تشغيلها هي السماعة الرئيسية.	كيف أميز بين سماعة الأذن الأساسية وسماعة الأذن الثانوية؟

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)