




Powerology

**شاشة عرض افتراضية ١٢٠ بوصة
زجاج أفلام الواقع المعزز**

SKU: PSM014


٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل الشحن
٤	طريقة الارتداء
٥	ضبط الرؤية القريبة
٦	تشغيل الأزرار ووضع الراحة
٧	المواصفات
٧	ملاحظات هامة
٨	محتويات المادة
٩	التخلص
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

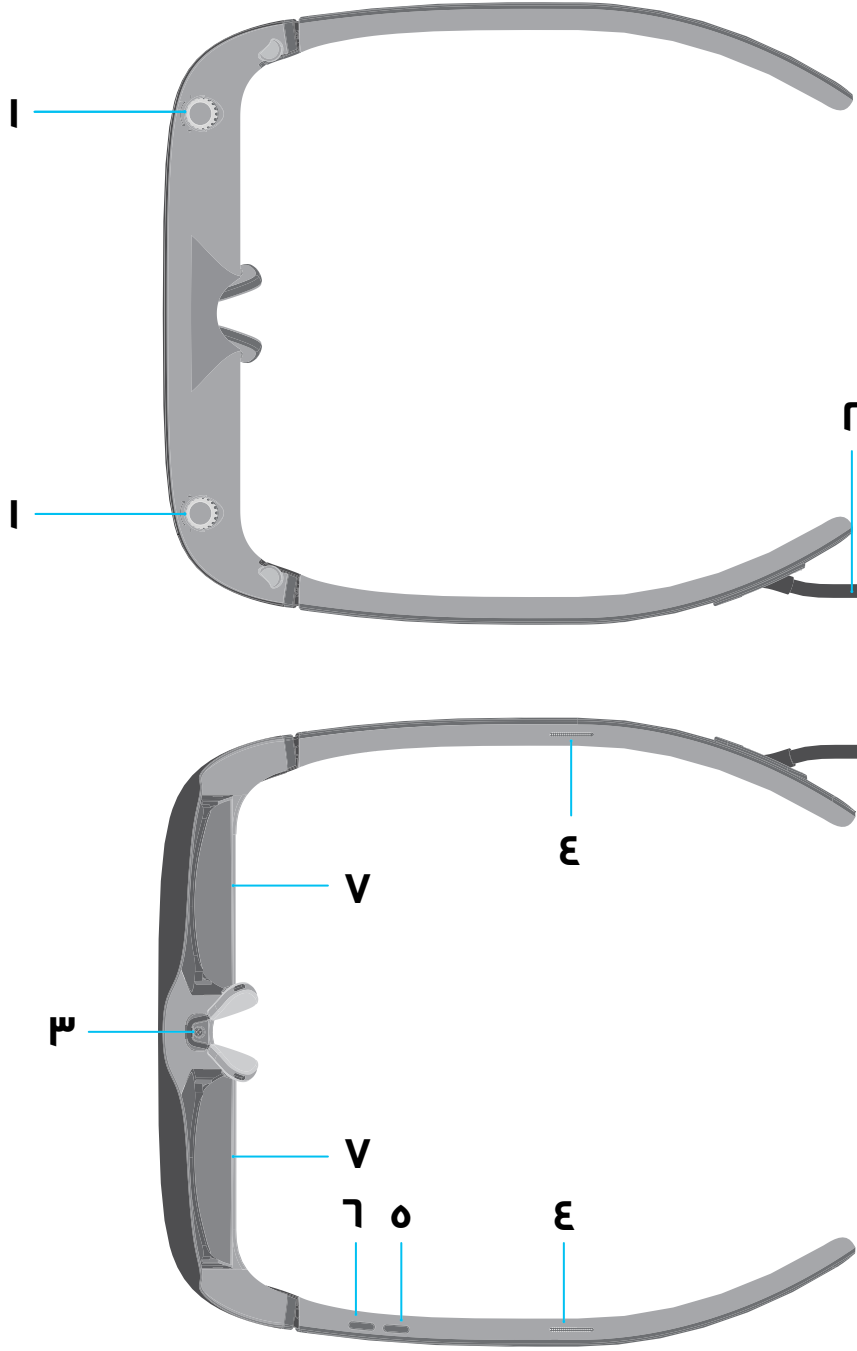

- ٥. زر خفض السطوع
- ٦. زر زيادة السطوع
- ٧. وحدة بصرية

- ١. مقبض ضبط الرؤية
- ٢. كابل توصيل Type-C
- ٣. وسادة أنف
- ٤. مكبر صوت

هذا المنتج جهاز سهل الاستخدام، لا يحتاج إلى بطارية. يتصل عبر كابل Type-C بالهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من الأجهزة التي تدعم إخراج الفيديو، مما يوفر الطاقة للجهاز ويمنحك عرضاً عالي الجودة.

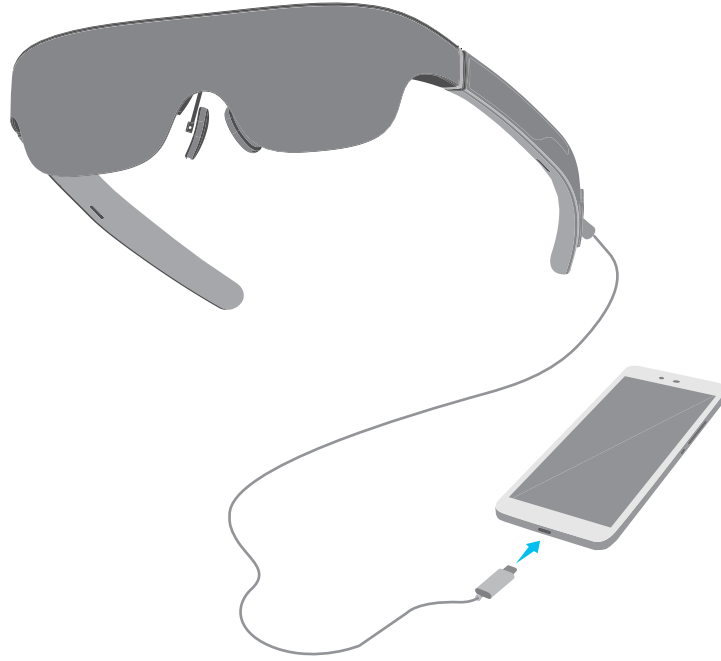


يُنصح بفتح غطاء الرأس بالكامل وارتداء الجهاز بحيث يكون غطاء الرأس في مؤخرة الرأس. يجب وضع سلك سماعة الأذن خلف أذنيك. يمكنك ضبط وسادة الأنف للحصول على زاوية رؤية مريحة.



١. افتح العدسة للخارج: يُرجى عدم طيّ العدسة بقوة. بعد فتح العدسة بالكامل، ارتدّها لتجنب الضغط على عصاة الرأس أو الرأس.
٢. اضبط زاوية الرؤية: إذا بدت الشاشة مائلة جدًا، يمكنك ضبط وسادة الأنف برفق أو تعديل المسافة بين وسادة الأنف والشاشة. اضبط موضع الشاشة بتحريكها قليلًا. قم بتعديلات صغيرة ببطء حتى تحصل على رؤية واضحة وكاملة.

يتميز هذا المنتج بقدرات تصحيح الرؤية القريبة، مما يتيح نطاق ضبط يتراوح بين ٥٠ و ١٠٠ درجة. يمكن للمستخدمين ضبط تركيز الرؤية القريبة باستخدام قرص الضبط لتحسين الشاشة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.

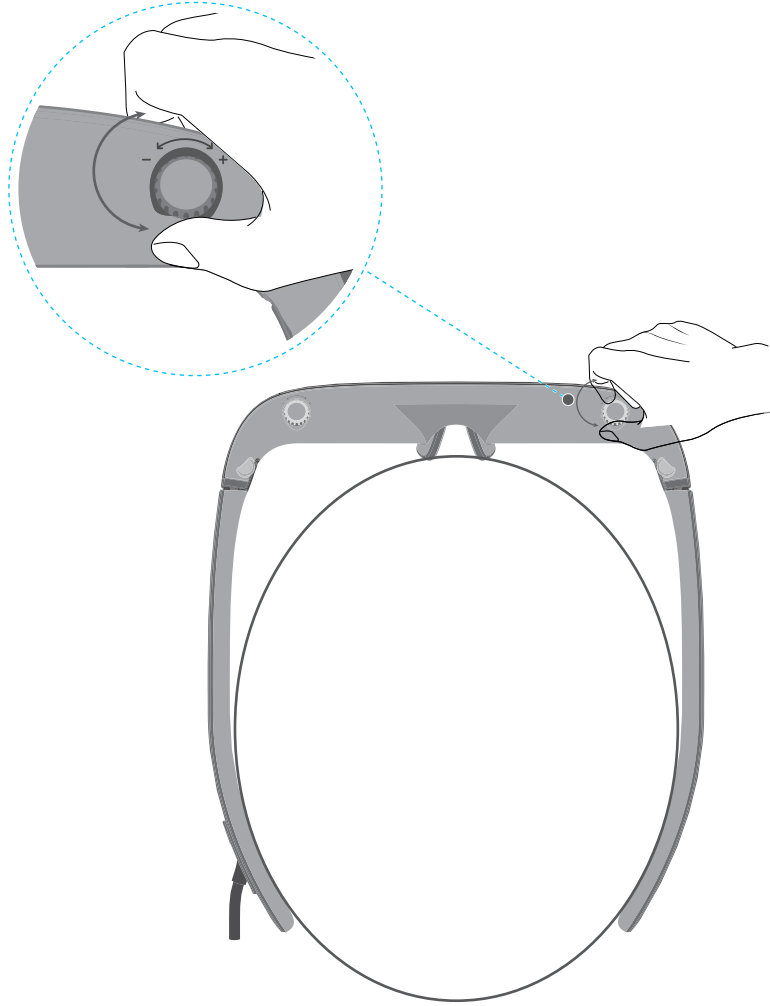


١. وُصِّل العدسة بالجهاز باستخدام كابل Type-C، الذي يدعم منفذ DP لأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر للعرض.
٢. افتح العدسة بالكامل لضمان رؤية واسعة، وارتيدها بشكل مريح من أعلى الرأس.
٣. لمن يحتاجون إلى مجال رؤية أوسع، يمكنك ضبط العدسة لتناسب مع رؤيتك عن طريق تدوير قرص التركيز للحصول على رؤية أوضح.

٤. اضبط العدسة حتى تحصل على رؤية واضحة لكلتا العينين.

٥. اضبط العدسة لعرض صورة أوضح عن طريق ضبط الإعدادات بدقة، ثم راجع الشاشة للحصول على أقصى وضوح.

تشغيل الأزرار ووضع الراحة

السطوع +	اضغط ضغطة قصيرة لزيادة سطوع الشاشة.
السطوع -	اضغط ضغطة قصيرة لخفض سطوع الشاشة. اضغط ضغطة مطولة للتبديل بين وضعي العرض ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد. (يتطلب وضع العرض ثلاثي الأبعاد المشاهدة بالتنسيق المناسب مع محتوى فيديو ثلاثي الأبعاد.)

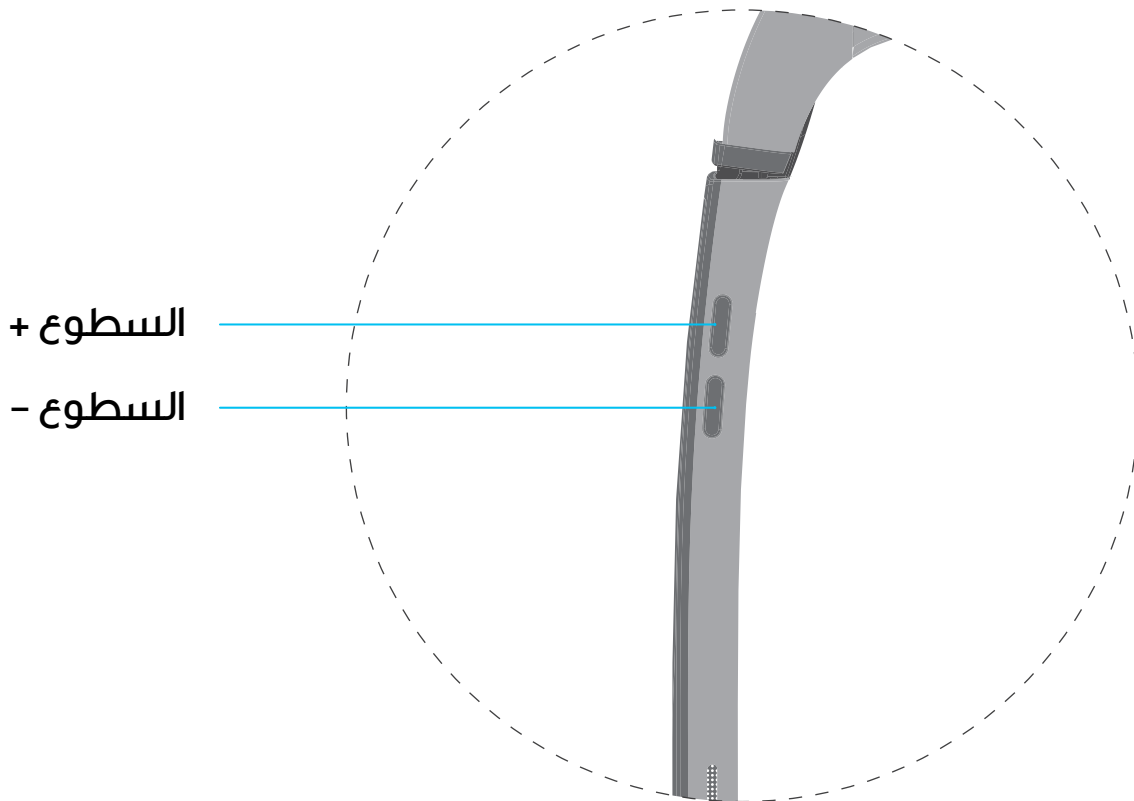

رقم الطراز	SM-١٤
المدخلات	٥ فولت/٠,٥ أمبير
الشاشة	شاشة OLED من السيليكون
السطوع	١٨٠٠ شمعة/متر مربع
الدقة	١٩٢٠ × ١٠٨٠ بكسل عند ٠,٤٩ بوصة
معدل التحديث	٩٠ هرتز
مجال الرؤية	٤١ درجة
حجم الشاشة	حتى ١٢٠ بوصة عند ٤ ميجا بكسل
الألوان	ألوان ٢٤ بت (١٦,٧٧ مليون لون)
المستشعر	مقاييس التسارع، الجيروسكوبات، مقاييس المغناطيسية

ملاحظات هامة

١. يُرجى التأكد من توصيل كابل Type-C بالاتجاه الصحيح.
٢. تأكد من استخدام الجهاز أو تخزينه في مكان جيد التهوية، وتجنب أي ظروف قد تؤدي إلى تلفه أو انخفاض أدائه.
٣. يُنصح بالحفاظ على الجهاز نظيفًا وجافًا. تجنب استخدامه في بيئات ذات رطوبة أو حرارة عالية للحفاظ على أدائه.

٤. عند استخدام هذا المنتج في الهواء الطلق، تأكد من حمايته من التلف المحتمل الناتج عن المطر أو الغبار أو التعرض لظروف قاسية أخرى. خزن الجهاز دائمًا في مكان آمن ومحمي عند عدم استخدامه.
٥. يُرجى ضبط الجهاز والعدسة وفقًا للتعليمات لتجنب أي تشوه بصري أو مشاكل في الشاشة. استخدم الجهاز في بيئة نظيفة خالية من الغبار أو أي عوائق أخرى.
٦. عند تشغيل الجهاز في بيئات قاسية، توخّ الحذر من تغيرات درجات الحرارة، فقد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة على أداء المنتج.
٧. استخدم المنتج دائمًا في بيئة مستقرة وتجنب وضعه في مناطق معرضة لحقول مغناطيسية خارجية قوية أو إشعاعات كهربائية قد تؤثر على أدائه.
٨. بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون ميزة العرض ثلاثي الأبعاد، يُرجى التأكد من وجود تهوية كافية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. في حال الشعور بأي إزعاج، يُنصح بالتوقف عن استخدام الجهاز.

محتويات المادة

اسم القطعة	إعلان المواد الخطرة للمنتج					
	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	الكروم سداسي التكافؤ (Cr(VI))	ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)	إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
الوحدة الرئيسية	X	O	O	O	O	O
الأسلاك	X	O	O	O	O	O

يستند هذا الجدول إلى لوائح SJ/T 11364.

O: يشير إلى أن محتوى المادة في المُكوّن يتوافق مع متطلبات حد المواد الخطرة المحددة في GB/T 26572.

X: يشير إلى أن محتوى المادة يتجاوز الحد المحدد في GB/T 26072 للمواد الخطرة.

يتوافق المنتج مع توجيه الاتحاد الأوروبي ROHS، ولا يحتوي على أي مواد تتجاوز حدود المواد الخطرة المحددة.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)