



Powerology

محطة الطاقة المحمولة Pater III

SKU: PWGC1200GY

٢	تذكير هام
٢	العرض التخطيطي
٣	دليل العرض
٣	سيناريوهات التطبيق
٥	تشغيل / إيقاف التشغيل
٦	تشغيل ضوء LED
٧	مخرج USB
٨	مخرج التيار المستمر والولاعة
٩	الشحن اللاسلكي
٩	مخرج التيار المتردد
١٠	شحن محطة الطاقة
١١	المواصفات
١٢	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣	الأسئلة الشائعة
١٣	محتويات العبوة
١٤	تحذير
١٤	التخلص من المنتج
١٥	الضمان
١٥	اتصل بنا


شكرًا لاختياركم منتجنا! نرجو منكم قراءة دليل المستخدم هذا بعناية. باتباعكم التعليمات المرفقة، ستضمنون الاستخدام الأمثل لمنتجكم وتتعرفون على ميزاته بسرعة.

تذكير هام


هذا المنتج مخصص لحالات الطوارئ، ولا يُعد بديلاً عن مصدر الطاقة التقليدي المستخدم في الأجهزة المنزلية أو المنتجات الرقمية.

العرض التخطيطي


منظر أمامي

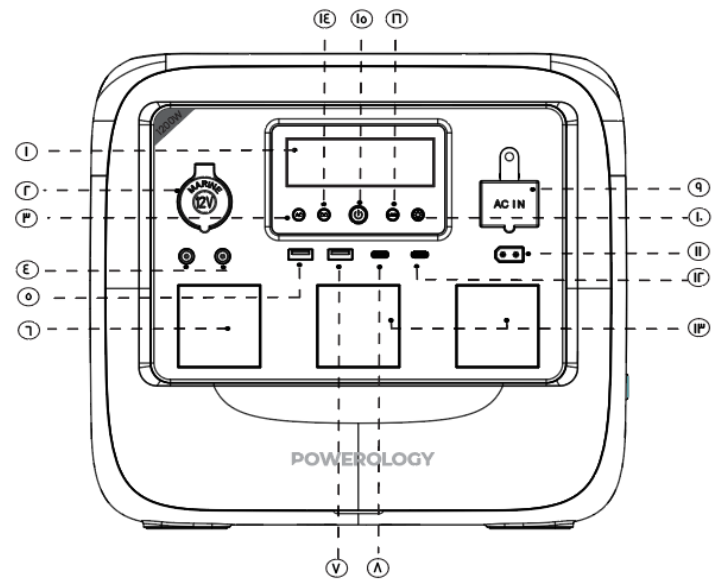

منظر جانبي

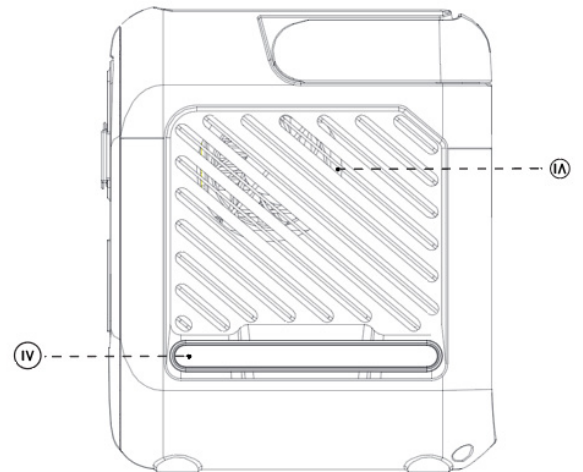

١	شاشة العرض
٢	منفذ إخراج الولاة
٣	زر التيار المتردد
٤	منفذ إخراج التيار المستمر
٥	منفذ إخراج USB
٦	منفذ إخراج التيار المتردد
٧	منفذ إخراج USB٢
٨	منفذ إخراج النوع C١
٩	منفذ إدخال التيار المتردد
١٠	زر إضاءة LED
١١	منفذ XT٦٠
١٢	منفذ إدخال النوع C٢
١٣	منفذ إخراج التيار المتردد ٢/٣
١٤	زر التيار المستمر
١٥	تشغيل/إيقاف التشغيل
١٦	زر USB
١٧	إضاءة LED
١٨	فتحة المروحة

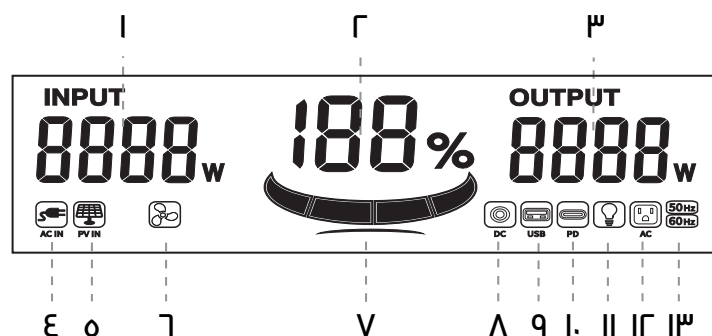

الوصف	
١	شاشة نسبة البطارية
٢	شاشة طاقة الخرج
٣	رمز شحن التيار المتردد: يبقى هذا الرمز مضاءً عند شحن التيار المتردد.
٤	رمز الشحن بالطاقة الشمسية: يبقى هذا الرمز مضاءً عند شحن الطاقة الشمسية.
٥	رمز المروحة: يبقى هذا الرمز مضاءً عند تشغيل المروحة.
٦	شاشة بطارية رباعية المستويات
٧	رمز خرج ١٢ فولت تيار مستمر: يبقى هذا الرمز مضاءً عند تشغيل خرج التيار المستمر.
٨	رمز مخرج USB: يبقى هذا الرمز مضاءً عند تشغيل مخرج USB.
٩	رمز مخرج PD: يبقى هذا الرمز مضاءً عند تشغيل مخرج PD.
١٠	رمز ضوء LED: يبقى هذا الرمز مضاءً عند تشغيل ضوء LED.
١١	رمز مخرج التيار المتردد: يبقى هذا الرمز مضاءً عند تشغيل مخرج التيار المتردد.
١٢	تردد مخرج التيار المتردد: يعرض هذا التردد الحالي لخرج التيار المتردد.

سيناريوهات التطبيق

١. يتميز المنتج ببطارية عالية السعة، وحجم صغير، وتصميم خفيف الوزن، مما يجعله سهل الحمل ومتعدد الاستخدامات لمختلف سيناريوهات الاستخدام.



مستوى المسافة الطويلة



التخييم والتنزه



استكشاف البرية

٢. يتميز المنتج بوظائف إدخال وإخراج التيار المتردد، مما يسمح بإعادة شحن الجهاز نفسه بسرعة وتوفير الطاقة في حالات الطوارئ لمختلف الأجهزة مثل المراوح والثلاجات الصغيرة والمصابيح الكهربائية وأجهزة طهي الأرز الصغيرة والمزيد.



مروحة صغيرة



طباخ أرز صغير




مصباح كهربائي

٣. يتميز المنتج بخاصية إخراج تيار مستمر، مما يوفر شحنًا طارئًا للأجهزة مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وغيرها. كما يتضمن منافذ إخراج تيار مستمر متعددة، مما يتيح لك شحن عدة أجهزة رقمية في وقت واحد.



حاسوب محمول

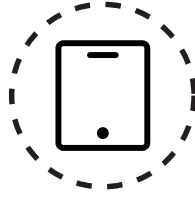

جهاز لوحي




هاتف ذكي


٤. يتميز المنتج بإضاءة LED عالية السطوع، مصممة لضمان المتانة ومثالية للأنشطة الخارجية. يوفر ضوء LED أوضاعًا متعددة، بما في ذلك إضاءة عالية السطوع، وتعديل السطوع، وإضاءة ستروب، وإشارة استغاثة SOS.



آمن للاستخدام

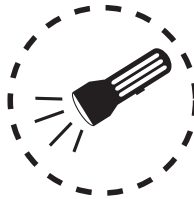


إضاءة الطوارئ

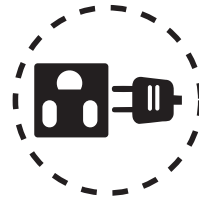

تخزين الطاقة الخارجية


تشغيل/إيقاف التشغيل

بعد تشغيل الجهاز، اضغط لفترة وجيزة على زر التحكم في إضاءة LED لتشغيلها باستمرار، مما يُضيء رمز LED أيضًا. أثناء تشغيلها، يمكنك ضبط سطوعها بالضغط مطولاً على زر التحكم في إضاءة LED. للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة (التشغيل المستمر، والسطوع المنخفض، وSOS، والإيقاف)، اضغط لفترة وجيزة على الزر.

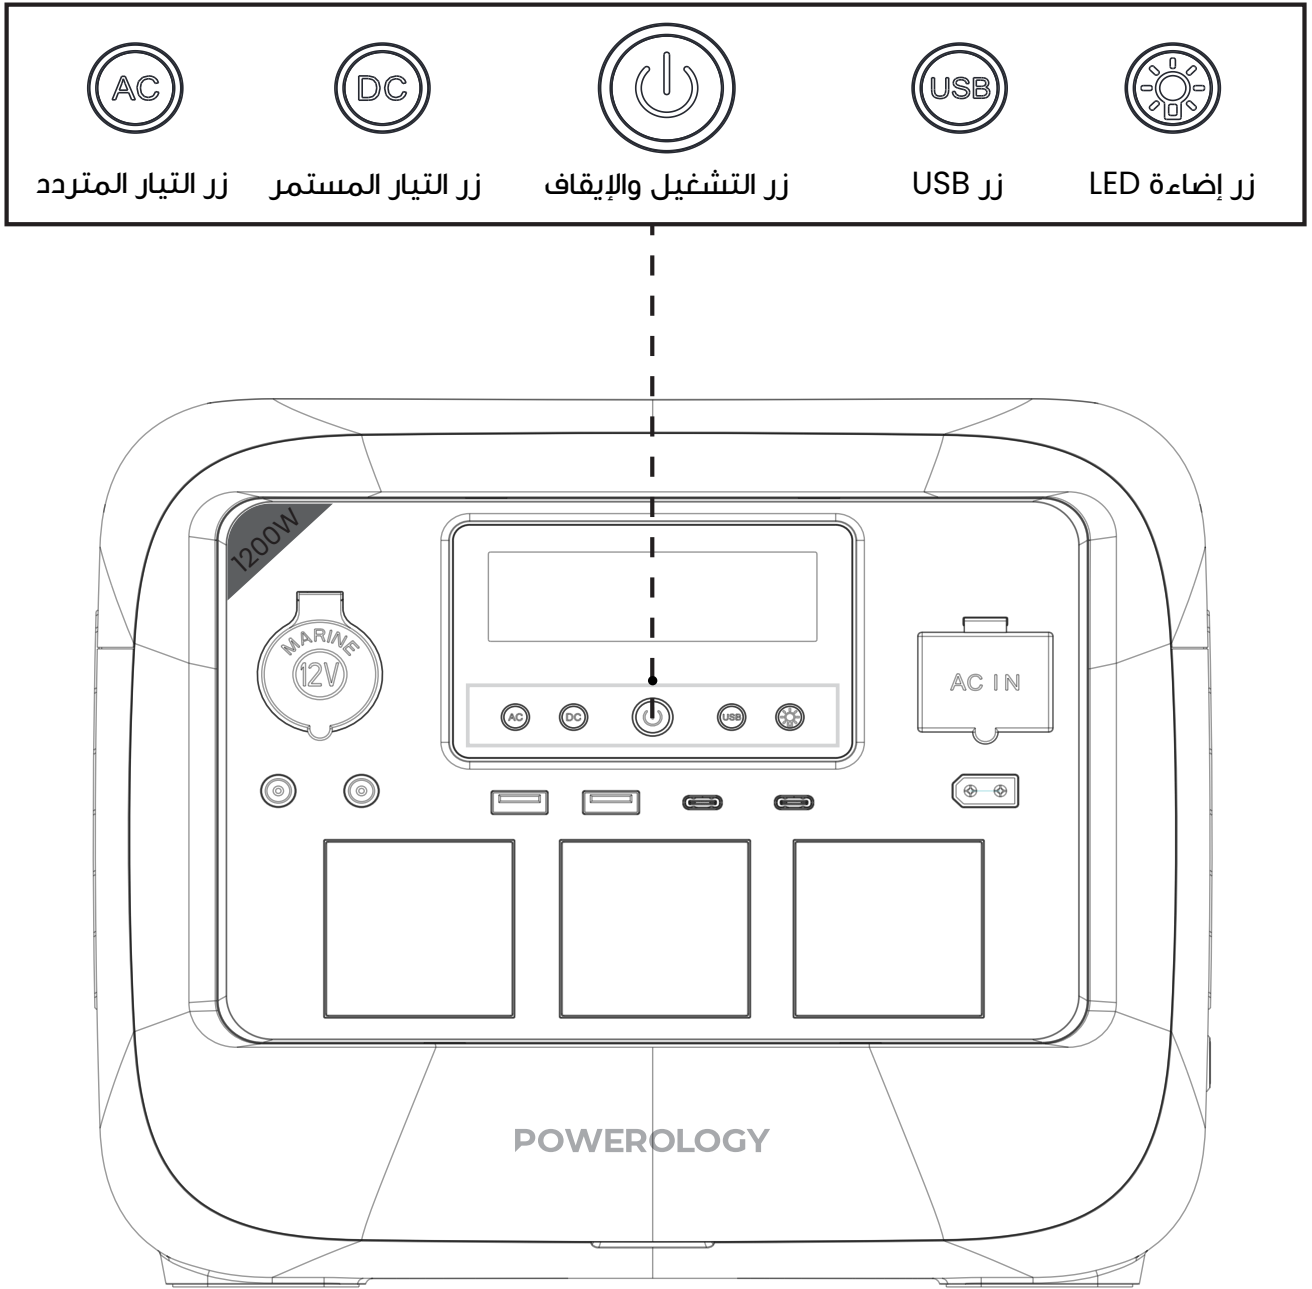


تشغيل ضوء LED

بعد تشغيل الجهاز، اضغط لفترة وجيزة على زر التحكم في إضاءة LED لتشغيلها باستمرار، مما يُضيء رمز LED أيضًا. أثناء تشغيلها، يمكنك ضبط سطوعها بالضغط مطولًا على زر التحكم في إضاءة LED. للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة (التشغيل المستمر، والسطوع المنخفض، وSOS، والإيقاف)، اضغط لفترة وجيزة على الزر.

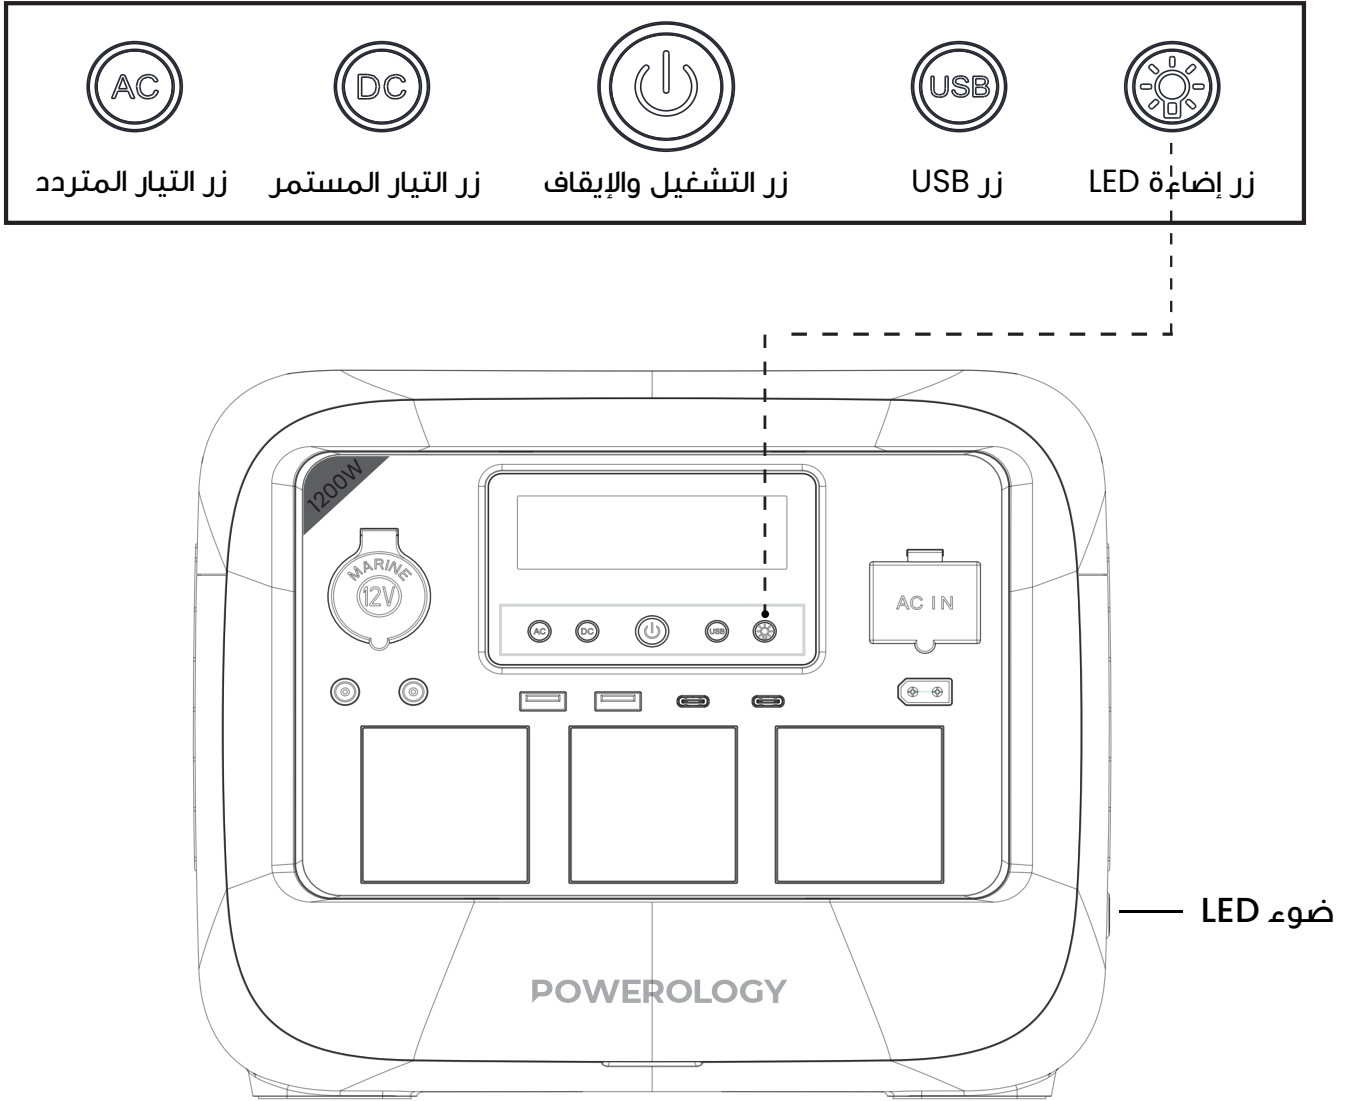

1. لتفعيل مخرج USB، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف USB" لفترة وجيزة. ستظهر أيقونة Type-C، وأيقونة USB، وأيقونة طاقة الخرج على الشاشة للإشارة إلى تفعيل الوظيفة.
2. وُصِّل جهازك الرقمي بالوحدة باستخدام الكابل المناسب. سيبدأ جهازك بالشحن تلقائيًا، وستظهر قيمة الطاقة المقابلة على الشاشة.
3. عند شحن عدة أجهزة في وقت واحد عبر منافذ خرج مختلفة، ستعرض الشاشة إجمالي طاقة الخرج لإبقائك على اطلاع.

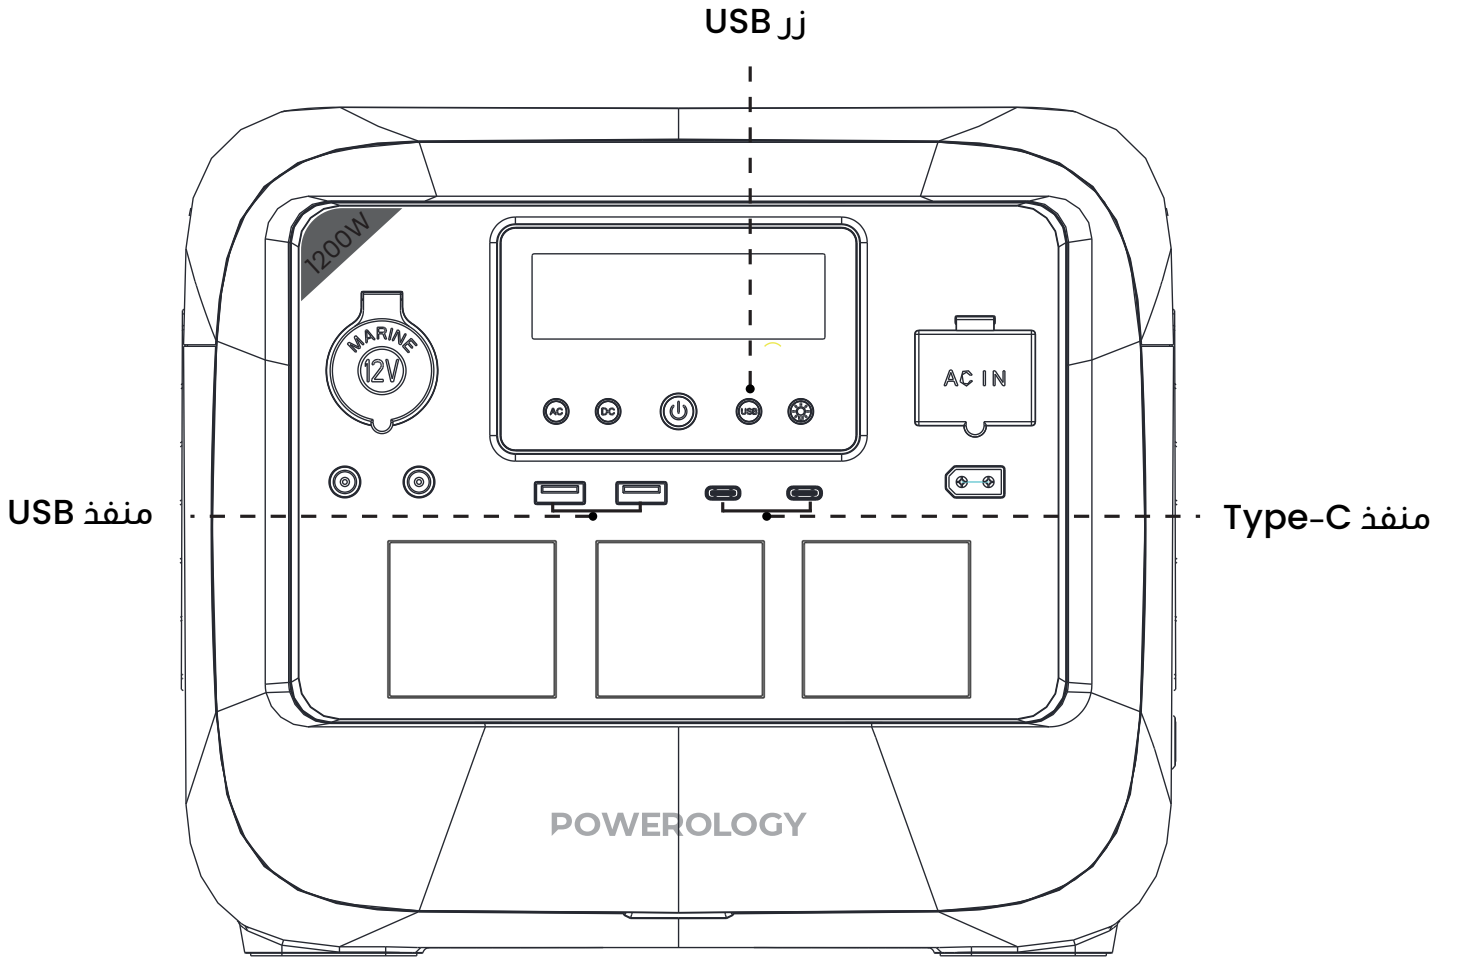


مخرج التيار المستمر والولاعة

١. بعد تشغيل المنتج، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف التيار المستمر" لفترة وجيزة لتفعيل وظيفة مخرج التيار المستمر. سيظهر رمز ١٢ فولت تيار مستمر ورمز طاقة خرج التيار المستمر على الشاشة، مما يشير إلى تفعيل الوظيفة.
٢. واصل جهازك الرقمي بالجهاز باستخدام الموصل المناسب لشحنه.

زر تشغيل وإيقاف التيار المستمر


منفذ إخراج الولاعة

منفذ إخراج
التيار المستمر

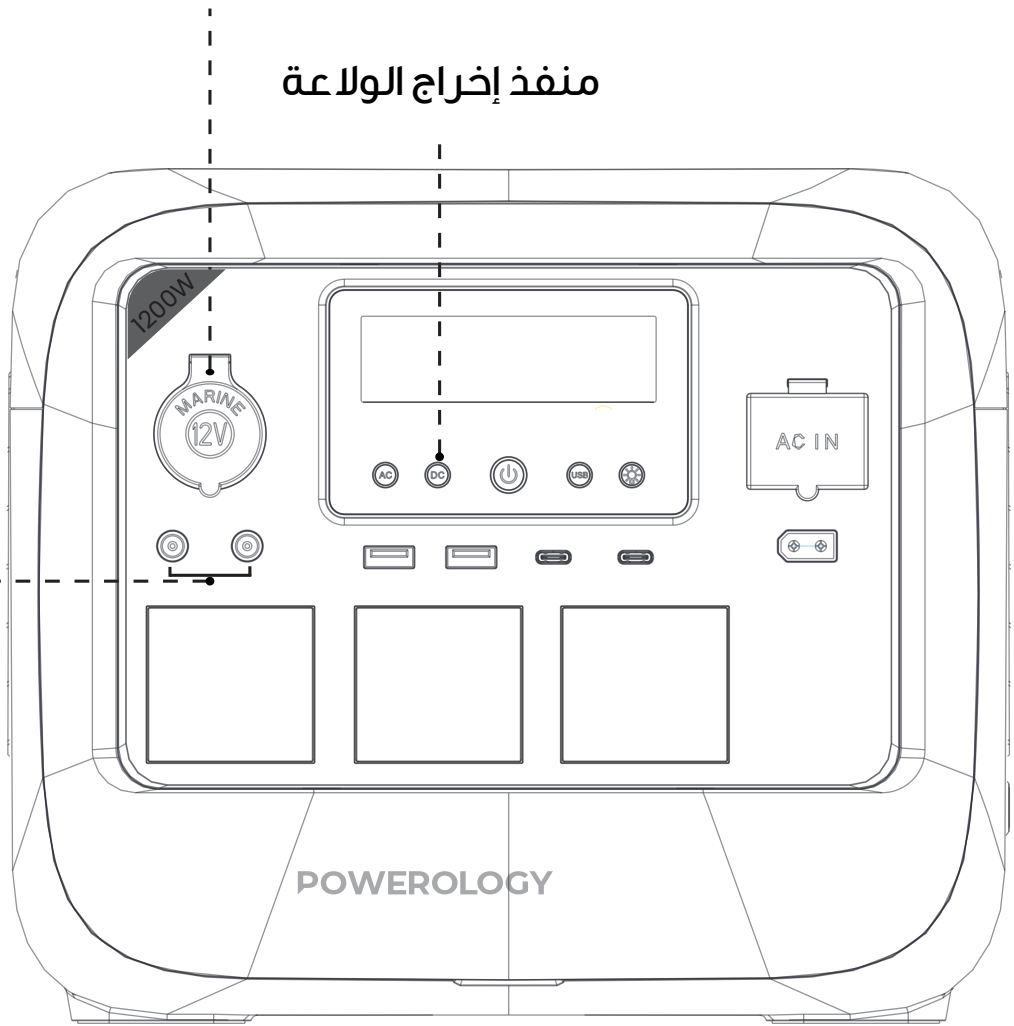

١. بعد تشغيل المنتج، اضغط لفترة وجيزة على زر "تشغيل/إيقاف التيار المستمر" لتفعيل وظيفة خرج التيار المستمر. سيظهر رمز ١٢ فولت تيار مستمر ورمز طاقة خرج التيار المستمر على الشاشة.
٢. ضع جهازك الرقمي في منتصف المنتج لشحنه لاسلكيًا، بقوة قصوى تبلغ ٥١ واط.


مخرج الشحن اللاسلكي

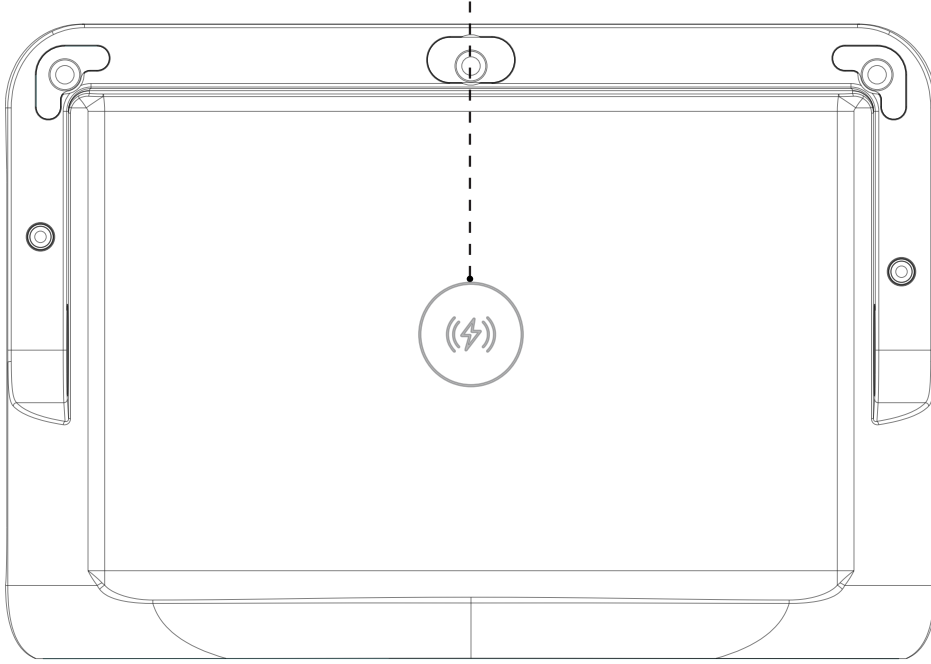

مخرج التيار المتردد

١. بعد تشغيل المنتج، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف التيار المتردد" لفترة وجيزة لتفعيل وظيفة مخرج التيار المتردد. سيظهر رمز طاقة مخرج التيار المتردد ورمز تردد التيار المتردد.
٢. واصل الجهاز الذي يحتاج إلى طاقة بمنفذ مخرج التيار المتردد. ستظهر قيمة الطاقة المقابلة.

زر تشغيل وإيقاف التيار المتردد

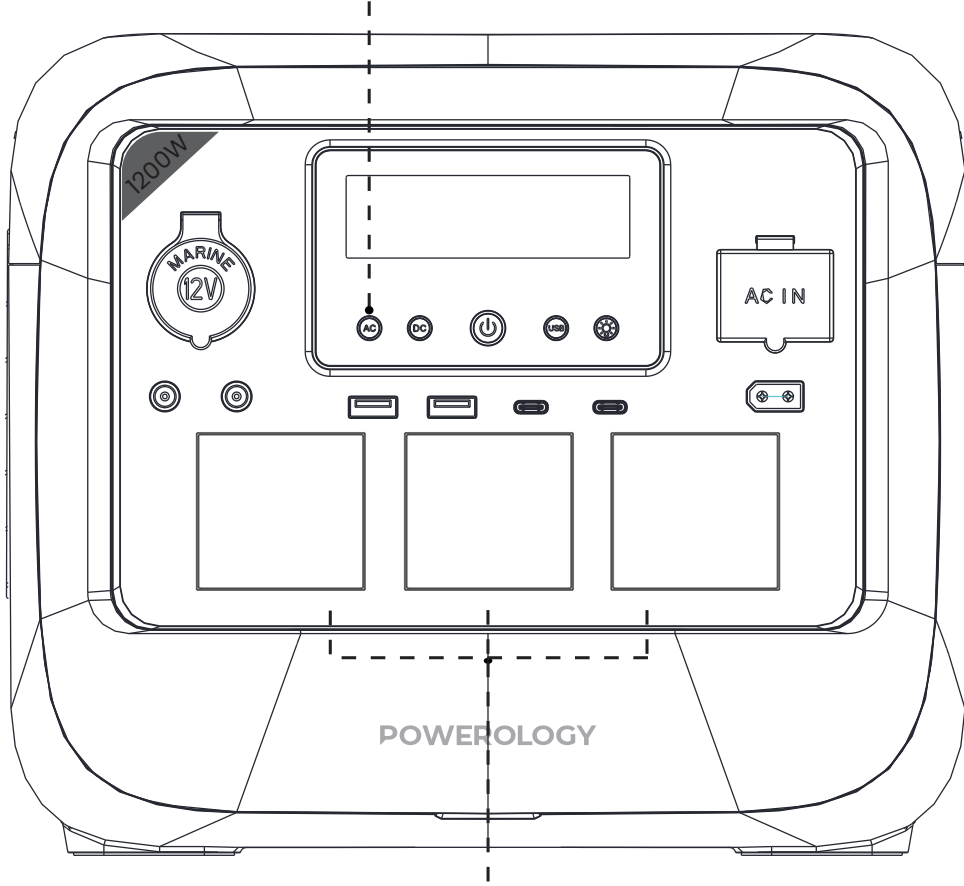

منفذ إخراج التيار المتردد

شحن محطة الطاقة


١. الشحن عبر منفذ إدخال التيار المتردد

١.١ لشحن هذا المنتج، استخدم سلك طاقة التيار المتردد المرفق لتوصيله بمنفذ إدخال التيار المتردد وتوصيله بالتيار الكهربائي. أقصى طاقة شحن هي ١٠٠٠ واط. ستعرض الشاشة طاقة الشحن الحالية، وستبدأ المروحة بالعمل مع عرض رمزها.

١.٢ أثناء الشحن، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التيار المتردد للانتقال إلى وضع الشحن الصامت، بطاقة شحن تبلغ حوالي ٢٠٠ واط. في هذا الوضع، يكون صوت المروحة منخفضًا.

٢. الشحن عبر منفذ الإدخال XT٦٠

٢.١ هذا الجهاز مزود بمنفذ إدخال XT٦٠ للطاقة الشمسية يدعم الشحن من ١٢ فولت إلى ٦٠ فولت، مع قدرة إدخال قصوى تبلغ ٣٥٠ واط.

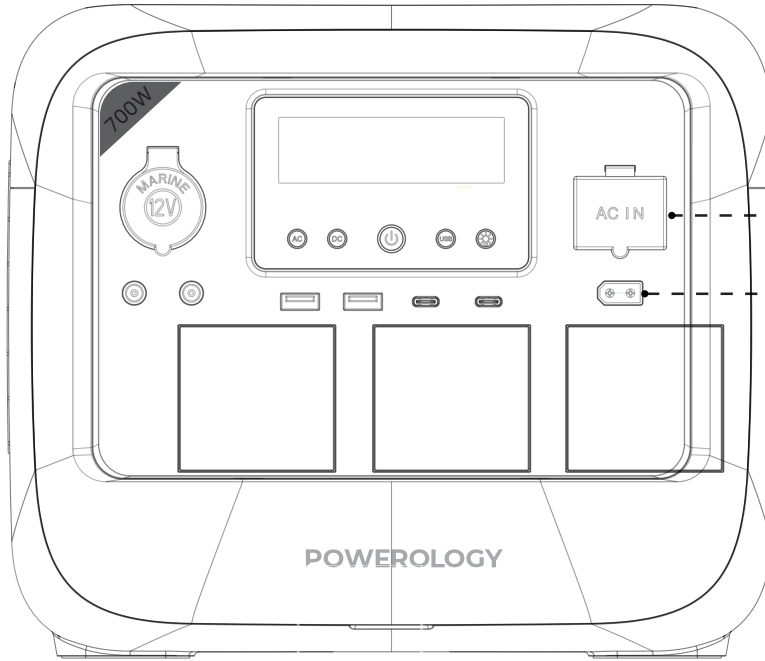

منفذ إدخال التيار المتردد

منفذ إدخال XT٦٠

المواصفات

الطراز	PWGC1200
سعة البطارية	٩٤٥ واط/ساعة
الجهد	٢٣٠ فولت
التردد	٥٠ هرتز
مدخل طاقة شمسية MPPT	٣٥٠ واط كحد أقصى (١٢-٦٠ فولت)
مدخل تيار متردد	١٠٠ واط
مخرج تيار متردد	١٢٠٠ واط الطاقة المقدرة - ٢٤٠٠ واط الطاقة القصوى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ١٨ واط
مخرج USB-A٢	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
مخرج USB-C١	٥-١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، PDI٠٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-C٢	٥ فولت/٢ أمبير
مخرج لاسلكي	٥ واط، ٥,٧ واط، ١٠ واط، ١٥ واط
مخرج منفذ السيارة	١٢ فولت/١٠ أمبير، ١٢٠ واط كحد أقصى
مخرج ٢٠X٥٥٢١ تيار مستمر	١٢ فولت/١٠ أمبير
مزود طاقة غير منقطع	١٠٠٠ واط كحد أقصى، زمن استجابة ٢٠ مللي ثانية
مصباح LED	مصباح LED ٤ واط، مع وظيفة SOS
درجة حرارة التشغيل	٠-٤٠ درجة مئوية (التفريغ)، ٠-٤٠ درجة مئوية (الشحن)
الوزن	١١ كجم
أبعاد المنتج	٢٠٠ × ٢٦٦ × ٢٢٢ مم

رمز الخطأ	الوصف	التعليمات
E.١	تحميل DC / دائرة قصر	أصلح مشكلة الحمل الزائد، ثم اضغط على زر التيار المستمر (DC) لفترة وجيزة لمسح رمز الخطأ.
E.٢	فولتية مخرج DC مرتفعة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.
E.٣	تحميل AC / دائرة قصر	أصلح مشكلة الحمل الزائد/الدائرة القصيرة، ثم اضغط على زر التيار المتردد (AC) لفترة وجيزة لمسح رمز الخطأ.
E.٤	فولتية مخرج AC مرتفعة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.
E.٧	تحميل الشحن السريع / دائرة قصر	أصلح مشكلة الحمل الزائد/الدائرة القصيرة، ثم اضغط على زر USB لفترة وجيزة لمسح رمز الخطأ.
E.٨	تحميل USB / دائرة قصر	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة الجهد إلى الوضع الطبيعي.
E.٩	شحن MPPT / فولتية زائدة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة الجهد إلى الوضع الطبيعي.
E.١٠	شحن MPPT / فولتية منخفضة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة الجهد إلى الوضع الطبيعي.
E.١١	شحن AC / فولتية زائدة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي.
E.١٢	شحن AC / فولتية منخفضة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي.
E.١٣	درجة حرارة البطارية مرتفعة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي.
E.١٤	درجة حرارة البطارية منخفضة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي.
E.٢٥	درجة حرارة MPPT مرتفعة	سيتم مسح رمز الخطأ تلقائيًا بمجرد عودة درجة الحرارة إلى الوضع الطبيعي.

س١: هل سيتوقف المنتج تلقائيًا عند عدم استخدامه؟

ج١: نعم. بعد تشغيل المنتج، سيدخل تلقائيًا في وضع السكون ويتوقف عن العمل بعد ٣ دقائق إذا لم تكن هناك أي منافذ طاقة مُفعّلة. في حال تفعيل أي منفذ طاقة، سيتوقف المنتج عن العمل بعد ٤ ساعات بدون طاقة. لإلغاء خاصية الإيقاف التلقائي هذه لجلسة واحدة، اضغط مع الاستمرار على زر التيار المتردد + زر التشغيل/الإيقاف لمدة ٥ ثوانٍ.

س٢: هل يدعم المنتج خاصية إيقاف تشغيل الشاشة؟

ج٢: نعم، يدعم خاصية إيقاف تشغيل الشاشة. لإيقاف تشغيل الشاشة، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل/الإيقاف، ثم انقر مرة أخرى لإعادة تشغيلها.

س٣: هل يدعم المنتج الشحن والتفريغ في آن واحد؟

ج٣: نعم، يدعم المنتج الشحن والتفريغ في آن واحد. عند الشحن عبر التيار المتردد، يعمل مخرج التيار المتردد كمتجاوز.


س٤: هل يدعم المنتج الشحن المتزامن بالتيار المتردد والتيار المستمر؟

ج٤: نعم، يدعم الشحن المتزامن من مصدري التيار المتردد والتيار المستمر. عند شحنهما معًا، يكون خرج طاقة التيار المتردد ثابتًا عند ١٥٠ واط.


س٥: كيف تعمل المروحة؟

ج٥: تضبط المروحة سرعتها تلقائيًا بناءً على درجة الحرارة الداخلية وقوة الشحن/التفريغ. لا يتطلب تشغيلها يدويًا.

محتويات العبوة

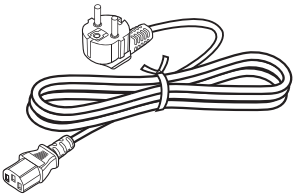

سلك طاقة تيار متردد

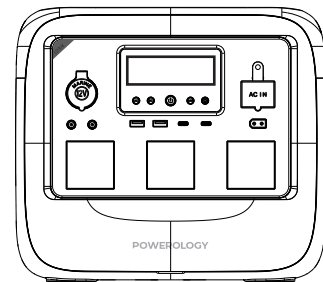

محطة طاقة محمولة

١. عند عدم الاستخدام لفترات طويلة، يُنصح بالحفاظ على مستوى معين من شحن البطارية وإعادة شحن المنتج مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
٢. يُعدّ ارتفاع درجة حرارة الجهاز قليلاً أثناء الاستخدام أو الشحن أمراً طبيعياً، ولا يُشير إلى وجود عطل.
٣. يُنصح باستخدام المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عادية، وإبعاده عن الرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة ومصادر الاشتعال.
٤. خُزن المنتج في مكان جاف، بعيداً عن الرطوبة والمواد المسببة للتآكل.
٥. تجنّب تنظيف المنتج بـمواد كيميائية قاسية، مثل الصابون أو مواد التنظيف.
٦. إذا لاحظت انتفاخاً في البطارية، أو تسريباً، أو رائحة غير عادية، فتوقف عن استخدام المنتج فوراً.
٧. توخّ الحذر لمنع سقوط المنتج أثناء الاستخدام.
٨. أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. إذا احتاج الأطفال إلى استخدام محطة الطاقة المحمولة، فيجب على الوالدين تشغيلها وفقاً لدليل المستخدم.
٩. لا تتخلص من محطة الطاقة المحمولة المستخدمة أو تحرقها عشوائياً. يرجى حماية البيئة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)