



Powerology

**باور بانك ١٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
مع شاحن MagSafe و PD ٢٠ وات**

SKU: PPBCHA45

٢	نظرة عامة
٣	المميزات
٣	المواصفات
٤	شحن بنك الطاقة
٤	شحن الأجهزة الأخرى
٥	احتياطات
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

نظرة عامة

باور بانك ١٠٠٠٠ مللي أمبير في الساعة مع شاحن MagSafe و PD و ٢٠ وات بقدرات الشحن المغناطيسي من النوع C و Lightning و USB-A واللاسلكي. تعمل ميزة الشحن اللاسلكي على تشغيل الأجهزة المتوافقة مع شحن MagSafe بأمان. يرجى ملاحظة أن تفكيك هذا المنتج محظور تمامًا بسبب البطارية المدمجة فيه. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي تشغيل هذا المنتج في البيئات الرطبة.





١. زر الطاقة

٢. مدخل/مخرج Type-C

٣. مدخل/مخرج Lightning

٤. مخرج USB

٥. مخرج الشحن اللاسلكي المغناطيسي

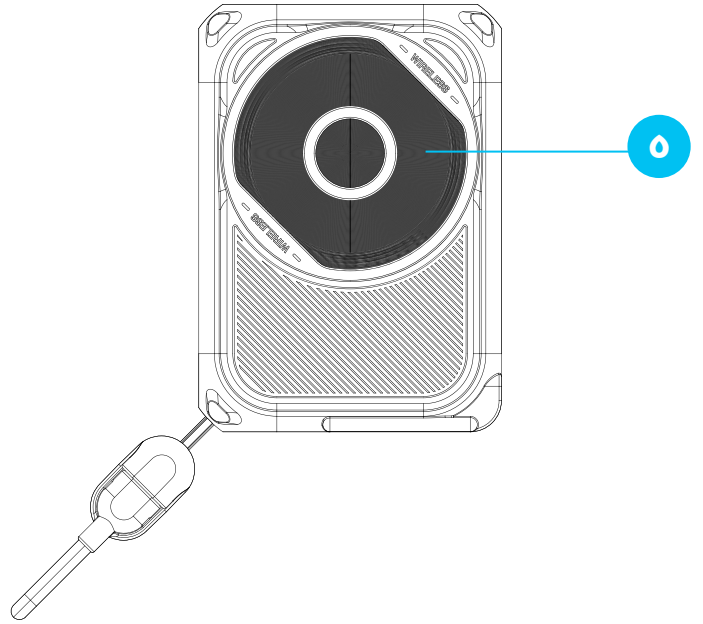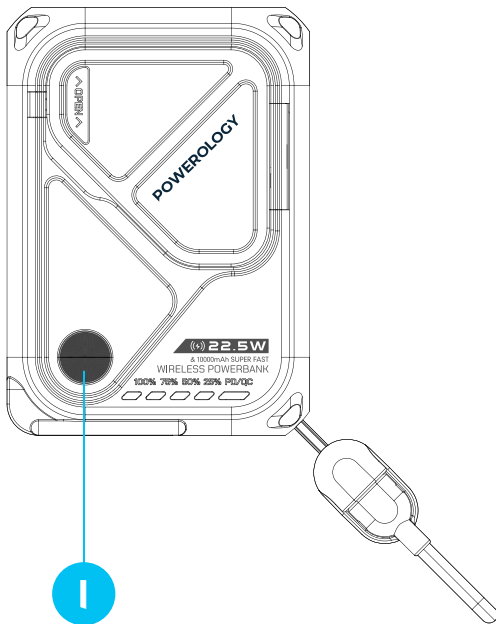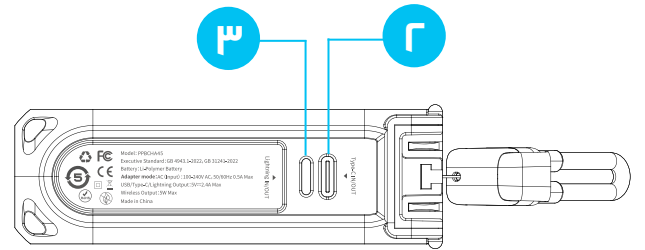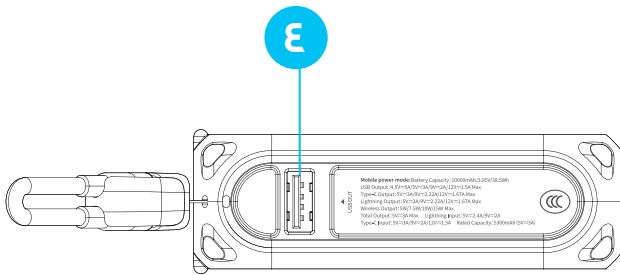

١. يدعم بنك الطاقة الشحن المتزامن.
٢. يتميز بحامل مريح للعرض بدون استخدام اليدين أثناء شحن جهازك.
٣. يوفر ما يصل إلى ١٥ وات من الطاقة لشحن لاسلكي فعال للأجهزة المتوافقة.
٤. مزود بمنافذ متعددة لاستيعاب شحن بنك الطاقة وتشغيل الأجهزة الأخرى.

المواصفات

اسم المنتج	Powerology بنك طاقة مغناطيسي سعة ١٠٠٠ مللي أمبير مع شاحن PD بقوة ٢٠ واط
SKU	PPBCHA45
سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير
مدخل المحول	٢٤-١٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز
مدخل Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير
مدخل Lightning	٥ فولت/٢،٤ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٨ واط
مخرج Type-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط
مخرج Lightning	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط
مخرج USB-A	٥ فولت/٥ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ١٨ واط
مخرج لاسلكي	٥ واط/٧،٥ واط/١ واط/١٥ واط
المعيار	GB ٣١٢٤١-٢٠٢٢، GB ٤٩٤٣،١-٢٠٢٢

شحن بنك الطاقة

1. استخدم مدخل Type-C وكابل بيانات Lightning لشحن مصدر الطاقة المحمول. يمكنك توصيله بمحول طاقة أو منفذ USB للكمبيوتر للشحن. يضيء مؤشر الضوء لعرض مستوى طاقة بنك الطاقة.
2. استخدم محولاً لتوصيل بنك الطاقة مباشرة بمأخذ الطاقة. تحذير: تحقق من متطلبات المحول في قسم المواصفات قبل بدء عملية الشحن.
3. عند استخدام بنك الطاقة لأول مرة أو بعد تخزينه لفترة طويلة، من الضروري شحنه بالكامل إلى 100%. قد تختلف مدة الشحن حسب سعة البطارية. بنك الطاقة مزود بخاصية حماية من الشحن الزائد. يشير الضوء الثابت لمؤشر 100% إلى أن بنك الطاقة مشحون بالكامل ويجب فصله عن مصدر الطاقة.

شحن أجهزة أخرى

يتوافق بنك الطاقة هذا مع مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية، بشرط أن تقع متطلبات الجهد الخاصة بها ضمن النطاق المدعوم لمواصفات الإدخال الخاصة بهذا الجهاز. عند توصيله بجهاز خارجي، يعرض مصباح مؤشر الطاقة مستوى الطاقة المتبقي. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز بنك الطاقة هذا بميزة حماية من التفريغ الزائد.

تحذير:

1. لا تخزن بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة ورطوبة عالية.
2. في حالة تشوه هيكل بنك الطاقة أو تمدده، توقف عن استخدام المنتج على الفور.

١. إذا كان مصدر الطاقة غير نشط لفترة طويلة، فقد يتم تفريغه تلقائيًا وتدرجيًا. يرجى التأكد من شحنه بالكامل قبل الاستخدام.
٢. استخدم فقط الشواحن المخصصة والملحقات المعتمدة، بما في ذلك كابلات الشحن ومحولات نقل الطاقة، لضمان السلامة والتوافق.
٣. قد يؤدي استخدام الشواحن والملحقات غير المصرح بها إلى إتلاف أجهزتك الإلكترونية المحمولة وبنك الطاقة.
٤. اشحن الجهاز دائمًا في منطقة جيدة التهوية. يمكن أن تؤثر درجات الحرارة العالية سلبًا على أداء الجهاز.
٥. تجنب تعريض المنتج للماء أو الرطوبة ولا تستخدمه في ظروف ممطرة.
٦. امتنع عن رمي المنتج أو تعريضه لصدمات جسدية قوية حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مكوناته الداخلية وأجزائه الدقيقة.
٧. قم بتخزين المنتج وملحقاته في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال.
٨. من الطبيعي أن يصبح مصدر الطاقة المحمول دافئًا قليلًا أثناء الشحن.
٩. احفظ مصدر الطاقة بعيدًا عن النار أو مصادر الحرارة الأخرى لمنع خطر الحريق أو التلف.
١٠. تأكد من عدم ملامسة الأجسام المعدنية لمنافذ الشحن والتفريغ، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث ماس كهربائي بالجهاز.
١١. يؤدي تعديل المنتج أو محاولة إصلاحه ذاتيًا إلى إضعاف وظائف المنتج.
١٢. اتبع جميع اللوائح ذات الصلة عند استخدام بنك الطاقة، وخاصة أثناء إقلاع أو هبوط الطائرات، أو عند الاقتراب من المعدات الطبية. قم بإيقاف تشغيل بنك الطاقة وأي أجهزة متصلة حسب الحاجة.

ملاحظة: يجب وضع المنتج على طاولة أثناء الاستخدام. وإذا كان لا بد من ملامسته لجسم الإنسان، فتأكد من أن هذا التلامس قصير ولا يستمر لأكثر من ١٠ ثوانٍ.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)