



Powerology

**سماعات أذن ستيريو
لاسلكية مفتوحة الأذن**

SKU: PWLAU008

المواصفات	٢
الميزات	٣
تعليمات الاستخدام	٣
A. الاستخدام الأول	٣
B. الاتصال بالتطبيق	٤
C. توصيل علبة الشحن	٤
D. توصيل علبة الشحن بأجهزة أخرى	٥
E. توصيل سماعات الأذن بأجهزة أخرى	٥
وصف الوظيفة	٦
دليل حالة علبة الشحن	٧
أيقونة الحالة	٧
بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية	٧
الضمان	٩
اتصل بنا	٩

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

اسم المنتج	Powerology سماعات أذن ستريو لاسلكية مفتوحة الأذن
SKU	PWLAU008
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير في الساعة (حافضة الشحن)، ٤٠ مللي أمبير في الساعة (سماعات الأذن)
وقت التشغيل	٣،٥ ساعة عند مستوى صوت ٧٠ ٪ (وقت الاتصال)، ٥ ساعات عند مستوى صوت ٧٠ ٪ (وقت التشغيل)
وقت إعادة الشحن	٢ ساعة
حجم الشاشة	٢،١ بوصة
دقة الشاشة	TFT ٢٤٠x٢٩٦
بلوتوث	٧،٣
اسم البلوتوث	PWLAU008
اسم التطبيق	TB Audio
نطاق الاتصال اللاسلكي	أكثر من ١٠ أمتار
التوافق	Android ٥،٠ والإصدارات الأحدث، iOS ٩،٠ والإصدارات الأحدث
المادة	ABS+PC
درجة حرارة التشغيل	١٠ - درجة مئوية إلى ٥٥ درجة مئوية

١. اكتشف نهجًا رائدًا لارتداء سماعات الرأس بنظام دعم متعدد الميكانيكا يوفر استخدامًا مستقرًا وخاليًا من الحواس طوال اليوم دون أي إزعاج. هذه السماعات أكثر راحة من الموديلات التقليدية داخل الأذن أو شبه داخل الأذن وتتفوق على سماعات التوصيل العظمي من حيث الراحة وجودة الصوت.

٢. مثالية لمختلف الإعدادات بما في ذلك الجري والمقاهي والسفر للعمل والمزيد. ارتديها بشكل مريح طوال اليوم دون أي عبء. إنها متوافقة مع النظارات ويمكن ارتداؤها خلف الأذنين، مما يوفر تجربة سلسلة بغض النظر عن النشاط.

٣. تقنية متقدمة: مزودة بخوارزمية برمجية خاصة وتصميم ميكانيكي حاصل على براءة اختراع يضمن عدم تمكن الآخرين من سماع محادثاتك الخاصة أو الصوت الذي يتم تشغيله في سماعات الرأس الخاصة بك.

٤. تقنية صوتية متقدمة: مزودة بمحرك بيزواوي جديد حاصل على براءة اختراع مقاس ١٧ × ١٢ مم يعزز جودة الصوت إلى مستوى متميز.

٥. شاشة عالية الدقة ملونة بالكامل مع وظائف متعددة توفر مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك: الرد على المكالمات وإنهائها ورفضها، وتنشيط Siri أو Google Assistant، وعناصر التحكم في تشغيل الموسيقى: التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي إلى المسار التالي أو العودة إلى المسار السابق، وتقارير الطقس ووظائف الكاميرا عن بعد، وتلقي تذكيرات الرسائل وتعيين المؤقتات، وضبط إعدادات المعادل، وتنزيل الخلفيات، والتحكم في مستوى الصوت.

تعليمات الاستخدام



A. الاستخدام الأول


قم بإزالة الفيلم الواقي من الشاشة وشحن العلبة لتنشيط سماعة الأذن.

يرجى الشحن قبل الاستخدام الأول.

B. الاتصال بالتطبيق

انتقل إلى الإعدادات على الشاشة، وابحث عن رمز الاستجابة السريعة وامسحه ضوئياً لتنزيل تطبيق TB Audio. بدلاً من ذلك، يمكنك البحث عن "TB Audio" في متجر التطبيقات لديك لتنزيل تعليمات تشغيل التطبيق.

امسح رمز الاستجابة السريعة





C. توصيل علبة الشحن


1. تتصل علبة الشحن تلقائياً بسماعات الأذن يتحول رمز البلوتوث إلى اللون الأزرق عند توصيله وإلى اللون الأحمر عند عدم توصيله.

2. إذا لم تتصل العلبة تلقائياً، فيرجى اتباع الخطوات التالية: إذا كانت سماعتنا الأذن اليسرى واليمنى قيد التشغيل، فاضغط على الزرين في كل منهما في نفس الوقت أربع مرات واستمر في الضغط لمدة 5 ثوانٍ لإعادة الضبط.

3. افتح غطاء علبة الشحن واضغط باستمرار على زر العلبة لمدة 5 ثوانٍ لإعادة الضبط.

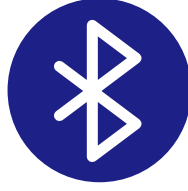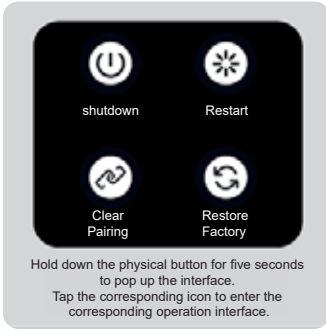



العلامة الزرقاء: متصل

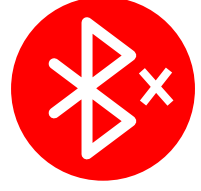

العلامة الحمراء: غير متصل.

D. توصيل علبة الشحن بأجهزة أخرى

افتح تطبيق 'TB Audio' وانقر على "+" لإضافة المنتج. ابحث عن 'PWLAU008' وحدد "اتصال".

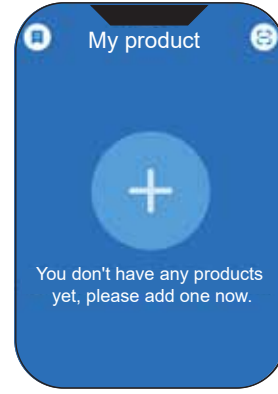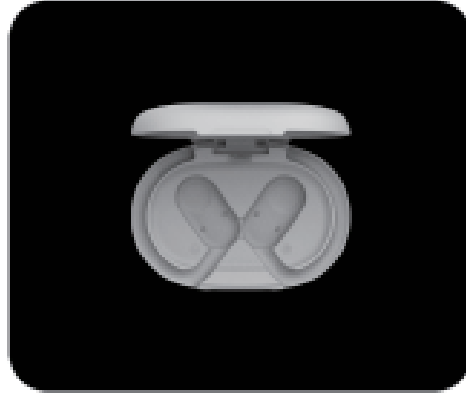



توصيل الجهاز

E. توصيل سماعات الأذن بالأجهزة الأخرى

1. لأجهزة Android: قم بتفعيل الاتصال عبر البلوتوث على جهازك. بعد توصيل علبة الشحن بالأجهزة الأخرى، ستظهر نافذة منبثقة تلقائيًا تحتوي على معلومات الاقتران في التطبيق. من قائمة الأجهزة المتاحة، ابحث عن "PWLAU008" واضغط على "Pair" للاتصال بسماعة الأذن. يمكنك أيضًا العثور على اسم البلوتوث "PWLAU008" في قائمة البلوتوث للأجهزة المتاحة على جهازك وتحديد "PWLAU008" لاقتران السماعات.




2. لأجهزة iOS: حدد اسم البلوتوث "PWLAU008" في قائمة البلوتوث وقم باقتران السماعات.


توصيل الجهاز

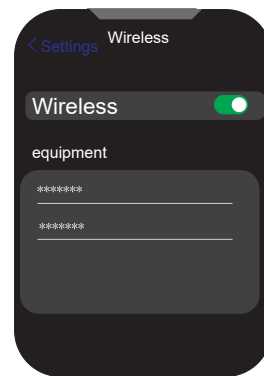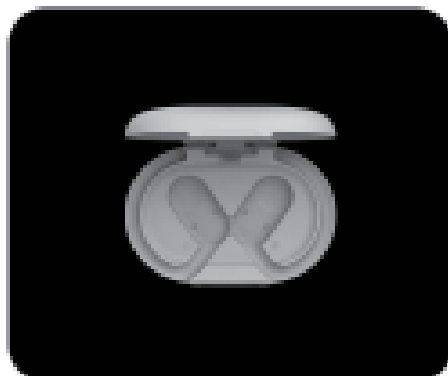


١	نوع الوظيفة	الوصف
١	تشغيل الطاقة	افتح غطاء العلبة لتشغيلها.
٣	إيقاف التشغيل	أغلق غطاء العلبة لإيقاف تشغيلها.
٤	الإقران	راجع الدليل لمزيد من التفاصيل.
٥	فصل سماعات الأذن	ضع أي جانب في علبة الشحن وأغلق غطاء العلبة لفصلها.
٦	تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط مرتين على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.
٧	الأغنية السابقة	اضغط مطولاً على مستشعر اللمس في سماعة الأذن اليسرى لمدة ثانيتين.
٨	الأغنية التالية	اضغط مطولاً على مستشعر اللمس في سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين.
٩	رفض المكالمات	انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.
١٠	الرد على المكالمات/إنهائها	انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى.
١١	المساعد الصوتي	انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى.
١٢	وضع اللعبة/الموسيقى	انقر أربع مرات على سماعتَي الأذن اليمنى واليسرى.
١٣	إلغاء الإقران وإيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ٥ ثوانٍ لإلغاء الاقتران.
١٤	الإغلاق التلقائي	ستغلق سماعات الأذن تلقائيًا في غضون خمس دقائق من تشغيلها وعدم توصيلها بجهاز آخر.

دليل حالة علبة الشحن

سماعة الأذن اليمنى في وضع الاستعداد		الشحن	
سماعة الأذن اليمنى مشحونة بالكامل		العطل	
علبة الشحن في وضع الاستعداد		سماعة الأذن اليسرى في وضع الاستعداد	
علبة الشحن مشحونة بالكامل		سماعة الأذن اليسرى مشحونة بالكامل	

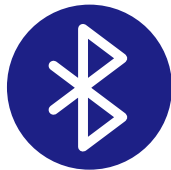

متصل

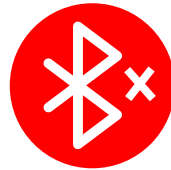

غير متصل

أيقونة الحالة

	ضوء الفلاش		التحكم في السطوع		الكاميرا
	المؤقت		الساعة الثانية		الإعدادات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

هام: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل الشركة المصنعة المسؤولية عن الامتثال إلى إبطال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكنه إشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

١. إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 ٢. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
 ٣. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها المستقبل.
 ٤. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.
- يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية:
- لا يجوز لهذا الجهاز أن يتسبب في حدوث تداخل ضار.
 - يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

فيسبوك: **powerology.ME**