



Powerology

**سماعات أذن ستيريو
لاسلكية مفتوحة الأذن**

SKU: PWLAU007

٢	المواصفات
٣	الميزات
٣	تعليمات الاستخدام
٣	A. الاستخدام الأول
٤	B. الاتصال بالتطبيق
٤	C. توصيل علبة الشحن
٥	D. توصيل علبة الشحن بأجهزة أخرى
٥	E. توصيل سماعات الأذن بأجهزة أخرى
٦	وصف الوظيفة
٧	دليل حالة علبة الشحن
٧	أيقونة الحالة
٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

اسم المنتج	Powerology سماعات أذن ستريو لاسلكية مفتوحة
SKU	PWLAU.٧
سعة البطارية	٦٠٠ مللي أمبير في الساعة (حافضة الشحن)، ٦٠٠ مللي أمبير في الساعة (سماعات الأذن)
وقت التشغيل	٥ ساعات عند مستوى صوت ٧٠٪ (وقت الاتصال)، ٦ ساعات عند مستوى صوت ٧٠٪ (وقت التشغيل)
وقت إعادة الشحن	ساعتان
حجم الشاشة	٢,١ بوصة
دقة الشاشة	TFT ٢٤٠×٢٩٦
بلوتوث	٧٥,٣
اسم البلوتوث	PWLAU007
نطاق الاتصال اللاسلكي	أكثر من ١٠ أمتار
التوافق	Android ٥,٠ والإصدارات الأحدث، iOS ٩,٠ والإصدارات الأحدث
درجة حرارة التشغيل	١٠ - درجة مئوية إلى ٥٥ درجة مئوية

١. تقديم نهج مبتكر لسماعات الرأس. فهي ليست داخل الأذن أو نصف داخل الأذن ولكنها توفر دعمًا متعدد الميكانيكا لارتداء مستقر وغير حسي. استمتع بالراحة طوال اليوم دون قيود التصميمات التقليدية، مما يوفر تجربة أكثر متعة من كل من الموديلات شبه داخل الأذن وسماعات التوصيل العظمي.

٢. مثالية لمختلف الإعدادات بما في ذلك الجري أو زيارة المقاهي أو إجراء الأعمال أو السفر. ارتديها طوال اليوم دون أي إزعاج. تم تصميمها ليتم ارتداؤها مع النظارات وتتميز بتصميم ميكانيكي حاصل على براءة اختراع يسمح لزملائك أو أصدقائك بسماعتك دون تدخل من خرج سماعة الرأس.

٣. مزودة بمحركات بيضاوية جديدة حاصلة على براءة اختراع تعمل على تحسين جودة الصوت إلى مستويات متميزة.

٤. تتضمن شاشة عالية الدقة ملونة بالكامل توفر وظائف متعددة: الرد على المكالمات وإنهاء المكالمات ورفض المكالمات وتنشيط المساعدين الصوتيين مثل Siri / Google Assistant والتحكم في تشغيل الموسيقى والتنقل بين المسارات والوصول إلى تقارير الطقس واستخدام مصراع الكاميرا عن بعد وتلقي إشعارات الرسائل وتعيين المؤقتات وضبط إعدادات المعادل وتنزيل الخلفيات والتحكم في مستوى الصوت.

تعليمات الاستخدام

A. الاستخدام الأول

قم بإزالة الفيلم الواقي من الشاشة وشحن العلبة لتفعيل سماعة الأذن.



B. الاتصال بالتطبيق

انتقل إلى الإعدادات على الشاشة، وابحث عن رمز الاستجابة السريعة QR وامسحه ضوئيًا لتنزيل تطبيق TB Audio. أو يمكنك البحث عن "TB Audio" في متجر التطبيقات لديك لتنزيل تعليمات تشغيل التطبيق.


امسح رمز الاستجابة السريعة




C. توصيل علبة الشحن

1. تتصل علبة الشحن تلقائيًا بسماعات الأذن يتحول رمز البلوتوث إلى اللون الأزرق عند توصيله وإلى اللون الأحمر عند عدم توصيله.
2. إذا لم تتصل العلبة تلقائيًا، فيرجى اتباع الخطوات التالية: إذا كانت سماعتنا الأذن اليسرى واليمنى قيد التشغيل، فاضغط على الزرين في كل منهما في نفس الوقت أربع مرات واستمر في الضغط لمدة 5 ثوانٍ لإعادة الضبط.
3. افتح غطاء علبة الشحن واضغط باستمرار على زر العلبة لمدة 5 ثوانٍ لإعادة الضبط.

إقران البلوتوث

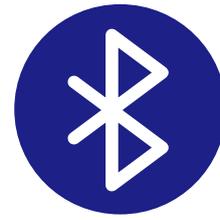

العلامة الزرقاء: متصل

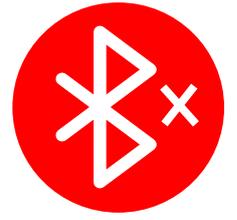


العلامة الحمراء: غير متصل.

D. توصيل علبة الشحن بالأجهزة الأخرى

افتح تطبيق "TB Audio" واضغط على "+" لإضافة المنتج. ابحث عن "PWLAU007" وحدد "Connect".

توصيل الجهاز

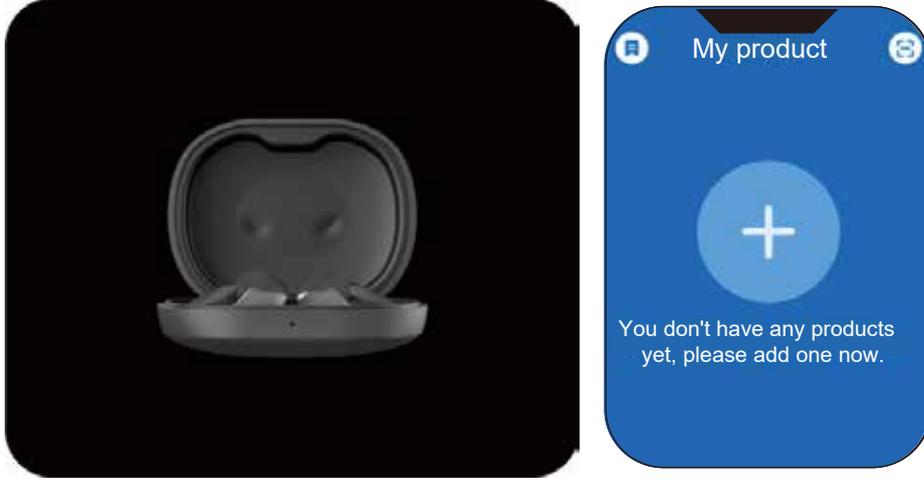


E. توصيل سماعات الأذن بالأجهزة الأخرى

1. لأجهزة Android: قم بتمكين الاتصال بالبلوتوث على جهازك. بعد توصيل علبة الشحن بالأجهزة الأخرى، سيظهر التطبيق تلقائيًا نافذة منبثقة تحتوي على معلومات الاقتران. من قائمة الأجهزة المتاحة، ابحث عن "PWLAU007" واضغط على "Pair" للاتصال بسماعة الأذن. يمكنك أيضًا العثور على اسم البلوتوث "PWLAU007" في قائمة الأجهزة المتاحة عبر البلوتوث على جهازك، ثم حدد "PWLAU007" لاقتران السماعات.

2. لأجهزة iOS: ابحث عن اسم البلوتوث "PWLAU007" في قائمة البلوتوث وقم باقتران السماعات.


توصيل الجهاز

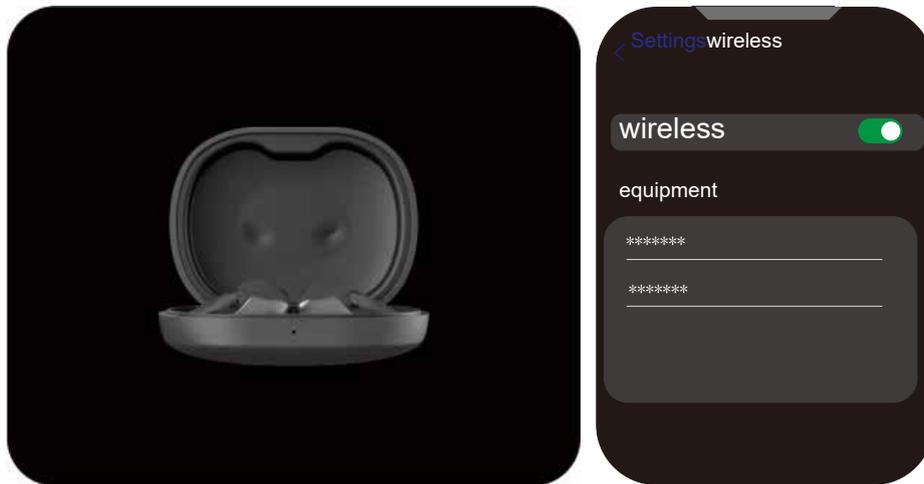


الوصف	نوع الوظيفة	١
افتح غطاء العلبة لتشغيلها.	تشغيل الطاقة	١
أغلق غطاء العلبة لإيقاف تشغيلها.	إيقاف التشغيل	٣
راجع الدليل لمزيد من التفاصيل.	الإقران	٤
ضع أي جانب في علبة الشحن وأغلق غطاء العلبة لفصلها.	فصل سماعات الأذن	٥
اضغط مرتين على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.	تشغيل/إيقاف مؤقت	٦
اضغط مطولاً على مستشعر اللمس في سماعة الأذن اليسرى لمدة ثانيتين.	الأغنية السابقة	٧
اضغط مطولاً على مستشعر اللمس في سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين.	الأغنية التالية	٨
انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.	رفض المكالمات	٩
انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى.	الرد على المكالمات/إنهائها	١٠
انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى.	المساعد الصوتي	١١
انقر أربع مرات على سماعتي الأذن اليمنى واليسرى.	وضع اللعبة/الموسيقى	١٢
اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ٥ ثوانٍ للإلغاء الاقتران.	إلغاء الإقران وإيقاف التشغيل	١٣
ستغلق سماعات الأذن تلقائيًا في غضون خمس دقائق من تشغيلها وعدم توصيلها بجهاز آخر.	الإغلاق التلقائي	١٤

دليل حالة علبة الشحن

سماعة الأذن اليمنى في وضع الاستعداد		الشحن	
سماعة الأذن اليمنى مشحونة بالكامل		العطل	
علبة الشحن في وضع الاستعداد		سماعة الأذن اليسرى في وضع الاستعداد	
علبة الشحن مشحونة بالكامل		سماعة الأذن اليسرى مشحونة بالكامل	

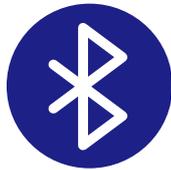


متصل

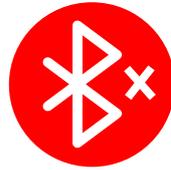

غير متصل

أيقونة الحالة

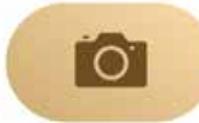	ضوء الفلاش		التحكم في السطوع		الكاميرا
	المؤقت		الساعة الثانية		الإعدادات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

هام: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن الامتثال إلى إبطال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية.

تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكنه إشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

١. إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

٢. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.

٣. توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها المستقبل.

٤. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

• لا يجوز لهذا الجهاز أن يتسبب في حدوث تداخل ضار.

• يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)