




Powerology قلم شفاف
ذكي للآيباد من نوع 1.5 مم
SKU: PSAITPN

قائمة المحتويات


٢ نظرة عامة للمنتج
٣ تعليمات الاستخدام
٤ وظيفة البلوتوث
٥ الشحن
٦ إشارة الشحن
٦ المواصفات
٧ الأجهزة المتوافقة
٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩ ضمان
٩ اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.


نظرة عامة للمنتج

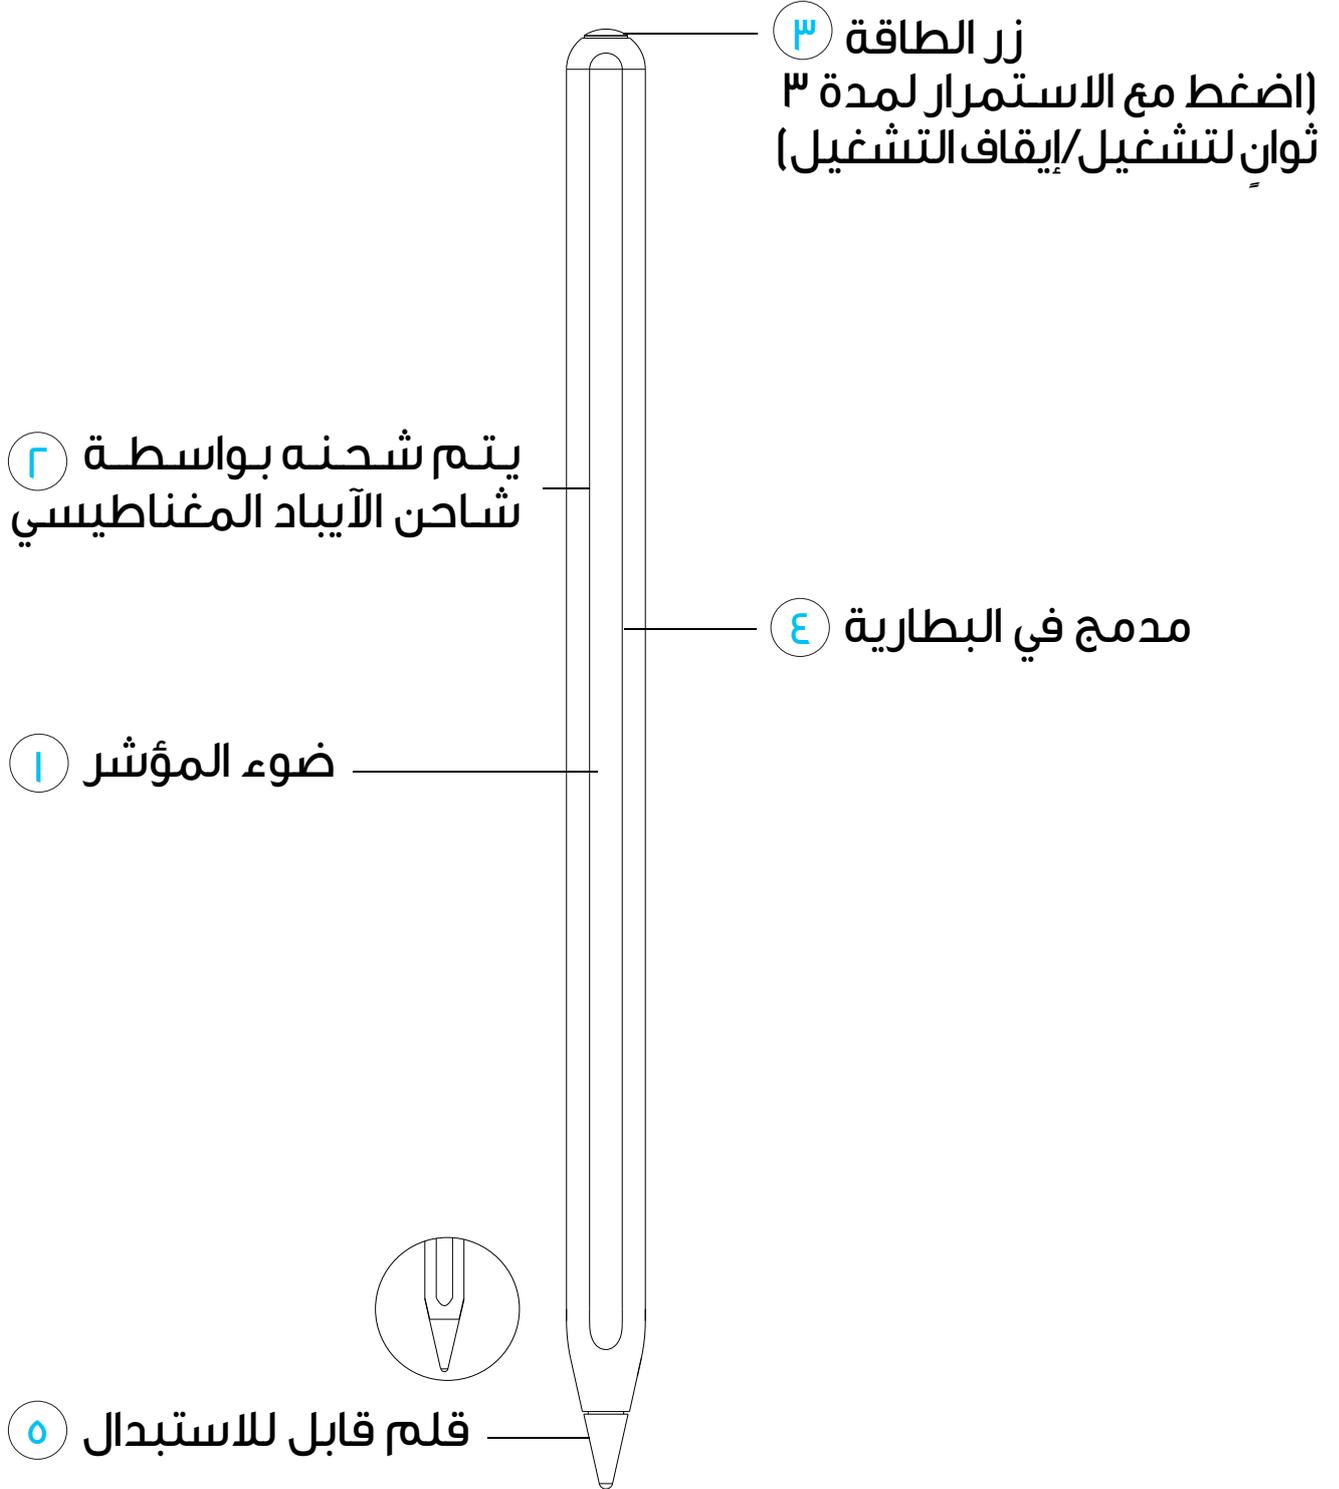

١. لتنشيط القلم، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الأعلى لمدة ٣ ثوانٍ. سوف يضيء ضوء المؤشر على الفور. لإطفاء الضوء، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى لمدة ٣ ثوانٍ. إذا ترك القلم خاملاً أثناء تشغيله، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٠ دقائق.

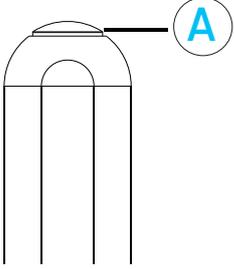


A. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ للتشغيل وإيقاف التشغيل.

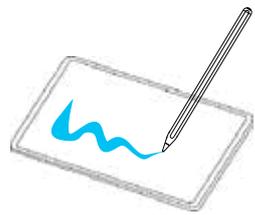

٢. يعد قلم Powerology الشفاف خيارًا مناسبًا لأداء المهام مثل النقر والانزلاق والتمرير على جهاز iPad الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا الجهاز بالكتابة والرسم

ضمن واجهة تطبيقات محددة. للحصول على معلومات بخصوص موديلات iPad المتوافقة، راجع قسم "الأجهزة المتوافقة" في دليل المستخدم هذا.

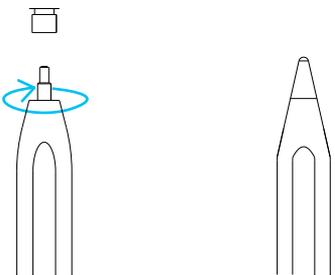

٣. سن القلم قابل للاستبدال، مما يخفف من المخاوف بشأن الاستنزاف التدريجي للسن. يمكن فكها بسهولة واستبدالها بأخرى جديدة.

٤. يمكنك حمل القلم الذكي في يدك بشكل مريح أثناء الكتابة أو الرسم دون القلق من الاتصال غير المقصود بشاشة اللمس.

٥. سُمك الخط قابل للتعديل بالكامل، مما يوفر المرونة أثناء جلسات الرسم.

٦. يتم تثبيت القلم مغناطيسيًا على جانب جهاز iPad المتوافق، مما يوفر شحنًا مريحًا أثناء التنقل.

٧. يتصل تلقائيًا عبر البلوتوث، واسم الجهاز هو "Pow-TipPen".


٨. لمراقبة مستوى بطارية القلم الذكي، اسحب لليمين على صفحتك الرئيسية للوصول إلى أداة البطارية وإضافتها.

٩. ستؤدي نقرة واحدة على رأس القلم الرصاص إلى العودة إلى الصفحة الرئيسية.


١٠. للحصول على إمكانيات تعدد المهام، انقر نقرًا مزدوجًا فوق طرف القلم الرصاص.

وظيفة البلوتوث

١. افتح لوحة البلوتوث على جهاز iPad الخاص بك، وابحث عن اسم البلوتوث: "Pow-TRpen"، وانقر عليه وقم بإقرانه. لأول مرة تقوم بتوصيل بلوتوث المنتج بجهاز iPad الخاص بك، يرجى الانتظار لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل.

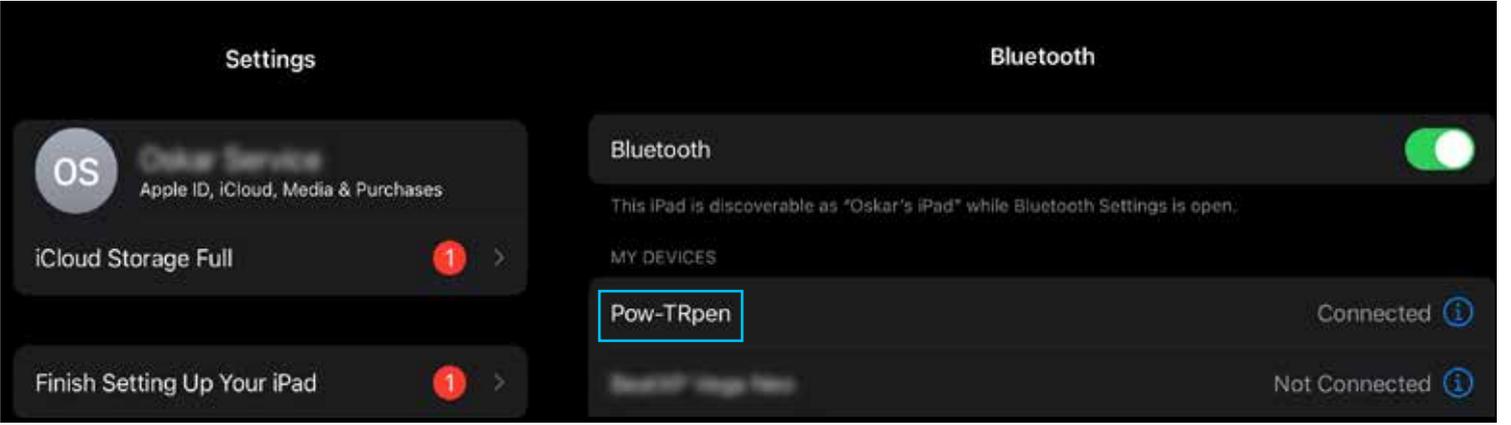

٢. بعد توصيل المنتج بنجاح عبر البلوتوث، قم بتحريك القلم الذكي إلى اليمين واليسار على شاشة iPad. اضغط على العنصر لمراقبة مستوى الطاقة المتبقي بالجهاز.

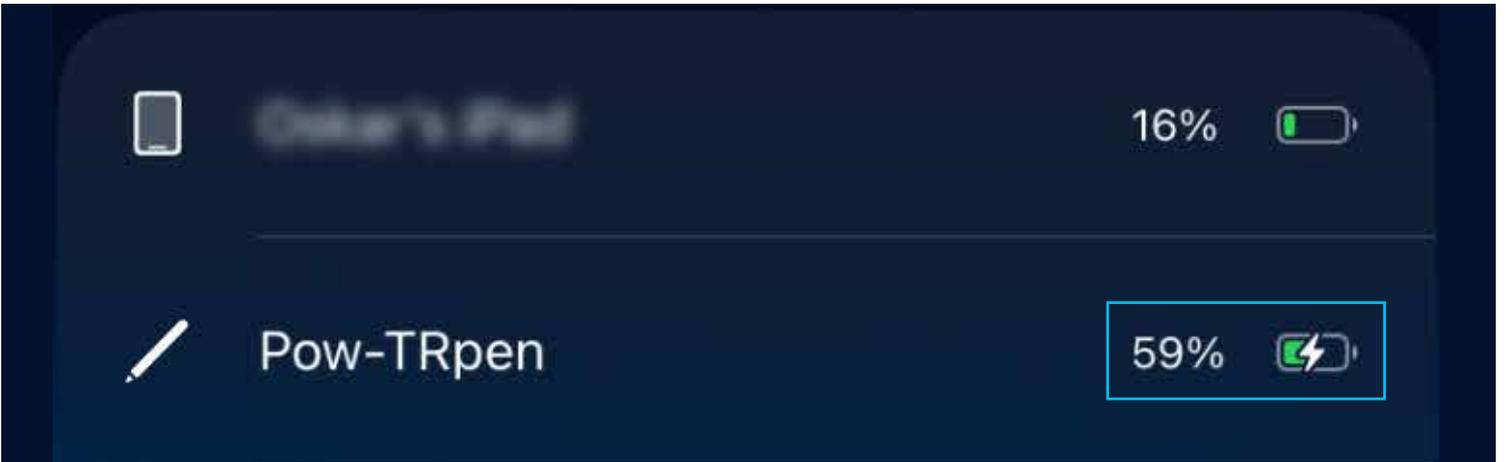

يتم شحن القلم الذكي عبر مجال مغناطيسي يتم تنشيطه بمجرد توصيل القلم الرصاص بطبقة iPad. يتم تمكين إمكانية الشحن اللاسلكي عند الاتصال الناجح للجهاز بجهاز iPad. عندما يتم شحن المنتج بالكامل، يضيء ضوء أخضر ثابت ويظل مضاءً لمدة ٣٠ ثانية، وبعد ذلك سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا، للإشارة إلى اكتمال عملية الشحن. الشحن المغناطيسي مدعوم فقط في موديلات iPad التالية:

الأول (١١ بوصة) A1979/A1934/A2.13/A1980/2.18	iPad Pro
الثالث (١٢,٩ بوصة) A1983/A1895/A2.14/A1876/2.18	iPad Pro
الثانية (١١ بوصة) A2231/A2.30/A2.68/A2228/2.20	iPad Pro
الرابع (١٢,٩ بوصة) A2233/A2232/A2.69/A2229/2.20	iPad Pro
الثالثة (١١ بوصة) A2377/A2460/A2459/A2301/2.21	iPad Pro
الخامس (١٢,٩ بوصة) A2378/A2462/A2461/A2379/2.21	iPad Pro
الرابع (١١ بوصة) A2761/2762/A2435/A2759/2.22	iPad Pro
السادس (١٢,٩ بوصة) A2437/A2764/A2766/A2436/2.22	iPad Pro
الجيل السادس (٧,٩ بوصة) A2569/A2568/A2567/2.21	iPad mini
٢.٢٠ (١٠,٩ بوصة) A2.٧٢/A2324/A2325/A2316/٤	iPad Air
٢.٢٢ (١٠,٩ بوصة) A2591/A2589/A2588/٥	iPad Air

١. ضوء أزرق ثابت: الجهاز قيد التشغيل.
 ٢. ضوء أحمر ثابت: الجهاز قيد الشحن.
 ٣. ضوء أخضر ثابت: الجهاز مشحون بالكامل.
- سيتم إيقاف تشغيل الضوء تلقائياً بعد ٣ ثوانية.

المواصفات

PSAITPN	النموذج
Pow-TRpen	اسم البلوتوث
الرسم، الكتابة، اتخاذ الملاحظات، اللمس	الوظيفة
رأس القلم: ١,٥ ملم / جسم القلم: ٩,٠ ملم	الأبعاد
٩,٠ × ١٦٥ ملم	الحجم
طرف شفاف قطره ١,٥ ملم من POM	طرف القلم
ABS+PC	جسم القلم
أزرار	ذيل القلم
زر فيزيائي للتشغيل/الإيقاف	الزر
بطارية ليثيوم بوليمر بسعة ١٠٠ أمبيري أمبير في ساعة	البطارية
٦٨٤٠٠	نموذج البطارية
حوالي ١٥-١٤,٥ جم	الوزن الصافي
٢ ساعة	وقت الشحن اللاسلكي
٩-١١ ساعات (متوسط ١٠ ساعات)	وقت العمل
١٢ شهراً	وقت الاستعداد
٥ فولت / ٠,٢١ أمبير	المدخل
شحن مغناطيسي للآيباد المعين	الشحن

ملحوظة: هذا الجهاز متوافق مع أجهزة iPad التي تم إصدارها عام ٢٠١٨ وما بعده ولا يعمل مع الإصدارات السابقة من أجهزة iPad. يرجى التأكد من توافق جهاز iPad الخاص بك مع هذا المنتج قبل محاولة الشراء.

النموذج	الاسم
A٢٥٦٧/A٢٥٦٨/A٢٥٦٩	iPad ميني ٣،٨/٦ بوصة (٢٠٢١)
A٢١٣٣/A٢١٢٤/A٢١٢٦/A٢١٢٥	iPad ميني ٩،٧/٥ بوصة (٢٠١٩)
A٢٤٣٦/A٢٤٣٧/A٢٧٦٤/A٢٧٦٦	iPad برو مقاس ٩،١٢/٦ بوصة (٢٠٢٢)
A٢٣٧٨/A٢٤٦١/A٢٣٧٩/A٢٤٦٢	iPad برو مقاس ٩،١٢/٥ بوصة (٢٠٢١)
A٢٢٢٩/A٢٢٣٣/A٢٠٦٩/A٢٢٣٢	iPad برو ٩،١٢/٤ بوصة (٢٠٢٠)
A٢٧٥٩/A٢٤٣٥/A٢٧٦٧/A٢٧٦٢	iPad برو ١١/٤ بوصة (٢٠٢٢)
A١٨٧٦/A٢٠١٤/A١٨٩٥/A١٩٨٣	iPad برو ٩،١٢/٣ بوصة (٢٠١٨)
A٢٣٧٧/A٢٤٥٩/A٢٣٠١/A٢٤٦٠	iPad برو ١١/٣ بوصة (٢٠٢١)
A٢٢٢٨/A٢٢٣١/A٢٠٦٨/A٢٠٣٠	iPad برو ١١/٢ بوصة (٢٠٢٠)
A١٩٨٠/A٢٠١٣/A١٩٣٤/A١٩٧٩	iPad برو ١١/١ بوصة (٢٠١٨)
A٢٥٨٨/A٢٥٨٩/A٢٥٩١	iPad إير ٩،١/٥ بوصة (٢٠٢٢)
A٢٣١٦/A٢٣٢٤/A٢٣٢٥/A٢٠٧٢	iPad إير ٩،١/٤ بوصة (٢٠٢٠)
A٢١٥٢/A٢١٢٣/A٢١٥٣/A٢١٥٤	iPad إير ٥،١/٣ بوصة (٢٠١٩)
A٢٦٩٦/A٢٧٥٧/A٢٧٧٧	iPad ٩،١/١٠ بوصة (٢٠٢١)
A٢٦٠٢/A٢٦٠٣/A٢٦٠٤/A٢٦٠٥	iPad ١٠،٢/٩ بوصة (٢٠٢١)
A٢٢٧٠/A٢٤٢٨/A٢٤٢٩/A٢٤٣٠	iPad ١٠،٢/٨ بوصة (٢٠٢٠)
A٢١٩٧/A٢١٩٨/A٢٢٠٠	iPad ١٠،٢/٧ بوصة (٢٠١٩)
A١٨٩٣/A١٩٥٤	iPad ٧،٩/٦ بوصة (٢٠١٨)

الحلول	المشكلة
<p>١. تأكد من وضع سن القلم بشكل صحيح. إذا لم يكن الأمر كذلك، اضبط القلم.</p> <p>٢. يرجى إجراء اختبار آخر بعد استبدال سن القلم.</p> <p>٣. تحقق مما إذا كان وافي الشاشة تالفًا للغاية أو سميكة جدًا، مما قد يسبب مشكلات.</p> <p>٤. أعد تشغيل الآيباد.</p>	<p>يتم التخلص من الخط المتقطع والمكسور عند محاولة الرسم/الخط</p>
<p>١. تأكد من أن التطبيق مفتوح.</p> <p>٢. تأكد من أن طراز iPad متوافق مع قلم الشاشة.</p> <p>٣. تحقق مما إذا كان التطبيق يدعم إدخال القلم الذكي.</p> <p>٤. تحقق مما إذا كان القلم الذكي متصلًا بجهاز iPad بنجاح. إذا كانت لديك مشكلة في الاتصال، فأعد تشغيل القلم وحاول استخدامه مرة أخرى.</p>	<p>عدم القدرة على الكتابة</p>
<p>١. تحقق من طاقة بطارية القلم الذكي.</p> <p>٢. تحقق مما إذا كان الجهاز يعمل أو يحتاج إلى معايرة</p>	<p>بالنسبة للمشاكل المتعلقة بفتح القلم الرصاص الذكي</p>
<p>ملاحظة: إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات بخصوص استخدام القلم الذكي، يرجى الاتصال بنا.</p>	

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني واملأ بياناتك في النموذج المقدم **powerology.me/warranty** بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً للحصول على ٢٤ ساعة أشهر من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:
hey@powerology.me
موقع الكتروني: **powerology.me**
انستغرام: **powerology.me**
الفيسبوك: **powerology.ME**