



Powerology

شاشة عرض ١٠٠ بوصة مزودة بمحرك

SKU: P100MPS

٢	تعليمات أمنية هامة.....
٢	تحذير.....
٣	تنظيف.....
٣	نظام التسوية التلقائي.....
٣	محتويات الحزمة.....
٣	الإعداد الأولي.....
٥	تعليمات التحكم عن بعد.....
٦	الضمان.....
٦	اتصل بنا.....

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات أمنية هامة

تحذير: يرجى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة التالية. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى تلف ميكانيكي أو إصابة شخصية.
احتياطات:

1. التعامل مع بعناية لمنع الضرر.
2. عند إخراج الشاشة من عبوتها، حافظ على اتجاهها الأفقي لتجنب تعرضها للتلف. لا تقم بالتركيب على الأسطح غير المستوية أو المائلة.
3. تأكد من وضع الشاشة بعيداً عن أي مسار لتجنب ملامسة الأشياء المارة.
4. يحتوي المنتج على آلية زنبركية قوية. لا تحاول تفكيكها بنفسك.
5. تجنب خدش الشاشة أو طيها، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور تجاعيد تعوق سهولة الاستخدام.
6. حاول وضع الشاشة في غلافها بعد الاستخدام لمنع تعرضها للغبار الذي سيؤثر على جودة العرض. تجنب التعديلات المتكررة على فترات زمنية قصيرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة نظام المحرك وتقليل عمر المحرك.
7. يرجى قراءة الدليل جيداً قبل التشغيل.
8. يجب أن يتم التثبيت والصيانة من قبل موظفي الخدمة المؤهلين.



تحذير

⚠️ منع أي حطام من الدخول إلى غلاف الشاشة، لأن ذلك قد يتسبب في تلف الشاشة.

⚠️ لا تضع يدك داخل حاوية الشاشة أثناء تشغيلها لتجنب خطر الإصابة.

استخدم قطعة قماش ناعمة غير كاشطة وكحول الأيزوبروبيل والماء والصابون المحايد لتنظيف سطح الشاشة ومبيتها بلطف. تجنب استخدام أي مواد كيميائية أو مواد كاشطة لتنظيف الشاشة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

نظام التسوية التلقائي

1. تحتوي الشاشة على نظام تسوية تلقائي. عندما تمتد الشاشة إلى أقصى ارتفاع لها، فإنها ستخفض تلقائيًا بمقدار ٥ سم للحفاظ على سطح مستو.
2. تتكون آلية سحب كابل الشاشة من مادة مصنعة خصيصًا مع مرونة ومثانة مثالية، مما يتيح إجراء تعديلات تلقائية استجابة للتوتر على طول الحدود السوداء للشاشة.

محتويات الحزمة



شاشة العرض



كابل الطاقة



جهاز التحكم عن بعد



للبروجيكتور USB رابط


الإعداد الأولي

1. اضبط ارتفاع الشاشة باتباع الخطوات التالية:

ملحوظة: لا تقم بهذا الإجراء إلا إذا كان ضروريًا.


1. ارفع الشاشة إلى أقصى ارتفاع، واضغط لفترة طويلة على "Stop button" بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٥ ثوانٍ. سيصدر الجرس رنينًا سريعًا، يشير إلى أن الجرس سيصدر رنينًا سريعًا يشير إلى أنه تم تجاوز الحد الأعلى الذي حدده المصنع بنجاح.

١.٢ بعد وضع الشاشة على الارتفاع المطلوب، اضغط في نفس الوقت على "Stop button" و"Up button" بجهاز التحكم عن بعد في نفس الوقت. وبعد ذلك يصدر الجرس حلقة تدوم لمدة ثانية واحدة. كرر العملية على الفور. وبعد ذلك يتم ضبط الارتفاع الجديد بنجاح.

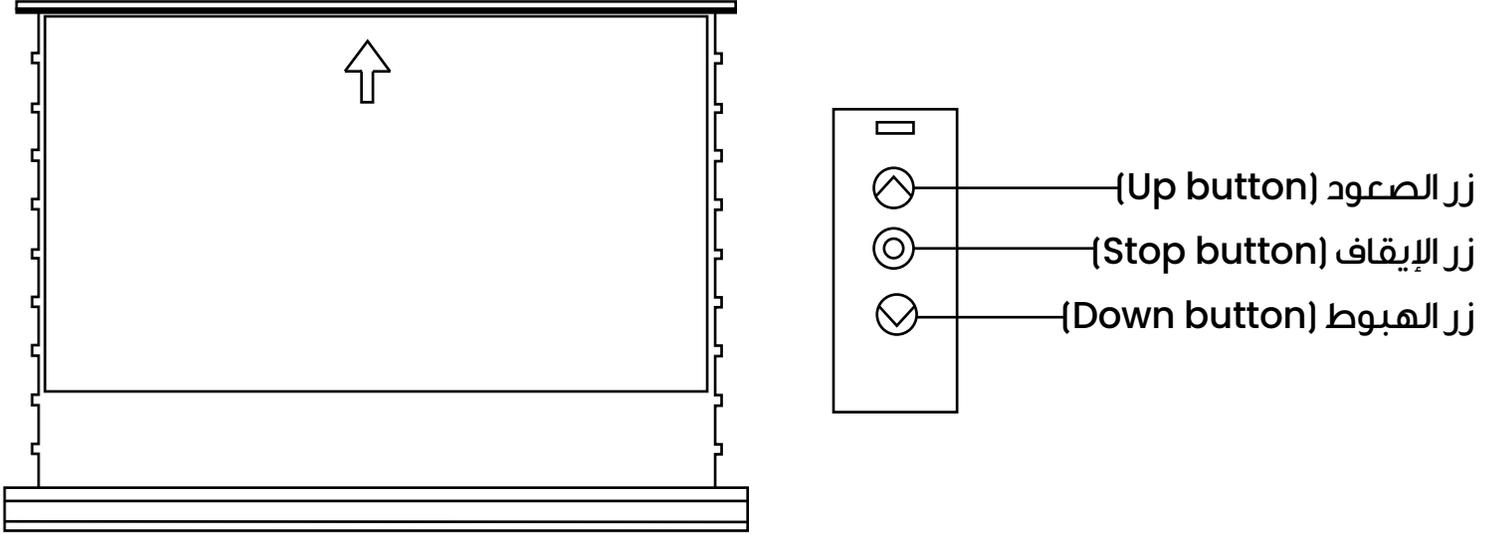

٢. قم بتشغيل جهاز العرض وأدخل موصل USB في منفذ USB الخلفي لجهاز العرض.
٣. قم بإيقاف تشغيل شاشة جهاز العرض لمدة هـ ثوانٍ تقريبًا، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.

٤. اضغط مع الاستمرار على زر إعداد موصل USB لأكثر من هـ ثوانٍ. بمجرد أن تصدر الشاشة صوتًا يشير إلى نجاح الاقتران، افصل USB وأعد توصيله بمنفذ جهاز العرض. سيؤدي إيقاف تشغيل جهاز العرض إلى خفض الشاشة، وسيؤدي تشغيله إلى رفع الشاشة.

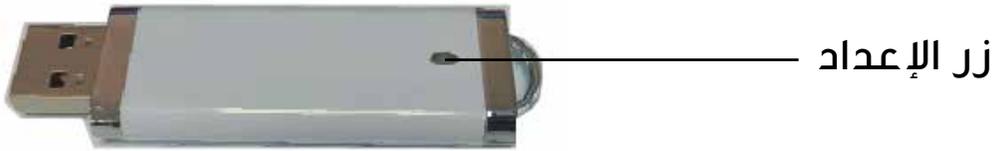

ملاحظة: تتم معايرة الشاشة قبل مغادرة المصنع. بعد استلام المنتج، يرجى عدم تفكيك هذا المنتج أو إعادة معايرته بنفسك.

A. زر الصعود: سيؤدي الضغط على هذا المفتاح إلى رفع الشاشة

إلى الارتفاع المحدد مسبقًا.

B. زر الإيقاف: بالضغط على هذا الزر، ستتوقف الشاشة عند أي موضع

تم اختياره.

C. زر الهبوط: سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى تراجع الشاشة تلقائيًا

إلى داخل غلافها.



زر الصعود
زر الهبوط



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا أو متجر **Powerology** الخاص بنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً. ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج مؤهل للحصول عليه فقط ضمان لمدة ١٢ شهراً. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ التفاصيل الخاصة بك النموذج المقدم مع صورة تم تحميلها للمنتج إلى معالجة طلبك. بمجرد الموافقة، سوف تتلقى تأكيداً البريد الإلكتروني لضمان المنتج الممتد. تحميل المطلوب المعلومات خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلة لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال لنا على:

hey@powerology.me

موقع الكتروني: powerology.me

انستقرام: powerology.me

الفيسبوك: [powerology.ME](https://powerology.me)